

tres

**Manual de
Instruções**
Modelo S22

BARISTA





Índice

Introdução	04	Utilização conforme a finalidade
	04	Símbolos de advertência
	05	Contato TRES®
	05	Avisos de segurança
	07	Instruções de utilização e descarte
	08	Descrição dos componentes da máquina
Instalação	09	Primeira utilização ou após um longo período sem usar
	11	Ligando a máquina
	12	Sinalizações gerais de funcionamento
	14	Regulagem da altura das xícaras
Utilizando as cápsulas	15	Como fazer sua bebida preparada de cápsula TRES®
	16	Como fazer sua bebida à base de leite
	17	Utilização correta das teclas
	18	Reprogramação da quantidade de bebida na xícara
	20	Limpeza diária do recipiente de bebida preparada de cápsula TRES®
	21	Limpeza diária do vaporizador de leite
	22	Economia de energia
23	Para reprogramar, desativar ou reativar a função Economia de Energia	
Limpeza e manutenção	24	Limpeza completa
	28	Descalcificação
Outros	31	Solução de problemas
	31	Dados técnicos

Introdução

Caro cliente,

obrigado por ter escolhido o nosso produto e pela confiança. Com esta máquina, você poderá degustar as suas bebidas preferidas a qualquer momento do dia, escolhendo entre as várias cápsulas que TRES® coloca à sua disposição.

Utilização conforme a finalidade

Esta máquina destina-se a áreas domésticas ou semelhantes, como por exemplo:

- Cozinhas reservadas ao pessoal de lojas;
- Escritórios e outros ambientes de trabalho;
- Pousadas, hotéis e outros ambientes do tipo residencial.

Utilizar apenas cápsulas específicas para máquinas TRES®. Qualquer outro uso não previsto nestas instruções pode causar ferimentos a pessoas e anular a garantia. O fabricante não é responsável por danos derivados do uso impróprio da máquina.

Símbolos de advertência



Atenção

Este é o símbolo de advertência de segurança, evitando possíveis ferimentos ou morte.



Nota

Este é o símbolo usado para destacar algumas ações que melhoram o desempenho da máquina.



Abasteça o reservatório traseiro da sua máquina apenas com água potável e sem gás. Utilize leite somente no recipiente frontal. Não use outros líquidos.



Não lave na máquina de lavar louça.

Símbolos de advertência



Dicas de manutenção.



Este símbolo é utilizado para ressaltar uma sinalização luminosa LARANJA / AZUL / VERDE.



Este símbolo é utilizado para ressaltar uma sinalização luminosa VERMELHA.



Este símbolo é utilizado para ressaltar uma sinalização luminosa LARANJA.

Contato TRES®



escolhatres.com.br

facebook.com/escolhaTRES

instagram.com/escolha_tres

Avisos de segurança

Leia atentamente as instruções a seguir!
Desse modo, evitam-se os riscos de acidentes e danos à máquina.

Ao abrir a embalagem, certifique-se de que a máquina esteja em perfeito estado. Em caso de danos, ao primeiro sinal de defeito (ruídos ou odores estranhos) ou caso encontre algum problema no interior da máquina, não utilize-a e ligue para 0800 979 2021.

Os componentes da embalagem (sacos plásticos etc.) não devem ser deixados ao alcance de crianças, uma vez que oferecem potenciais fontes de perigo.

Utilize a máquina apenas se o cabo de alimentação estiver intacto. Se for preciso substituí-lo, ligue para 0800 979 2021. Perigo de morte por choques elétricos.

Conserve e utilize a máquina apenas em locais interiores. Certifique-se de que elementos elétricos, plugues e cabos estejam secos. Nunca mergulhe a máquina em água. Eletricidade e água em conjunto causam perigo de morte por descargas elétricas.

Avisos de segurança

Ligue a máquina apenas em tomadas de corrente elétrica de acordo com as normas da lei. **Certifique-se de que a tensão da rede elétrica corresponde à indicada nas informações descritas no fundo da máquina.**

A superfície onde a máquina for instalada **deverá ser firme, nivelada e resistente ao calor.** A superfície de apoio **não deve ter inclinação superior a 2°.**

Por questão de segurança, a máquina não deve ser manuseada por indivíduos portadores de debilidades psicofísicas e sensoriais reduzidas (inclusive crianças), a não ser que sejam atentamente acompanhadas e instruídas por uma pessoa responsável por sua segurança. Vigie as crianças, certificando-se de que não brinquem com a máquina.

Não deixe o cabo de alimentação próximo a superfícies quentes, cantos ou objetos cortantes.

Não use extensões, benjamins ou acessórios para ligar mais de um aparelho na mesma tomada, pois podem não suportar a potência requerida, aquecendo e provocando curto-circuito e incêndios.

Feche sempre a alavanca e nunca abra quando a máquina estiver em funcionamento.

Nunca remova peças da máquina. Não insira qualquer objeto nas aberturas. Isso pode causar choques elétricos! Qualquer intervenção não descrita nestas instruções deve ser realizada apenas por uma assistência autorizada!

Desligue a máquina puxando o plugue da tomada.

Ao iniciar o ciclo da descalcificação, faça-o por completo para que resíduos do descalcificante não permaneçam na máquina. **Caso contrário, a máquina pode danificar-se e tornar-se nociva à saúde.**

Limpe a máquina regularmente e de maneira cuidadosa. O resíduo gerado pela falta de higiene pode ser nocivo à saúde. Desligue a máquina e deixe-a esfriar antes de iniciar a limpeza.

Se for prevista a não utilização da máquina por longos períodos (férias etc.), desligue-a da tomada elétrica.

Instruções de utilização e descarte



Esta máquina foi fabricada com materiais de alta qualidade que podem ser reutilizados ou reciclados. Descarte a máquina em um centro de recolhimento apropriado.




Para evitar sua utilização indevida e seus consequentes perigos envolvidos, garanta que a máquina não possa ser ligada à rede elétrica antes de entregá-la ao serviço de destruição. Para isso, desligue a máquina da tomada elétrica e corte o cabo de alimentação o mais próximo possível da máquina.



A máquina, ao fim da sua vida útil, não deverá ser eliminada em conjunto com os resíduos urbanos. Ela poderá ser entregue a centros de recolhimento apropriados localizados nos municípios ou a revendedores que forneçam esse serviço. Eliminar separadamente um eletrodoméstico permite evitar possíveis consequências negativas ao ambiente e à saúde, derivadas do descarte inadequado e permite recuperar materiais de modo a obter uma importante economia de energia e recursos. O símbolo do contentor de lixo impresso no produto indica a obrigação de descartar separadamente os eletrodomésticos. O descarte incorreto do produto por parte do usuário implica sanções administrativas previstas nas leis vigentes. A embalagem foi fabricada com material reciclável. Contate as autoridades competentes para obter informações sobre as normas locais.

Descrição dos componentes da máquina

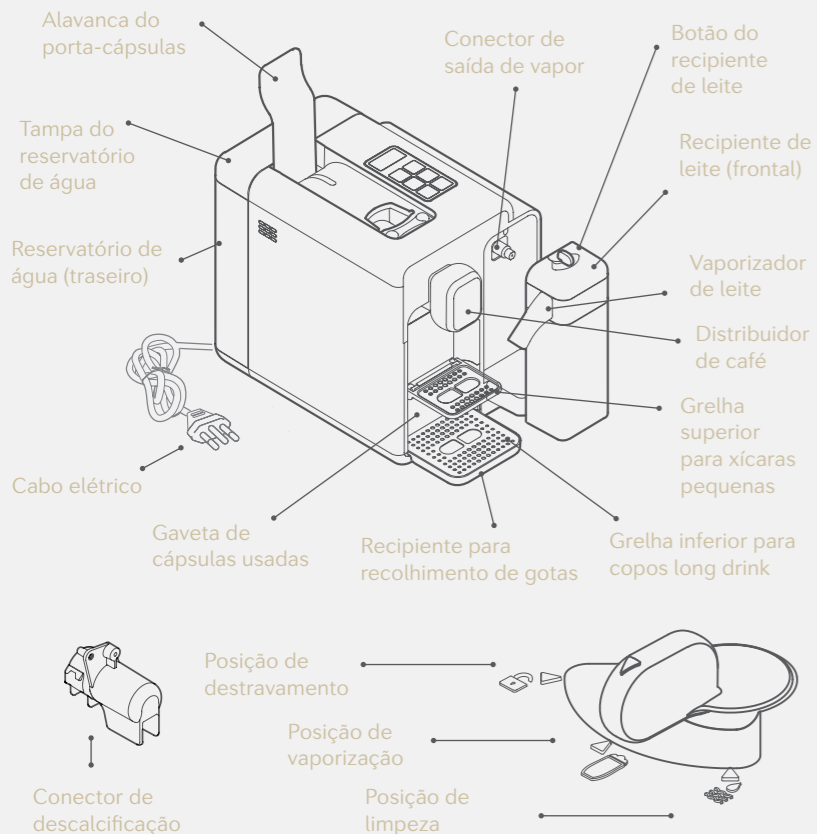

Confira na cápsula a cor do botão que deve ser utilizado para a extração da sua bebida:



Os volumes indicados são referentes às configurações de fábrica

Primeira utilização ou após um longo período sem usar


1. Encha o reservatório com água potável (sem gás) em temperatura ambiente e coloque-o na posição indicada.



2. Certifique-se de que a alavanca está abaixada e que o recipiente de leite está encaixado no local indicado.




3. Coloque o plugue na tomada e pressione o botão Liga/Desliga da máquina.

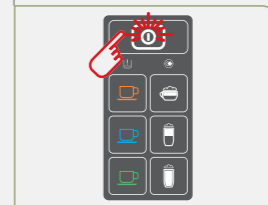


4. As teclas de distribuição e a luz indicadora multifunções piscarão alternadamente.



5. Coloque um recipiente embaixo do distribuidor de bebida de pelo menos 250mL.

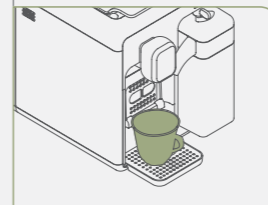

6. Pressione uma das teclas (laranja, azul ou verde) e aguarde a máquina terminar o ciclo de carga do circuito hidráulico. A luz indicadora multifunções se apagará.

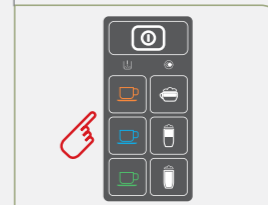

Nota

Caso, ao fim do carregamento, a luz indicadora multifunções continuar piscando na cor VERMELHA, repita as operações a partir do passo 5.



Atenção

Para a máquina funcionar é preciso que o vaporizador de leite esteja bem encaixado. Confira antes de usar!

Instalação

Primeira utilização ou após um longo período sem usar

7. As teclas de distribuição piscarão simultaneamente. A máquina encontra-se na fase de aquecimento.




8. Quando as teclas laranja, azul e verde se acenderem e mantiverem-se fixas, pressione a tecla azul para realizar o enxágue. Repita a operação novamente e aguarde a máquina terminar o ciclo.




9. Retire o recipiente de leite, encha-o com água, tampe bem e recolque-o na máquina.



10. Certifique-se de que o botão do recipiente de leite está na posição de vaporização.

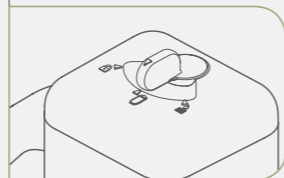


11. Coloque um recipiente de pelo menos 250mL sob o vaporizador de leite.

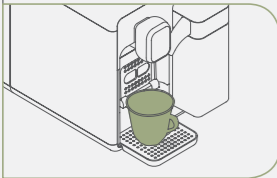

12. Quando as teclas do lado direito do painel se acenderem fixamente, pressione a tecla LATTE. Aguarde o primeiro enxágue e, depois, pressione a tecla LATTE novamente.




13. No final da operação, enxágue a gaveta de cápsulas usadas e o recipiente de leite.

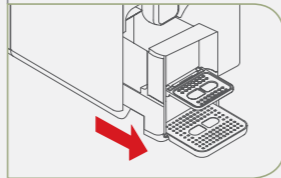


Não coloque leite no reservatório traseiro.

Ligando a máquina


1. Encha o reservatório com água potável (sem gás) em temperatura ambiente.

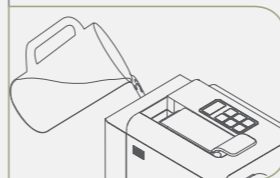


2. Coloque o plugue na tomada para ligar a máquina.

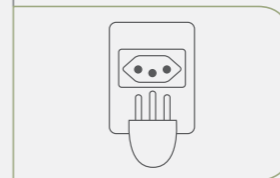


3. As teclas laranja, azul e verde piscam simultaneamente. A máquina encontra-se na fase de aquecimento. Quando as teclas se acenderem e mantiverem-se fixas, a máquina está pronta para ser usada.

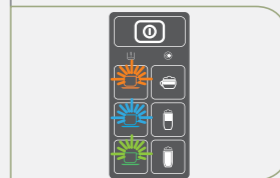

4. Coloque leite no recipiente frontal, tampe-o bem e coloque-o na posição indicada.

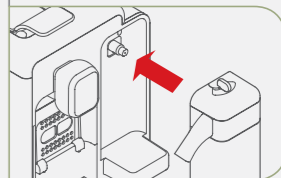

5. Certifique-se de que o botão do recipiente de leite está na posição de vaporização.

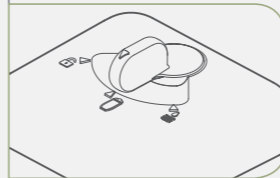

6. Quando as teclas do lado direito se acenderem fixamente, a máquina está pronta para a vaporização de leite.




Atenção

Sugere-se não conservar o recipiente com leite por mais de 2 dias em geladeira.

Sinalizações gerais de funcionamento


Sinal de descalcificação

Quando a luz indicadora de descalcificação pisca em AMARELO, deve-se realizar o ciclo de descalcificação (ver pág. 28).

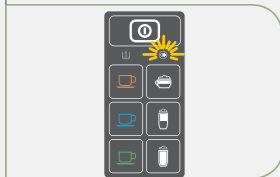


Aquecimento do circuito de café

As teclas laranja, azul e verde piscam simultaneamente.

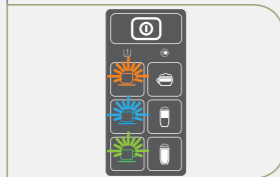

Aquecimento do circuito de leite

As teclas de distribuição do lado direito da sua máquina piscam simultaneamente.

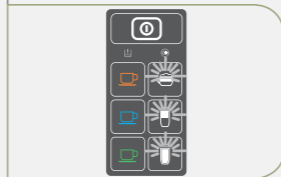


Quando acabar a água durante o funcionamento

1. A luz indicadora multifunções pisca em VERMELHO e a máquina emite um sinal sonoro.




2. Encha o reservatório com água potável (sem gás) em temperatura ambiente.

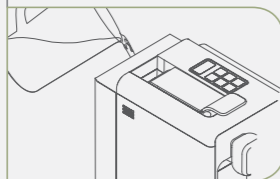

3. Pressione uma das teclas laranja, azul ou verde e aguarde a máquina terminar o ciclo de carga do circuito hidráulico.



4. Quando as teclas se acenderem de modo fixo, a máquina está pronta para ser usada.

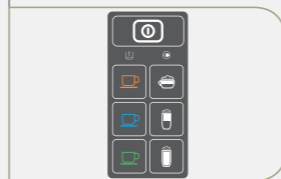

Sinalizações gerais de funcionamento



Atenção

Levantar a alavanca de forma incorreta durante a distribuição de um produto pode originar jatos de água quente. Perigo de queimaduras! Distribua sempre com o porta-cápsulas totalmente introduzido.

A alavanca nunca deve ser levantada durante o preparo de uma bebida.


1. A alavanca nunca deve ser levantada durante o preparo de uma bebida.




2. Se a alavanca for levantada durante o preparo de uma bebida, a luz indicadora multifunções pisca em VERMELHO, a distribuição é imediatamente interrompida e a máquina emitirá um sinal sonoro.



3. Feche a alavanca.

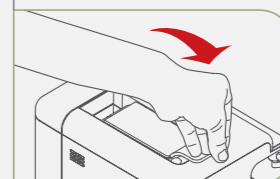


4. Pressione uma das teclas laranja, azul ou verde para reconhecer o alarme e reiniciar o equipamento. A máquina está pronta para ser usada.

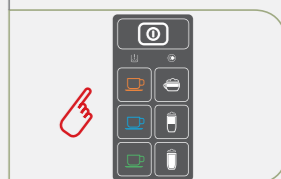


Regulagem da altura das xícaras


1. A máquina pode ser regulada para utilização de xícaras, canecas e copos long drink.

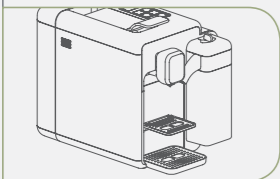

2. Inicialmente, a máquina está pré-definida para ser utilizada com recipientes de 50mL e 200mL.

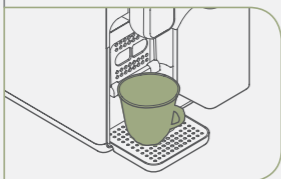

3. Para usar xícaras pequenas, deve-se abaixar a grade existente sobre o recipiente de recolhimento de gotas.

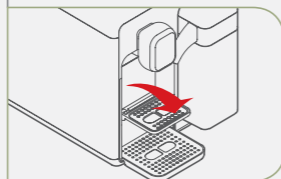


Como fazer sua bebida preparada de cápsula TRES®


1. Coloque água no recipiente traseiro da máquina e levante a alavanca para abrir o porta-cápsulas.




2. Coloque a cápsula no local indicado.

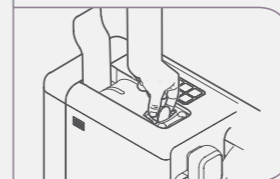


3. Feche a alavanca de modo firme.

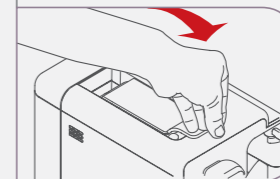

4. Coloque uma xícara embaixo do distribuidor de bebida.

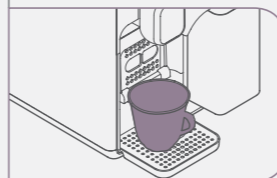

5. Pressione apenas uma vez a tecla da bebida desejada.

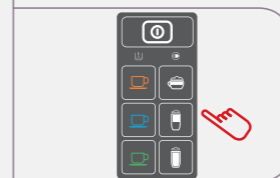

6. A tecla da bebida selecionada pisca. Ao término do preparo, a máquina emite um sinal sonoro e sua bebida estará pronta para ser apreciada.




7. Abra a alavanca para descartar a cápsula usada e feche a alavanca novamente. Após finalizar a utilização de sua máquina, realize a limpeza diária antes de desligá-la.




Utilizando as cápsulas

Como fazer sua bebida à base de leite


1. Coloque leite no recipiente frontal da máquina e tampe-o bem.

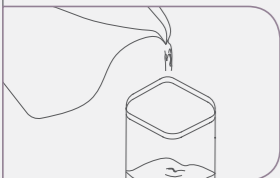


2. Gire o botão do recipiente para a posição de vaporização.

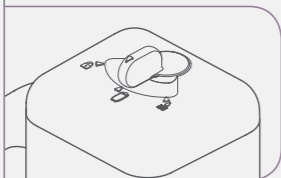


3. Coloque o recipiente de leite no local adequado e aguarde as luzes de distribuição do lado direito da máquina piscarem.

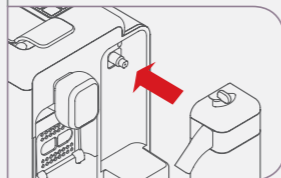


4. Quando as luzes se acenderem de maneira fixa, levante a alavanca para abrir o porta-cápsulas. Apenas a preparação da tecla LATTE não exige que se realizem as etapas 4 e 6. Se for o caso, pule para a etapa 7.

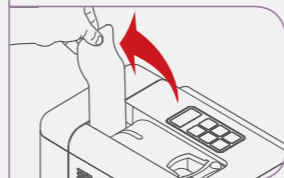


5. Coloque a cápsula no local indicado e pressione levemente.

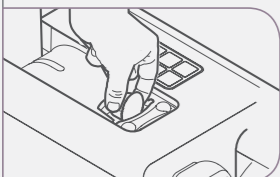

6. Feche a alavanca de modo firme.

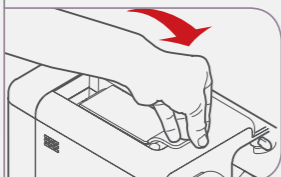

7. Coloque uma xícara embaixo do vaporizador de bebida.

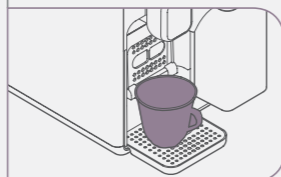


8. Pressione apenas uma vez a tecla da bebida desejada.



Como fazer sua bebida à base de leite

9. A tecla da bebida selecionada pisca. Ao término do preparo, a máquina emite um sinal sonoro e sua bebida estará pronta para ser apreciada.

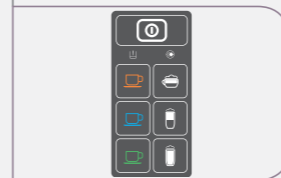

10. Abra a alavanca para descartar a cápsula usada e feche a alavanca novamente. Após finalizar a utilização de sua máquina, realize a limpeza diária antes de desligá-la.



Atenção

Nunca abra a cápsula antes de preparar uma bebida.



Nota

Após o uso, resíduos do produto podem ficar retidos no interior da sua máquina. Por isso, recomenda-se enxaguar a máquina entre uma distribuição e outra. Para isso, basta preparar uma bebida sem inserir uma cápsula. Após uma distribuição de bebida com leite, sugere-se realizar um ciclo de limpeza completo. Para isso, coloque um recipiente de pelo menos 250mL sob o vaporizador de leite e posicione o botão do recipiente de leite para o lado direito, no sentido anti-horário. Nunca interrompa o ciclo de limpeza. No final, a máquina emite um sinal sonoro. Neste momento, você já pode colocar o botão do recipiente de leite na posição de distribuição. Sugere-se realizar esta operação pelo menos uma vez por dia, caso se prepare uma bebida com leite.

Utilização correta das teclas



Para preparar Cafés Espressos, use sempre a tecla **LARANJA**. Esse modo garante a pressão adequada para a correta extração.



Para preparar Cappuccinos, Chocolattos, Chai Latte e Café com Leite, aperte a tecla **AZUL**.



Para preparar Chás ou Cafés Filtrados, use sempre a tecla **VERDE**. Esse modo garante a pressão adequada para a correta extração.



As teclas **ESPRESSO COM LEITE**, **LATTE MACCHIATO** e **LATTE** são de uso exclusivo para bebidas feitas à base de leite.



Atenção

Não utilizar a tecla verde ou azul para preparar Café Espresso. Nesta função, a máquina é regulada à baixa pressão, o que reduz o creme, o sabor do café e poderá causar a interrupção da distribuição.

Reprogramação da quantidade de bebida na xícara


A quantidade da bebida preparada pode ser reprogramada segundo o gosto pessoal e as dimensões das xícaras usadas. Para reprogramar, siga os seguintes passos:

Para bebida preparada de cápsula TRES®

1. Coloque água no recipiente traseiro.



2. Levante a alavanca para abrir o porta-cápsulas.

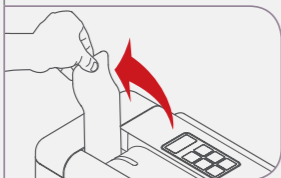


3. Coloque a cápsula no local indicado e pressione levemente.




4. Feche a alavanca de modo firme.



5. Coloque uma xícara embaixo do distribuidor de bebida.

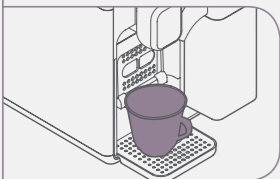

6. Pressione e segure a tecla da bebida desejada. Quando a quantidade esperada for atingida, solte a tecla.

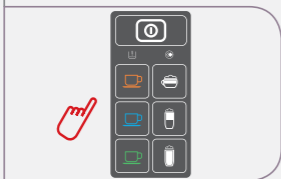


7. Agora a tecla está programada. Para programar outra tecla, repita as operações. A quantidade de bebida distribuída pode ser de 20mL até o máximo de 130mL.




Reprogramação da quantidade de bebida na xícara

Para bebida preparada à base de leite

1. Coloque leite no recipiente frontal.

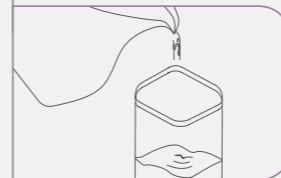


2. Coloque o botão do recipiente na posição de vaporização.

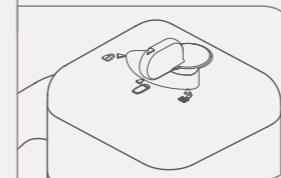

3. Levante a alavanca para abrir o porta-cápsulas.



4. Coloque a cápsula no local indicado e pressione levemente.

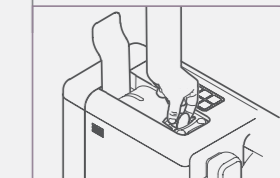

5. Feche a alavanca de modo firme.




6. Coloque uma xícara embaixo do distribuidor de bebida e do vaporizador de leite.



7. Pressione e segure a tecla da bebida desejada. Quando a quantidade esperada for atingida, solte a tecla.



8. Agora a tecla está programada. Para programar outra tecla, repita as operações.

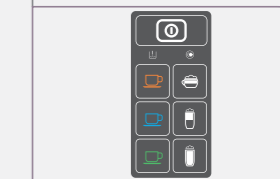


Nota

Para um melhor resultado, utilize leite frio (entre 4° e 8°C). Caso coloque o recipiente na geladeira, sugere-se não conservar o leite por mais de 2 dias. Após uma distribuição de bebida com leite, realize o "Ciclo de limpeza do recipiente de leite".

Limpeza diária do recipiente de bebida preparada de cápsula TRES®


1. Remova as cápsulas usadas do compartimento.

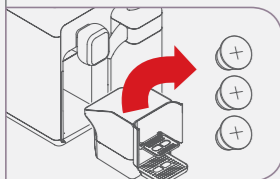


2. Retire o compartimento, lave, seque e recolóque-o no lugar. Certifique-se de limpar a grelha.



3. Coloque um recipiente embaixo do distribuidor de bebida.

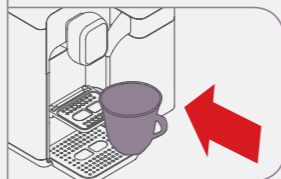

4. Abasteça o reservatório de água (traseiro) com água.

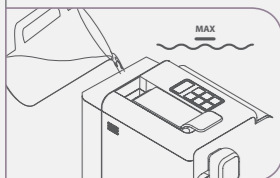

5. Insira a cápsula de retrolavagem e retorne a alavanca para a posição original.



6. Pressione o botão azul e aguarde o ciclo de enxágue.




! MUITO IMPORTANTE

A cápsula de retrolavagem é reutilizável. Não jogue fora.


Limpeza diária do vaporizador de leite

Recomenda-se a limpeza após o uso do vaporizador de leite.


1. Coloque um recipiente embaixo do distribuidor de bebida e vaporizador de leite.

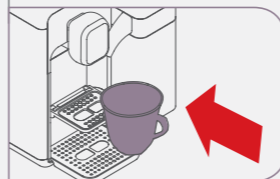


2. Retire o recipiente de leite (frontal), descarte o leite residual e lave a peça com água e sabão. Abasteça o recipiente de leite (frontal) com água.

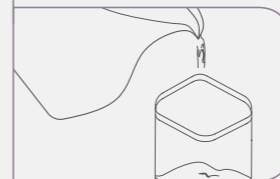

3. Coloque o recipiente de leite (frontal) de volta ao lugar.

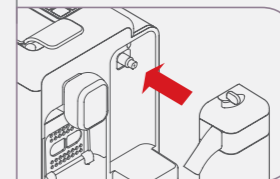

4. Gire o botão do recipiente de leite na posição de limpeza. O ciclo de enxágue irá começar automaticamente.

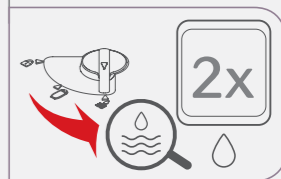

5. Não interrompa o ciclo de enxágue. Retorne o botão do recipiente de leite para a posição de vaporização e refaça a operação 4.



6. Ao final da segunda limpeza, volte o botão para a posição de vaporização.



! Atenção

Não esquecer de realizar a limpeza completa a cada 7 dias.

! Nota

Sugere-se não conservar o recipiente com leite por mais de 2 dias em geladeira.

! Atenção

Nunca interrompa o ciclo de limpeza. No final, a máquina emite um sinal sonoro.



Atenção

A máquina desliga automaticamente após 9 minutos sem utilização. Para retornar às condições normais de uso, pressione o botão Liga/Desliga. Quando as teclas laranja, azul e verde se acenderem fixamente, a máquina está pronta para uso. Sugere-se retirar o recipiente de leite do compartimento caso não seja utilizado, uma vez que a máquina terá um consumo energético maior se o mesmo estiver conectado.


1. Certifique-se de que a máquina está desligada e a alavanca abaixada.





2. Mantenha as teclas azul e verde pressionadas e ligue a máquina apertando o botão Liga/Desliga.



3. Pressione o botão azul para mudar o intervalo desejado. Cada vez que este botão é pressionado, a máquina emite um sinal sonoro.

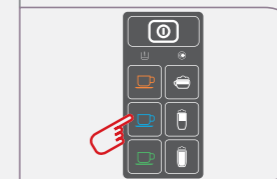

4. Após escolher o intervalo ideal, pressione a tecla laranja e desligue a máquina para confirmar o procedimento.

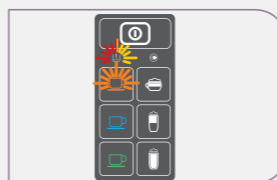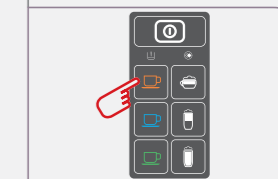

Tecla laranja e luz indicadora multifunções acesa: Economia de Energia acionada após 9 minutos sem utilização. Configuração de fábrica.



Tecla azul e luz indicadora multifunções acesa: Economia de Energia acionada após 30 minutos sem utilização.



Tecla verde e luz indicadora multifunções acesa: Economia de Energia acionada após 8 horas sem utilização.




Todas as teclas e luz indicadora multifunções acesas: Economia de Energia desativada.

Utilizando as cápsulas

Limpeza Completa

1. Retire o coletor de gotas e a gaveta de cápsulas usadas.

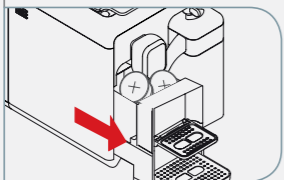

2. Jogue fora as cápsulas.




3. Abasteça o reservatório de água (traseiro) com água.



4. Levante a alavanca, insira a cápsula de retrolavagem e abaixe a alavanca.




5. Coloque um recipiente embaixo do distribuidor de bebida.

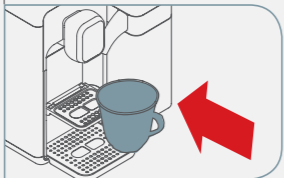

6. Pressione o botão azul e aguarde o ciclo de enxágue.




7. Retire o recipiente de leite (frontal), descarte o leite residual e lave a peça com água e sabão. Abasteça o recipiente de leite (frontal) com água.

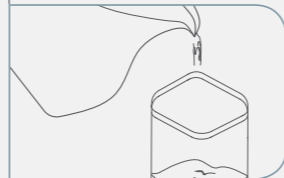

Limpeza Completa


8. Encaixe o recipiente de leite (frontal) na máquina.

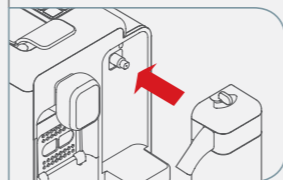


9. Gire o botão do recipiente de leite na posição de limpeza. O ciclo de enxágue irá começar automaticamente.




10. Não interrompa o ciclo de enxágue. Retorne o botão do recipiente de leite para a posição de vaporização e refaça a operação 9.

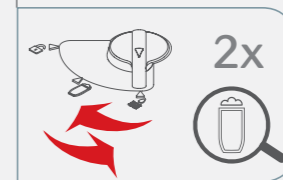


11. Ao final da segunda limpeza, volte o botão para a posição de vaporização.

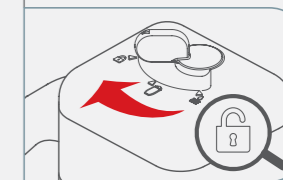


12. Retire a gaveta de cápsulas usadas e a grelha inferior.

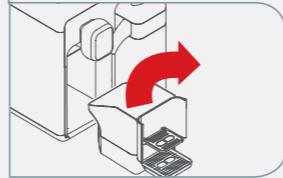


13. Deslize o distribuidor de bebidas para cima e desmonte as peças.

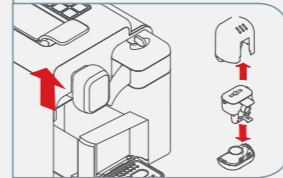


14. Retire o reservatório de água (traseiro).

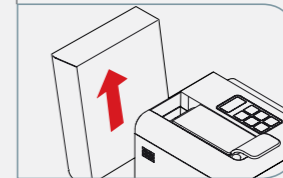


15. Lave os componentes em água quente, detergente neutro e esponja não-abrasiva. Seque-os, monte novamente e encaixe-os na máquina.

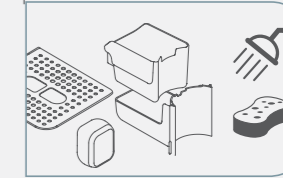


16. Retire o recipiente de leite (frontal).

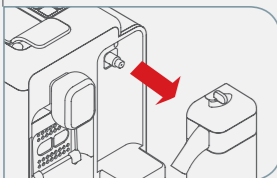


20. Retire as peças e realize a limpeza e secagem dos componentes e volte a montá-los.

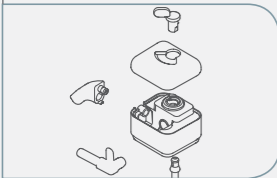

17. Limpe o conector de saída de vapor com um pano úmido.

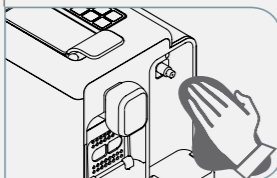

21. Encaixe o vaporizador na máquina novamente.

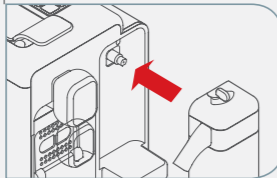


18. Desmonte o vaporizador de leite. Se necessário, acesse <http://www.escolhatres.com.br/maquinas/barista> para ver o vídeo explicativo sobre a montagem e desmontagem do vaporizador de leite.



22. Coloque o recipiente de volta ao lugar e certifique-se de que o botão do recipiente de leite está na posição de vaporização.



19. Deixe as peças do vaporizador submersas em um recipiente com detergente neutro por aproximadamente 30 minutos. Não submergir a máquina na água.

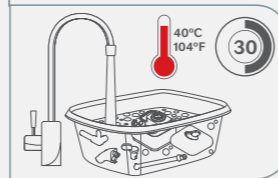

Nota

Sugere-se não conservar o recipiente com leite por mais de 2 dias em geladeira.

Atenção

Nunca interrompa o ciclo de limpeza. No final, a máquina emite um sinal sonoro. Recomenda-se a realização da limpeza completa a cada 7 dias.

MUITO IMPORTANTE

Após o uso, resíduos do produto podem ficar retidos no interior da sua máquina. Para preservar o sabor particular de cada bebida, recomenda-se enxaguar a máquina para passar de um produto para o outro. Para isso, basta preparar uma bebida sem inserir uma cápsula.

Não lave na máquina de lavar louça

Os componentes de plástico da máquina, incluindo o reservatório de água, NÃO podem ser lavados na máquina de lavar louça.

Dicas de manutenção

Limpe a superfície do aparelho com um pano macio e detergente neutro. Não mergulhe a máquina e nem coloque sob água corrente.

Descalcificação

Recomenda-se que, toda vez que realizar uma distribuição com leite, se realize um ciclo de limpeza do recipiente de leite.



Atenção

O procedimento de descalcificação apenas se faz necessário quando a temperatura e o fluxo de água da máquina estiverem comprometidos. Caso contrário, o procedimento não é necessário.



Nota


A máquina possui um programa avançado que verifica a quantidade de água usada no preparo dos produtos. Essa medição indica ao usuário quando a máquina precisa de um ciclo de descalcificação.




Atenção

Leia ATENTAMENTE as precauções de uso presentes na embalagem do descalcificante. Evite o contato com os olhos, a pele e a superfície da máquina. Durante a descalcificação, não desligue a máquina e nem levante a alavanca. Deverá estar presente uma pessoa durante a operação. Não utilize vinagre: pode danificar a máquina! Recomenda-se o uso de descalcificante desenvolvido de acordo com as características técnicas da máquina, garantindo a segurança do consumidor. Para adquiri-lo, entre em contato com o SAC (veja o contato na pág. 05). A solução descalcificante deve ser eliminada conforme indicações do fabricante e/ou segundo as normas vigentes do país de utilização.


1. Desligue a máquina retirando o plugue da tomada.

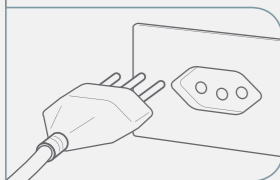

2. Esvazie e enxágue a gaveta de cápsulas usadas e o recipiente de recolhimento de gotas.

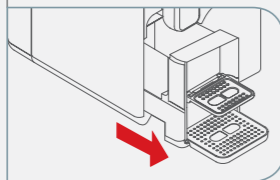

3. Retire e esvazie o reservatório de água.

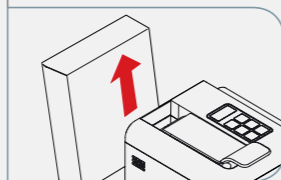

4. Misture o conteúdo de uma embalagem de descalcificante com cerca de 750mL de água (totalizando 1 litro) e coloque no reservatório.




Descalcificação




Nota

Caso o ciclo de descalcificação não se inicie, verifique se o recipiente de leite está encaixado corretamente.


5. Retire o recipiente de leite e encaixe o conector de descalcificação.

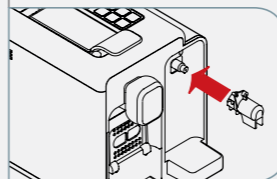

6. Coloque uma vasilha de pelo menos 500mL sob o distribuidor de café e o recipiente de leite (sem a tampa) embaixo do conector de descalcificação.

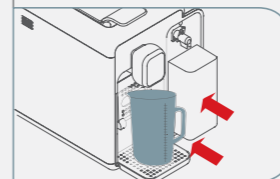

7. Assegure-se de que a alavanca esteja abaixada, de que não haja nenhuma cápsula no interior do compartimento de cápsulas e de que sua máquina esteja ligada na tomada.

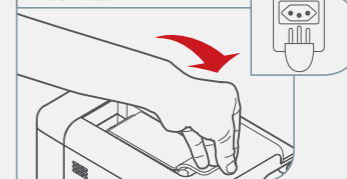

8. Mantenha as teclas azul e laranja pressionadas e, simultaneamente, pressione o botão Liga/Desliga.



9. A tecla azul se acende enquanto as luzes indicadoras multifunções e de descalcificação piscam alternadamente em AMARELO e VERMELHO, ao mesmo tempo em que dois sinais sonoros são emitidos.




10. Pressione a tecla azul para iniciar o ciclo de descalcificação.



11. A máquina distribui a solução descalcificante 5 vezes em intervalos de 10 minutos com duração de aproximadamente 45 minutos. Durante a descalcificação, não aperte qualquer botão enquanto as luzes indicadoras Multifunções e Descalcificação piscam alternadamente em AMARELO e VERMELHO.



12. Esvazie os recipientes, se necessário.

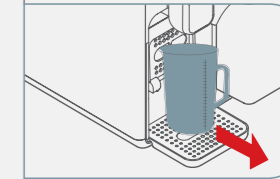


Descalcificação


13. Quando a primeira fase estiver concluída, a tecla azul se acenderá e um sinal sonoro será emitido. O reservatório de água estará praticamente vazio. Haverá uma pausa de 4 minutos antes da próxima etapa da descalcificação.



14. Após 4 minutos de pausa, um segundo sinal sonoro será emitido e a luz laranja se acenderá novamente, enquanto as luzes AMARELA e VERMELHA piscarão alternadamente. Enxágue cuidadosamente o reservatório de água e, depois, coloque cerca de 500mL de água fria.

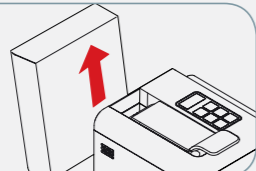

15. Pressione a tecla azul para iniciar o ciclo de enxágue.

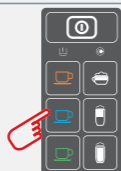


16. A máquina distribui a água de enxágue até o reservatório de água ficar vazio. Durante esta fase, as luzes indicadoras Multifunções e de Descalcificação piscam alternadamente em AMARELO e VERMELHO.



17. Quando o ciclo de enxágue estiver concluído, a máquina retorna ao estado "primeira utilização".




18. Retire o conector de descalcificação.

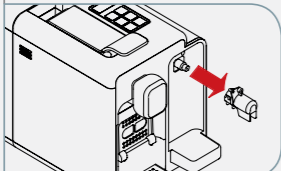

19. Introduza o recipiente de leite no local indicado.



20. Enxágue o reservatório de água, encha-o com água fria e pressione uma das teclas laranja, azul ou verde e aguarde até que a luz indicadora de Multifunções se apague.

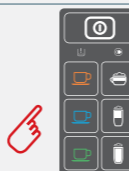

Outros

Solução de problemas

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Não sai bebida. A luz indicadora multifunções pisca em VERMELHO.	O reservatório de água está vazio.	Encha o reservatório com água potável. Pressione uma tecla para recarregar o circuito. Quando as teclas estiverem acesas de modo fixo, a máquina está pronta para ser usada.
A bebida não está suficientemente quente.	Xícaras frias. Máquina calcificada.	Pré-aquecer a xícara. Descalcificação.
Não é possível abaixar a alavanca.	A gaveta de cápsulas usadas está cheia. A cápsula está presa dentro da máquina.	Esvazie a gaveta de cápsulas usadas. Remova a cápsula usada.
A bebida é distribuída muito lentamente e com uma qualidade insuficiente.	Foi utilizada a tecla errada.	Utilize a tecla correta conforme indicação da embalagem da cápsula.
A luz indicadora Multifunções acende-se fixamente em VERMELHO.	Problemas de aquecimento.	Desligar e voltar a ligar a máquina. Caso o problema persista, levar a máquina a uma Assistência Autorizada.
Ao pressionar uma tecla para distribuir bebida, a máquina inicia, porém para sem distribuir a bebida ou distribui apenas uma pequena quantidade.	Incorreta programação da quantidade.	Voltar a programar a quantidade na tecla. Consultar o capítulo "Programação da quantidade de bebida na xícara".
Não é possível voltar a montar o recipiente de leite.	A trava da tampa do recipiente está na posição incorreta.	Consultar o capítulo "Limpeza Completa".

Dados técnicos



Máx. 15 bar



< 70dB A



1,3L



6kg



Temperatura ambiente:
10 °C - 40 °C



127V / 60Hz / 1.250W
220V / 60Hz / 1.250W

Dimensões

220mm

280mm

360mm

As informações presentes neste manual estão sujeitas à alteração sem aviso prévio. Para consultar a versão atualizada, acesse: www.escolhatres.com.br

Manual S22 Barista

Rev_v01/2018

