

BLACK+DECKER™

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Leia as instruções antes de usar o produto.



MP200V
Miniprocessador



SUMÁRIO


Introdução	2
Conhecendo o produto	3
Informações importantes	4
Como utilizar o miniprocessador	6
Tabela de Referência	7
Limpeza e armazenamento	7
Solução de Problemas	7
Receitas	8
Garantia	10

INTRODUÇÃO

Você vai se surpreender com a excelente performance do miniprocessador **MP200V** da **BLACK+DECKER!** Com duas lâminas Power Fusion em aço inox, é possível triturar até os alimentos mais firmes em poucos segundos. Sua tigela de vidro possui anel antiderrapante e tampa com vedação, garantindo segurança e estabilidade no preparo das suas receitas. Além disso, para limpar, basta separar o corpo da haste e da tigela. Com a **BLACK+DECKER**, fica fácil!

CONHECENDO O PRODUTO

- ① Botão
- ② Tampa com anel de vedação
- ③ Tigela de vidro
- ④ Corpo/Motor
- ⑤ Haste das lâminas
- ⑥ Base antiderrapante

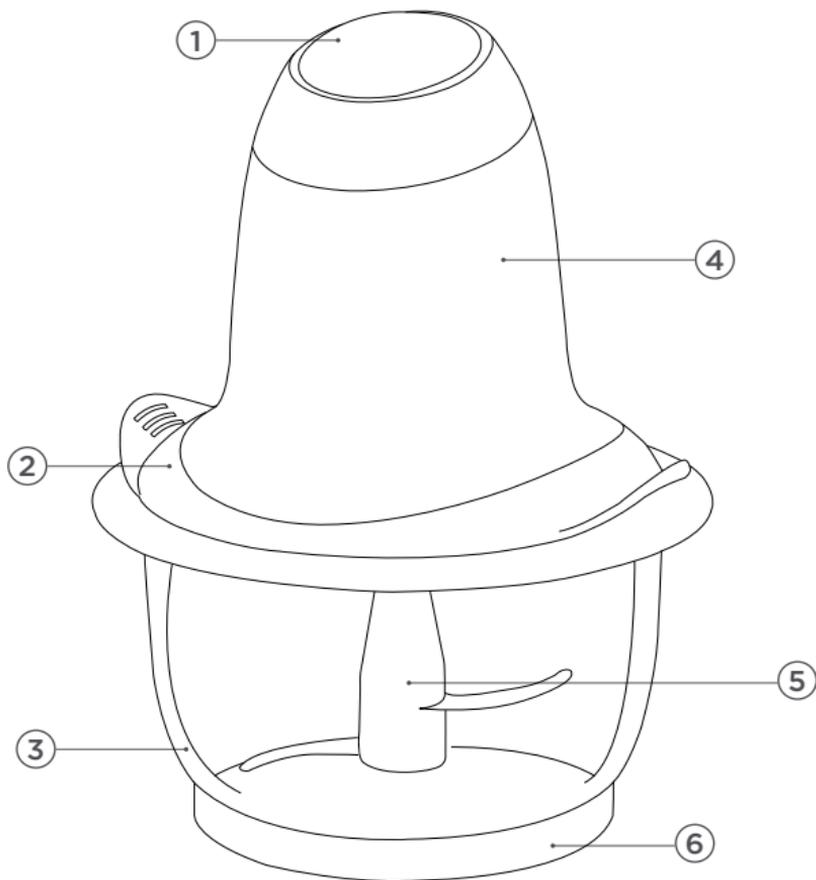

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

1. Leia as instruções cuidadosamente antes de utilizar o aparelho pela primeira vez.
2. Verifique se a tensão do equipamento corresponde à da tomada que pretende utilizar. A tensão está indicada no aparelho e na embalagem. Utilizar uma tomada inapropriada retira o direito à garantia.
3. Esse equipamento é para uso exclusivo doméstico.
4. Desconecte o aparelho da tomada quando terminar de utilizá-lo e quando for limpá-lo.
5. Nunca utilize o equipamento se este apresentou problemas no funcionamento ou se ele foi danificado. Nesse caso, contate uma Assistência Técnica Autorizada **BLACK+DECKER**.
6. Não coloque o aparelho, o cabo de energia ou o plugue sob água corrente ou qualquer outro líquido, e nunca os submerja.
7. Não deixe o cabo pendurado ao alcance de crianças.
8. O cabo de energia nunca deve ficar próximo a uma fonte de calor ou objetos cortantes e/ou afiados.
9. Se o cabo de energia ou o plugue estiverem danificados, não utilize o miniprocessador. Para evitar qualquer risco, estes devem ser substituídos em uma Assistência Técnica Autorizada **BLACK+DECKER**.
10. Para sua segurança, utilize apenas os acessórios que acompanham o produto.
11. Apenas remova as lâminas quando o aparelho estiver desligado e desconectado da tomada.
12. Manuseie as lâminas cuidadosamente ao removê-las, ao esvaziar a tigela e durante a limpeza do produto, pois elas são extremamente afiadas.

13. É necessário remover as lâminas antes de esvaziar a tigela.

14. Nunca toque as lâminas em movimento.

15. Não ligue o equipamento com a tigela vazia.

16. Nunca leve a tigela de vidro ao microondas, pois ela possui haste metálica.

17. Esse equipamento não deve ser utilizado por crianças ou pessoas com limitações físicas, sensoriais ou mentais, ou falta de experiência e conhecimento sobre o funcionamento do produto, a menos que sob supervisão e com instruções a respeito do funcionamento deste e dos riscos envolvidos em seu uso.

18. Crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.

19. Sempre desconecte o equipamento da tomada caso ele vá ficar sem supervisão, ou

antes de montar, desmontar ou limpar o aparelho.

20. Este equipamento não deve ser utilizado por crianças. Mantenha o equipamento e seu cabo fora do alcance de crianças.

21. Caso o cabo de energia esteja danificado, entre em contato com uma Assistência Técnica Autorizada **BLACK+DECKER**.

22. Cuidado ao colocar líquidos quentes na tigela, pois pode haver liberação de vapor.

23. Desligue o aparelho e desconecte-o da rede elétrica antes de mexer em partes que se movem durante o uso.

24. Para instruções a respeito da limpeza do miniprocessador, consulte a seção de Limpeza e Armazenamento.

25. Guarde estas instruções para referência futura.

COMO UTILIZAR O MINIPROCESSADOR

1. Numa superfície plana e limpa, encaixe a tigela no anel antiderrapante.
2. Encaixe a lâmina na haste metálica da tigela.
3. Coloque os alimentos na tigela.

ATENÇÃO: Corte alimentos grandes em pedaços de 1 a 2 cm antes de processá-los.

4. Não utilize para alimentos duros como grãos de café, cubos de gelo, temperos como canela em pau ou chocolate para não danificar as lâminas.
5. Encaixe a tampa, de forma que a haste plástica da lâmina passe pelo seu centro.
6. Encaixe o motor.
7. Ligue o produto na tomada, e pressione rapidamente o botão na parte superior do produto para pulsar – isso irá evitar processar os alimentos em excesso.

- Após este teste, inicie o processamento até estar satisfeito com o resultado.
8. Caso o equipamento fique sobrecarregado, remova uma parte dos alimentos da tigela e processe em diversas etapas.
 9. Desligue o equipamento e desconecte-o da tomada. Não retire o motor imediatamente, espere as lâminas pararem de se mover completamente.
 10. Remova as lâminas antes de retirar os alimentos, pois a lâminas são extremamente afiadas.
 11. Sempre desconecte-o da tomada após o uso.

TABELA DE REFERÊNCIA

Tipo de alimento	Quantidade / Tempo
Carne de porco	Até 300g / 30 segundos
Bife bovino	Até 300g / 30 segundos
Pimentão	Até 500 g / 15 segundos
Vegetais	Até 500g / 15 segundos

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

1. Desconecte o aparelho da tomada.
2. Limpe o motor e o cabo com um pano seco.
3. Todos os demais componentes podem ser lavados utilizando água e detergente.
4. Cuidado ao manusear as lâminas, pois elas são extremamente afiadas.
5. Desmonte o miniprocessador e enrole o cabo envolta do motor.

ATENÇÃO! Cuidado com o armazenamento das lâminas. Certifique-se que elas estão em um local seguro para evitar acidentes.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

O que fazer quando o equipamento não funcionar?

Verifique, nesta ordem:

1. Se a tensão da tomada corresponde à tensão do produto;
2. Se o cabo está devidamente conectado à tomada;
3. O motor está encaixado corretamente na tigela e na lâmina.

Caso o problema persista, entre em contato com uma Assistência Técnica Autorizada **BLACK+DECKER**.

RECEITAS

PATÊ DE SARDELA

🕒 15 minutos

👤 5 porções

Nível: Médio

INGREDIENTES

5 pimentões vermelhos grandes

3 dentes de alho processados

50 g de aliche

3/4 xícara (chá) de azeite

Sal e pimenta a gosto

DICA

Você pode utilizar a torradeira **BLACK+DECKER** T850V para fazer torradas e acompanhar as suas receitas!

MODO DE PREPARO

Processse o alho no

MINIPROCESSADOR MP200V.

Coloque todos os ingredientes numa panela de pressão e deixe cozinhar por 5 minutos após pegar pressão. Desligue a panela e bata tudo no

LIQUIDIFICADOR L600V. Volte para a panela de pressão e deixe cozinhar por 3 minutos. Sirva com torradas ou pão italiano.



CAMARÃO NO AZEITE

🕒 15 minutos

👤 2 porções

Nível: Fácil

INGREDIENTES

100ml de azeite

4 dentes de alho

1 pimenta chili sem semente
cortada em tiras

350g de camarão cinza

Sal e pimenta do reino
branca a gosto

Salsinha e cebolinha

Limão a gosto

MODO DE PREPARO

Aqueça o azeite em uma frigideira no fogo alto. Adicione o alho e a pimenta. Frite por 2 a 3 minutos e depois adicione os camarões, o sal e a pimenta do reino. Frite por mais 5 minutos. Adicione a salsa e a cebolinha. Sirva com fatias de limão e pão.

DICA

Utilize o **MINIPROCESSADOR MP200V** para processar os temperos!

GARANTIA TOTAL DE UM ANO

CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

1. Desde que observadas rigorosamente as instruções deste manual e respeitadas as disposições legais aplicáveis, a Black&Decker do Brasil Ltda. assegura ao proprietário consumidor deste aparelho garantia contra defeito de peças ou de fabricação que nele se apresentar no período de um ano, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra.
2. A **BLACK+DECKER** restringe sua responsabilidade unicamente na substituição gratuita de peças que apresentarem defeito de fabricação, exceto as que estiverem com desgaste natural durante a vigência da garantia.
3. A **BLACK+DECKER** obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver postos de assistências técnicas autorizadas **BLACK+DECKER**.
 - 3.1 Postos de Serviços Autorizados são aqueles credenciados pela **BLACK+DECKER** e indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor (0800 703 46 44). Os profissionais que atendem o consumidor nesses postos são treinados periodicamente pela própria **BLACK+DECKER** e estão obrigados a utilizar apenas peças originais e a recomendar somente materiais e acessórios aprovados pela própria **BLACK+DECKER**.
 - 3.2 Postos de Serviços não autorizados são os que não estão credenciados pela Black&Decker do Brasil e, portanto, não são indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor. Os profissionais destes postos não são treinados, nem fiscalizados pela **BLACK+DECKER**, que sobre eles não tem nenhuma responsabilidade.
4. O comprador/consumidor, residente em outra localidade, que não tenha posto autorizado **BLACK+DECKER** terá que entrar em contato com a **Central de Atendimento** através do telefone gratuito **0800 7034644** para as devidas orientações quanto ao envio do produto para um posto autorizado da marca. Através deste contato se for determinado o envio do produto via correios, ou transportadora, a **BLACK+DECKER** não se responsabiliza pelos riscos de transporte.
5. A Black&Decker do Brasil reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas e as características do produto por desenvolvimento técnico, sem prévio aviso.
6. Produto exclusivo para uso doméstico.
7. Este aparelho não é destinado a ser operado por meio de um dispositivo externo ou sistema de controle remoto separado.

NOTA: Para efeito da prestação de serviço em garantia, deverá ser apresentada a cópia legível da nota fiscal de compra do aparelho a assistência técnica autorizada, pois a mesma será recolhida. Acessórios substituíveis pelo consumidor podem ser encontrados nas Assistências Técnicas Autorizadas **BLACK+DECKER**.

HIPÓTESES QUE ACARRETAM A PERDA DA GARANTIA

O consumidor perderá totalmente a garantia prevista neste certificado nas seguintes hipóteses:

1. Utilizar o produto em desacordo, sem estrita observância das especificações técnicas constantes deste manual ou fornecida por escrito pela **BLACK+DECKER**.
2. Mau uso.
3. Se ficar constatado que foram incorporados ao produto peças e componentes não originais, ou acessórios inadequados não recomendados pela **BLACK+DECKER**.
4. Peças com desgaste natural.
5. Reparos efetuados por postos não autorizados da **BLACK+DECKER**.
6. A **BLACK+DECKER** declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer dano resultante de acidente, de uso abusivo e também se utilizado em tensão elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas.
7. Utilizar o produto para uma finalidade a qual ela não foi projetada.
8. Uso excessivo constatado pelos postos de assistência técnica autorizada ou ainda se apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não autorizada pela **BLACK+DECKER**.
9. Nos demais casos que, de acordo com a lei e com este manual caracterizam desobediência do consumidor ou usuário às regras de segurança e conservação do produto.
10. A garantia estendida, se houver, é uma forma de seguro, paga pelo consumidor, regulamentada pela SUSEP (Superintendência de Seguros Privados). Consiste na manutenção do produto após o vencimento da garantia legal (90 dias) ou garantia contratual (prazo estipulado pelo fabricante). O consumidor deve ficar atento, pois o fabricante não responde por esta garantia estendida. Esta garantia é de responsabilidade da empresa que contrata o seguro.

SERVIÇOS OU REPAROS

Serviço quando necessário, deve ser executado por uma Assistência Técnica Autorizada **BLACK+DECKER**.

A **BLACK+DECKER** possui uma das maiores redes de serviços do país, com técnicos treinados para manter e reparar toda a linha de produtos **BLACK+DECKER**.

Ligue **0800 7034644** ou consulte nosso site: www.blackedecker.com.br, para saber qual é a assistência mais próxima da sua localidade.

PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE - COLETA SELETIVA



Produtos marcados com este símbolo não devem ser descartados com o lixo doméstico normal.



Estes produtos contêm materiais que podem ser recuperados ou reciclados, reduzindo a demanda por matérias-primas. Recicle os produtos elétricos de acordo com as legislações locais.

Importado por:

Black & Decker do Brasil Ltda.

ROD. BR 050 s/n KM 167 L. 05, Parte Q. 1
Bairro Distrito Industrial II - CEP 38064-750
Uberaba-MG

Inscrição sob o nº do CNPJ: 53.296.273/0001-91
I.E.: 701.948.711.00-98

Fabricado na China

Conheça toda
a linha de produtos
da **BLACK & DECKER.**

Visite nosso site:



www.blackedecker.com.br

0800 703 46 44