



PA21G, PA26G,  
PA31G

.....  
PURIFICADOR DE ÁGUA

MANUAL DE INSTRUÇÕES



# Manual do Usuário

PARABÉNS! Você é um cliente especial que acaba de adquirir um produto com a qualidade mundial Electrolux, com design moderno e arrojado e a mais avançada tecnologia.

Neste manual, você encontra todas as informações para sua segurança e o uso adequado de seu Purificador.

**Leia todas as instruções antes de utilizar o produto e guarde este manual para futuras referências.**

Em caso de dúvida, ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor **3004 8778** (capitais e regiões metropolitanas) ou **0800 728 8778** (demais localidades).

## IMPORTANTE

**Guarde a nota fiscal de compra do produto, pois o atendimento em garantia só é válido mediante sua apresentação ao Serviço Autorizado Electrolux.**

**A etiqueta de identificação será utilizada pelo Serviço Autorizado Electrolux, caso seu Purificador necessite de reparo. Não retire-a do local onde está adesivada.**

## Dicas Ambientais



O material da embalagem é reciclável. Procure selecionar plásticos, papel e papelão e enviar às companhias de reciclagem.

Este equipamento não pode ser tratado como lixo doméstico, devendo ser entregue para descarte a um sistema de reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos que atenda à legislação local.

## Índice

1. Segurança	2
2. Descrição do Produto	3
3. Características do Produto	4
4. Instalação	4
5. Como Usar	8
6. Limpeza e Manutenção	9
7. Solução de Problemas	10
8. Especificações Técnicas	11
9. Certificado de Garantia	14

# 1. Segurança

Leia todas as instruções antes de usar o produto. É importante guardar este manual de instruções para futuras consultas.

## ⚠️ ATENÇÃO

**Estas informações são fornecidas para sua segurança. Você DEVE ler o manual cuidadosamente antes de instalar ou usar o produto.**

Este produto não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.

## Cuidado com Crianças

Evite acidentes. Após desembalar o Purificador, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.

Não permita que crianças brinquem com o Purificador, mesmo quando o produto estiver desligado. Jamais deixe velas ou incensos acesos sobre o produto, sob risco de provocar incêndios.

## Para o Usuário/Instalador

Antes de ligar o Purificador, verifique se a tensão do produto é a mesma da tomada. Este produto é vendido numa única versão que opera em

127V ou 220V automaticamente, sem necessidade de qualquer ajuste. Desligue o Purificador da tomada sempre que fizer limpeza ou manutenção. Nunca desligue o Purificador puxando pelo cabo de alimentação. Use o plugue. Não prenda, torça ou amarre o cabo de alimentação. Se o cabo de alimentação estiver danificado, entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux para que seja feita a substituição, a fim de evitar riscos. Para evitar choque elétrico, não toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas.

Nunca tente consertar o Purificador. Consulte sempre o Serviço Autorizado Electrolux e exija peças originais para reposição. Caso existam peças danificadas, dirija-se ao Serviço Autorizado Electrolux e adquira somente peças e acessórios originais para a sua substituição.


Examine as conexões de água frequentemente. Sob condições normais de uso, a mangueira de entrada da água deve ser substituída uma vez ao ano.

## 2. Descrição do Aparelho

### ⚠ ATENÇÃO


Este produto foi desenvolvido para purificar e gelar água. Não o utilize para gelar qualquer outro tipo de bebida, pois isto pode causar danos ao produto, resultando na perda da garantia. Caso o produto fique um longo período sem uso, recomenda-se desconectar da energia e fechar o fluxo.

Este Purificador foi desenvolvido para uso doméstico e projetado para ser utilizado com água potável, conforme portaria 2914 de 12 de dezembro de 2011 do Ministério da Saúde.

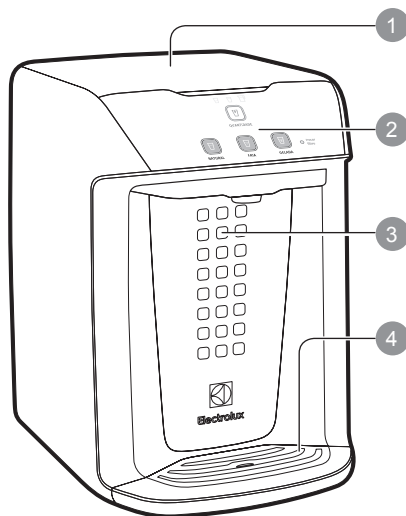


- 1 Tampa
- 2 Painel de controle
- 3 Acionador
- 4 Grade coletora de água (removível)

## Accessórios fornecidos com o produto

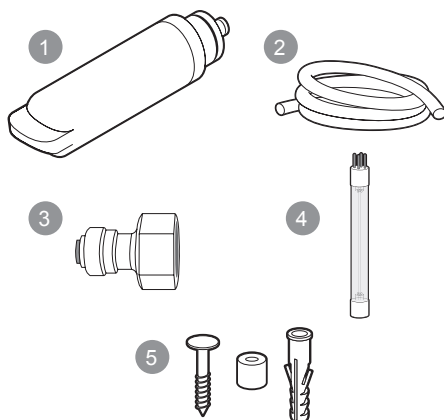

- 1 Refil filtro (1 peça - modelo: PAUFCB30)
- 2 Mangueira 1/4"
- 3 Adaptador 3/4"
- 4 Lâmpada UV (somente no modelo PA31G)
- 5 Parafusos e buchas (5mm) para fixação (2 conjuntos)

## Opcional (não fornecido com o produto)

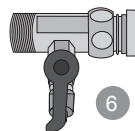

- 6 Adaptador 1/2" e conector 1/4" (poderá ser adquirido como acessório junto aos Serviços Autorizados Electrolux)

## 3. Características do Aparelho

### Sistema de Filtragem

Executa a purificação da água em até 3 estágios, garantindo água 100% tratada.

1. **Primeiro estágio - Filtro de carvão Ativado**  
Absorve e remove a cor, odores, cloro, óleo, e gases dissolvidos em grande quantidade.
2. **Segundo estágio - Filtro UF (Ultrafiltração)**  
Remove sedimentos como barro, areia, ferrugem, algas, fungos e partículas suspensas de ferro e outros metais, sal, etc.
3. **Terceiro estágio: Câmara Ultravioleta (somente no modelo PA31G)**

Os raios ultravioleta gerados pela lâmpada possuem alta potência com curto comprimento de onda e não podem ser vistos a olho nu. Os raios UV incidem sobre as bactérias ou microorganismos deixando-os inertes, neutralizando-os, o que resulta em uma água segura e totalmente purificada antes do consumo. A lâmpada UV é alojada em um tubo de aço inox altamente polido para garantir uma boa reflexão dos raios e também a múltipla exposição das bactérias em curto espaço de tempo, aumentando a eficácia, mesmo quando há um grupo de bactérias.

O Purificador produz um ruído característico de funcionamento, ou seja, o ventilador sempre permanecerá em funcionamento. Quando for identificado que a água está gelada, a rotação do ventilador deve reduzir mas nunca desligar.

O acúmulo de poeira no produto pode causar a impressão de um ruído mais alto de funcionamento. Por isso sugere-se efetuar a limpeza do filtro de ar conforme descrito na página 9.

## 4. Instalação

Para sua tranquilidade, a Electrolux possui uma rede de Serviços Autorizados altamente qualificada para instalar o seu Purificador. Entre em contato com um dos Serviços Autorizados Electrolux que constam na relação fornecida juntamente com esse Manual de Instruções. Para este serviço será cobrada uma taxa de instalação.

Esta instalação não compreende serviços de preparação do local e nem os materiais para a instalação (ex.: alvenaria, rede elétrica, tomada, disjuntor, aterramento, rede hidráulica, etc.), pois são de responsabilidade do consumidor.

### ATENÇÃO

**Antes de começar a instalação, leia com atenção todas as informações a seguir. Elas ajudarão a executar a instalação e a garantir que o Purificador seja instalado corretamente e com segurança. Guarde esse Manual em um local de fácil acesso para consultas futuras.**

### Local de Instalação

Não instale o Purificador em um local onde haja incidência direta de raios solares ou próximo a fontes de calor, como fogão, forno, etc.

O produto deve ser instalado em um local de fácil acesso em caso de reparos. Durante a instalação, é fundamental garantir que o produto esteja nivelado, pois a inclinação pode resultar em vazamento.

Certifique-se de que o local suporta o peso do produto com água (aproximadamente 10kg).

É muito importante respeitar as seguintes distâncias mínimas de instalação do seu purificador em uma bancada ou nicho.

<b>Posição</b>	<b>Distância mínima</b>
Lateral esquerda	3cm
Lateral direita	3cm
Traseira	2cm
Topo	22cm

## Instalação Elétrica


O plugue do cabo de alimentação deste eletrodoméstico respeita o novo padrão estabelecido pela norma NBR 14136, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e pela Portaria nº 02/2007, do Conmetro.

Assim, caso a tomada da sua residência ainda se encontre no padrão antigo, recomendamos que providencie a substituição e adequação da mesma ao novo padrão NBR14136, com um electricista de sua confiança.

Os benefícios do novo padrão de tomada são:

- Maior segurança contra risco de choque elétrico no momento da conexão do plugue na tomada;
- Melhoria na conexão entre o plugue e tomada, reduzindo possibilidade de mau contato elétrico;
- Diminuição das perdas de energia.

Tenha cuidado para que o Purificador não fique apoiado sobre o cabo elétrico.

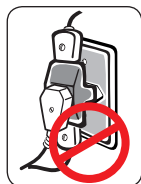

Ligue seu Purificador a uma tomada exclusiva. Não utilize extensões ou conectores tipo T (benjamim). Este tipo de ligação pode causar acidentes com fogo e uma sobrecarga na rede elétrica prejudicando o desempenho do seu produto.

Para sua segurança, solicite a um electricista de sua confiança que verifique a condição da rede elétrica do local de instalação do Purificador e, para maiores informações, entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux.

Os fios da tomada onde será ligado o seu Purificador devem estar de acordo com a NBR5410. Verifique se a variação máxima admissível da tensão no local de instalação, está conforme tabela abaixo. Caso a tensão no local de instalação esteja fora destes limites, instale um regulador de tensão (estabilizador) não inferior a 200 VA.


### Variação Admissível de Tensão\*

Tensão (V)	Mínima (V)	Máxima (V)
127	116	133
220	201	231

\* Os níveis de tensão de alimentação com o qual este produto opera são estabelecidos nos “Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST)” da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).


## Fixação do Purificador na parede (opcional)

Fixe o gabarito na parede, na altura desejada, e faça a furação utilizando os materiais adequados.

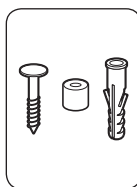

Coloque as duas buchas e fixe os dois parafusos até o final do seu curso.

Encaixe os ganchos localizados na parte traseira do Purificador nos parafusos para garantir a fixação e verifique se o produto está nivelado.

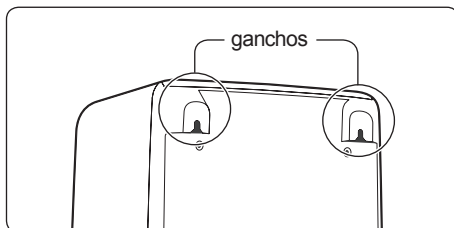

### ATENÇÃO

Não armazene objetos sobre o produto.

## Instalação da Tubulação de Água

### ATENÇÃO

Não ligue o Purificador antes de finalizar a instalação da tubulação de água.

- É necessária uma torneira com bitola de 3/4” próxima ao local de instalação. A distância máxima entre o produto e a torneira deve ser de 1,5 metros.
- A torneira para instalação deve fornecer água potável.

## IMPORTANTE

Caso deseje usar água de poços artesianos ou caseiros, é importante haver um laudo que comprove a indicação de que a água é potável e atende os requisitos da Portaria 2914, de 12 dezembro de 2011, do Ministério da Saúde. Posteriormente, a água deve ser clorada para preservá-la de eventual contaminação. A vazão máxima do produto é de aproximadamente 2 litros/min enquanto o tanque estiver cheio.

- A temperatura da água da rede de abastecimento deve estar entre 4°C e 38°C e a pressão da rede, entre 4 e 40mca (39,2 e 392,26kPa) para o correto funcionamento do produto.

## IMPORTANTE

Certifique-se que o ponto de água esteja fechado, para evitar vazamentos.

1. Conecte o adaptador 3/4" no ponto de água (Figura 1).
2. Encaixe a mangueira no adaptador (Figura 1) até que ela atinja o final de curso dentro do adaptador.

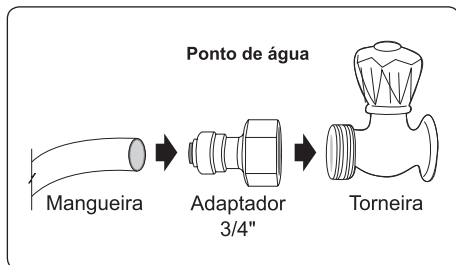


Figura 1

## IMPORTANTE

Certifique-se de que não há vazamento nas conexões da mangueira.

Para evitar vazamentos, utilize fita veda-rosca nas conexões.

3. Empurre a aba da conexão de água e retire a proteção da entrada de água (Figura 2).

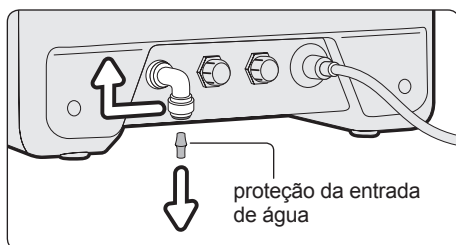


Figura 2

4. Encaixe a mangueira de entrada de água na conexão e empurre-a até o final (Figura 3).

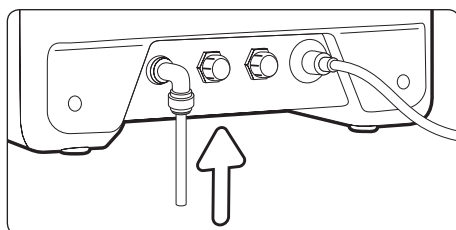


Figura 3

## Instalação do Filtro

1. Pressione a tampa do purificador para abri-la. (Figura 4)

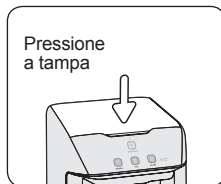


Figura 4



Figura 5

2. Abra a tampa do purificador. (Figura 5)
3. Retire o filtro da embalagem.
4. Com o produto ligado, conecte o filtro no produto e rosqueie no sentido indicado até alinhar-se com a seta para travá-lo (Figura 6).

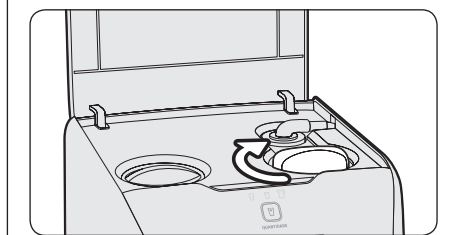
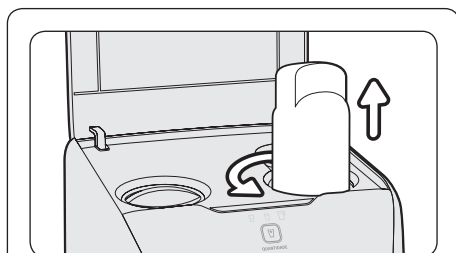


Figura 6

5. Abra o ponto de água para que o produto comece a ser abastecido.

## ⚠ ATENÇÃO

Caso a pressão de entrada da rede seja baixa, durante a retirada de água do produto, podem ocorrer interrupções no fornecimento de água até que o tanque interno seja abastecido pelo filtro novamente. Nesse caso, considere mudar o produto de local (para um ponto de maior pressão de água) ou instalar um pressurizador de água.

## Instalação da Lâmpada UV (modelo PA31G)

### IMPORTANTE

Assegure-se que o aparelho esteja desligado da tomada.

1. Desligue o produto da tomada e retire a lâmpada do compartimento EPS.

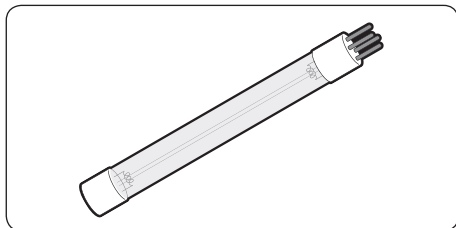


Figura 7

### IMPORTANTE

Tenha cuidado ao manusear a lâmpada, pois o tubo é feito de vidro e pode quebrar.

2. Posicione a lâmpada com cuidado sobre o compartimento, sem soltá-la. (Figura 8).

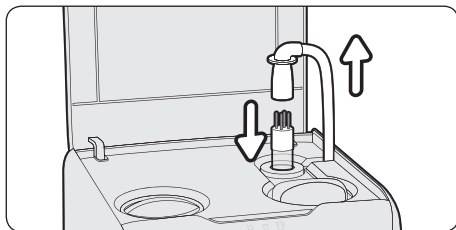


Figura 8

3. Conecte a lâmpada UV ao conector do cabo de alimentação da lâmpada (Figura 9).

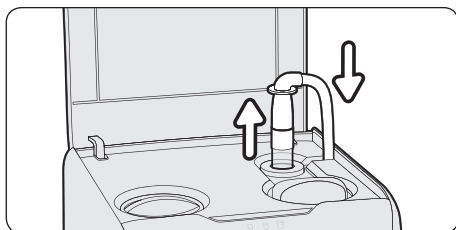


Figura 9

4. Encaixe o conector no compartimento e prenda o cabo no clip. (Figura 10).

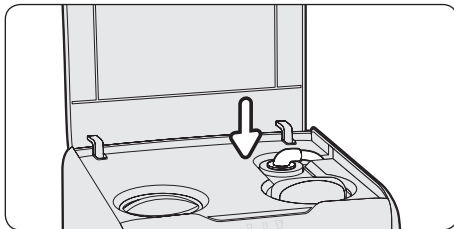


Figura 10

5. Coloque o plugue do produto na tomada e pressione o botão "RESET LÂMPADA UV" conforme botão indicado na figura 11.



Figura 11

### IMPORTANTE


Antes do primeiro uso, é necessário fazer a higienização do produto conforme instruções do capítulo 6, Limpeza e Manutenção.

### DICA

O elemento filtrante e a lâmpada podem ser adquiridos pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor 3004 8778 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 728 8778 (demais localidades).

## 5. Como Usar

### Painel de Controle

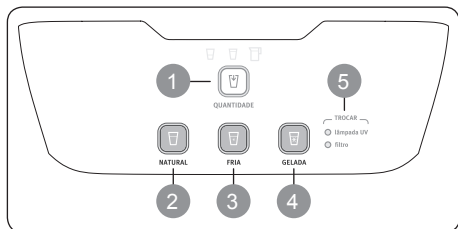

- 1 Tecla para selecionar o volume de água
- 2 Tecla para selecionar água natural
- 3 Tecla para selecionar água fria (mistura natural e gelada)
- 4 Tecla para selecionar água gelada
- 5 Indicador de troca do filtro ou da lâmpada UV (lâmpada somente no modelo PA31G)

### Funcionamento

Quando o produto é conectado à energia elétrica todas as teclas e o indicador de troca do filtro e da lâmpada (para o modelo PA31G) permanecem acesas por 1 segundo e então se apagam.

#### Para obter água através do acionador:

1. Selecione a temperatura com um toque rápido na tecla desejada.
2. Pressione o acionador com o copo para a retirada de água.
3. Retire o copo para interromper a saída de água.

#### Para obter água através das teclas:



1. Selecione a quantidade desejada. As quantidades de água para cada porção são de aproximadamente, 100ml, 300ml e 1000ml respectivamente.
2. Toque na tecla Natural, Fria ou Gelada para que a porção selecionada seja servida na temperatura desejada.

### DICA

Para obter cerca de 1 litro de água de forma mais rápida, mantenha o dedo pressionado sobre uma das 3 teclas de seleção de temperatura de água por 3 segundos. Para interromper o fluxo, toque em qualquer tecla novamente.

### ⚠ ATENÇÃO

O Purificador produz um ruído normal de funcionamento do sistema de refrigeração e durante o abastecimento dos reservatórios.

### Indicador do Filtro e Lâmpada UV

O indicador do filtro e da lâmpada UV se acenderá quando houver necessidade de substituir um destes dois componentes.

As luzes indicadoras de troca filtro e lâmpada UV se acenderão depois de 12 meses de uso, ou, depois de aproximadamente 3000 litros de água consumidos.

Caso a luz de troca do filtro e/ou lâmpada UV estiverem acesas, consulte o próximo capítulo para obter informações de como efetuar a limpeza e manutenção do produto.

## 6. Limpeza e Manutenção

### ⚠ ATENÇÃO



Jamais limpe a parte externa do seu Purificador com fluidos inflamáveis como álcool, que-rosene, gasolina, thinner, solventes, produtos químicos ou abrasivos como detergentes, ácidos, vinagres ou produtos que possam deixar cheiro.

Em condições normais de uso, o filtro deve ser substituído quando a luz indicadora de filtro saturado acender (após 3000 litros ou 12 meses do início de utilização do filtro, o que ocorrer primeiro).

### Troca do Filtro

Em condições normais de uso, o filtro deve ser substituído quando a luz indicadora de filtro saturado acender (após 3000 litros ou 12 meses do início de utilização do filtro, o que ocorrer primeiro).

Feche o registro de água de sua casa, retire o filtro antigo e coloque o novo, abra o registro. Similar as orientações de instalação do filtro da página 6.



## Troca da Lâmpada UV (modelo PA31G)


### IMPORTANTE

**Desligue o aparelho da tomada para realizar a troca da lâmpada. Para evitar ferimentos, substitua a lâmpada cuidadosamente.**

Se a lâmpada indicadora de lâmpada UV estiver acesa desligue o produto da tomada, feche o registro de água, retire a lâmpada UV usada e siga os passos do item Instalação da Lâmpada UV (pagina 7) para a adicionar a nova lâmpada.

## Grade e Coletor de Água


Retire a grade e o coletor de água periodicamente para limpeza. Lave-os com água e detergente neutro.

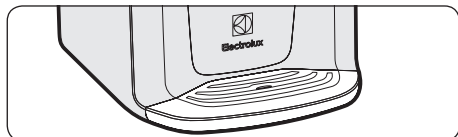

## Reservatório de Água

O reservatório de água deve estar completo para realização da limpeza. Este processo de enchimento leva em torno de 3 minutos após a abertura do registro de água.


Abra a tampa superior, retire a tampa plástica que protege o orifício e despeje uma colher de chá (5ml) de água sanitária (5% de hipoclorito de sódio). Misture utilizando uma haste fina.

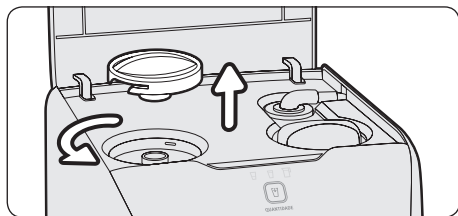

### IMPORTANTE

**Para o primeiro uso, adicionar uma (1) colher de chá (5ml) de vinagre incolor para retirar o sabor residual de plástico, caso seja necessário.**

Depois de 10 minutos, esvazie o reservatório através dos drenos localizados na parte traseira do produto e descarte a água.

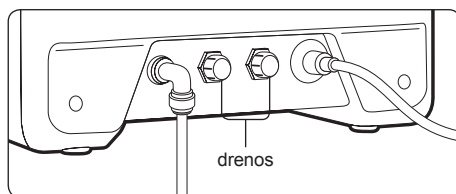


Deixe o reservatório encher novamente com água e esvazie-o retirando pelo menos 5 litros de cada tanque (gelada e natural) antes de consumir novamente, para eliminar qualquer resíduo de água sanitária e/ou vinagre do reservatório.


## Tela antipoeira

O seu purificador vem equipado com uma tela antipoeira, localizada na parte inferior do produto, que possui a função de reter impurezas presentes no ar ambiente. Esta tela também deve ser limpa e o procedimento é simples:

1. Pressione, simultaneamente, ambos os clips que a fixam na parte inferior do produto.

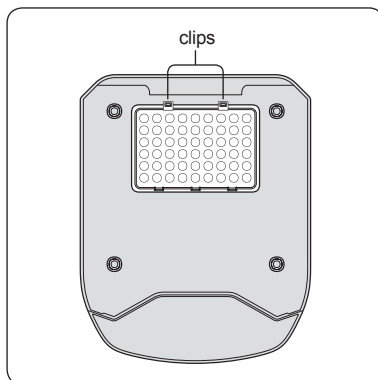

2. A limpeza é feita manualmente, com o auxílio de água corrente.

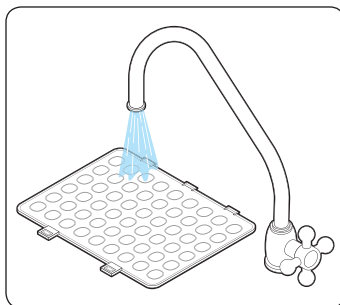

## 7. Solução de Problemas

### Assistência ao Consumidor

Caso seu Purificador apresente algum problema de funcionamento, antes de ligar para o Serviço Autorizado verifique abaixo se a causa da falha não é simples de ser resolvida ou se não está havendo erro na utilização do produto, o que pode ser fácil e rapidamente corrigido, sem necessidade de aguardar um técnico. Quando as correções sugeridas não forem suficientes, chame o Serviço Autorizado Electrolux, que estará à sua disposição.

<b>Defeitos</b>	<b>Prováveis Causas</b>	<b>Correções</b>
Não funciona / não liga	Plugue desligado da tomada.	Ligue o plugue na tomada.
	Tomada com mau contato.	Corrija o defeito na tomada elétrica.
	Falta de energia elétrica, disjuntor desligado ou fusível queimado.	Aguarde o retorno da energia, ligue o disjuntor ou troque o fusível.
Água com odor e/ou sabor	O produto não foi usado por mais de 3 dias.	Descarte aproximadamente 5 litros de cada tanque (gelada e natural) antes de consumir a água novamente.
	Odor vindo da tubulação de água do produto.	Entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux.
	Purificador indicando necessidade de substituição do filtro.	Substitua o filtro.
Vazamento de água	Conexão da tubulação solta.	Certifique-se de que as conexões da tubulação de água do Purificador foram bem fixadas.
	Conectores ou mangueira danificados.	Entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux.
Não sai água	Torneira ou registro de fornecimento de água fechada.	Abra a torneira ou registro.
	A pressão da água está muito baixa.	Certifique-se de que a pressão da água esteja acima de 4mca (39kPa).
	Falta de energia elétrica.	Aguarde o retorno da energia elétrica.
	Verifique o indicador da lâmpada UV.	Substitua a lâmpada UV.
Água não gela	Verifique o filtro de ar.	Limpe o filtro de ar.
Led "trocar filtro" não apaga	Trocado o filtro de água com o produto desligado.	Troque o filtro de água com o produto ligado.

## 8. Especificações Técnicas

Modelo	PA21G	PA26G	PA31G	
Largura (mm)	250	250	250	
Altura (mm)	358	358	358	
Profundidade (mm)	314	314	314	
Massa (kg)	5,2	5,2	5,7	
Tensão (V)	127 - 220	127 - 220	127 - 220	
Frequência (Hz)	60	60	60	
Potência máxima (W)	70	70	70	
Pressão da água (kPa)	39 a 392,26kPa	39 a 392,26kPa	39 a 392,26kPa	
Classe de proteção	IPX0 (uso interno)	IPX0 (uso interno)	IPX0 (uso interno)	
Cor	Branco	Prata	Prata	
Volume do reservatório de água natural (ml)	900	900	900	
Capacidade de refrigeração (l/h)*	0,160	0,160	0,160	
Consumo de energia (kWh/mês)*	9	9	9	
Eficiência Energética (kW/l)*	0,239	0,239	0,239	
Volume do reservatório de água gelada (ml)	800	800	800	
Sistema de Filtragem	Retenção de partículas	Classe A	Classe A	Classe A
	Redução de cloro livre	Aprovado	Aprovado	Aprovado
	Eficiência bacteriológica	Aprovado	Aprovado	Aprovado
	Vida útil do elemento filtrante	3000 litros ou 12 meses	3000 litros ou 12 meses	3000 litros ou 12 meses
	Vida útil da lâmpada UV	-	-	3.000 litros ou 12 meses

\* Valores conforme ABNT NBR 16236:2013.

Este produto destina-se ao uso em água que atenda a Portaria nº2914 de 12 de dezembro de 2011 do Ministério da Saúde.

Caso seja necessário, utilize um transformador não inferior a 1000VA. Essa informação é válida para utilização em 127V e 220V.

### IMPORTANTE

**A utilização diferente da especificada implica na perda da garantia conforme item 9 deste manual.**

### AVISO:

**Este produto é destinado a uso doméstico e aplicações similares, tais como:**

- Cozinha de uso do grupo de funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho.
- Casas de fazenda e por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes tipo residenciais;
- Ambientes de meia-pensão;
- buffet e aplicações similares não destinadas ao varejo.

## Anotações

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



## 9. Certificado de Garantia

A fabricante Electrolux do Brasil S.A. concede garantia contra qualquer vício de fabricação aplicável nas seguintes condições:

1. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da competente nota fiscal de venda ao consumidor correspondente ao produto a ser garantido com identificação, obrigatoriamente, de modelo e características de produto;
2. O prazo de vigência da garantia é de 12 (doze) meses contados a partir da data da emissão da nota fiscal preenchida conforme disposição do item “1” deste certificado e divididos da seguinte maneira:
  - a) 3 (três) meses de garantia legal; e,
  - b) 9 (nove) meses de garantia contratual.
3. A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos desacompanhados de nota fiscal de venda ao consumidor, ou produtos cuja nota fiscal esteja preenchida incorretamente (observar orientação do item “1” deste certificado);
4. Exclui-se da garantia mencionada no item “2”, casos de riscos, deformações ou similares decorrentes da utilização do produto, bem como eventos conseqüentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que danifiquem a qualidade do material componente;

### **Condições desta Garantia:**

5. Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente encaminhado ao Serviço Autorizado Electrolux mais próximo de sua residência, cujo contato e endereço pode ser encontrado na relação que acompanha o produto, no site da fabricante ([www.electrolux.com.br](http://www.electrolux.com.br)), ou, informado pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor Electrolux, sendo que o transporte ocorrerá por conta e risco do Consumidor.
6. Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentarem defeitos constatados como sendo de fabricação, além da mão-de-obra utilizada no respectivo reparo.
7. Peças plásticas de acabamento que compõe o produto, lâmpada, LED's, filtro de água, conexões, adaptador da torneira e mangueiras são garantidos contra vícios de fabricação apenas pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da nota fiscal de compra do produto.

### **A Garantia perderá a Validade quando:**

8. Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.
9. O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções e utilizado para fins diferentes do uso doméstico (uso comercial, laboratorial, industrial, etc.). Também não terão nenhum tipo de cobertura pelas garantias (legal e contratual), indenização e/ou ressarcimento, materiais ou alimentos armazenados no interior do produto utilizado para os fins citados.

10. O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.
11. O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Electrolux do Brasil S.A.
12. O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo Consumidor.

**A Garantia concedida pelo Fabricante não cobrirá:**

13. Despesas com Instalação do produto.
14. O não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica e/ou falta de água no local onde o produto está instalado.
15. Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparação do local onde será instalado o produto (ex. rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas, esgoto, alvenaria, aterramento, etc.).
16. Chamadas relacionadas unicamente a orientação de uso constantes no Manual de Instruções ou no próprio produto serão passíveis de cobranças.

**Outras disposições:**

17. As despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, para atendimento de produtos instalados fora do município de sua sede, obedecerão os seguintes critérios:
  - a) para situações existentes nos primeiros 90 (noventa) dias seguintes à data de emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas pela fabricante;
  - b) para situações existentes após o 91º (nonagésimo primeiro) dia seguinte à data da emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas única e exclusivamente pelo Consumidor.
18. As despesas decorrentes e conseqüentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.
19. A Electrolux declara que não há nenhuma outra pessoa física e/ou jurídica habilitada a fazer exceções ou assumir compromissos, em seu nome, referente ao presente certificado de garantia.
20. Este CERTIFICADO DE GARANTIA é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro, sendo que qualquer dúvida sobre as disposições do mesmo devem ser esclarecidas pelo manual de instruções, pelo site da fabricante ou pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor Electrolux.
21. Para sua comodidade, preserve o MANUAL DE INSTRUÇÕES, CERTIFICADO DE GARANTIA E A NOTA FISCAL DO APARELHO. Quando necessário, consulte a nossa Rede Nacional de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor.

**www.electrolux.com.br**



**3004 8778** Capitais e Regiões Metropolitanas  
**0800 728 8778** Demais Regiões

A04577701/B  
G0009101/002  
Abr/17

Electrolux do Brasil S.A.  
R. Ministro Gabriel Passos, 360  
Fone: 41 3371-7000  
CEP 81520-900  
Curitiba - PR - Brasil  
CNPJ 76.487.032/0001-25  
Fabricado na China por Foshan Midea Chungho Water  
Purification Equipmant Co. LTD.

