

MULTIKIDS
Baby

CADEIRA DE BALANÇO

Manual de instruções

BB363 - BB364 - BB365
05/2018



*IMAGEM ILUSTRATIVA

ATENÇÃO: GUARDE AS INSTRUÇÕES PARA FUTURA CONSULTA, FAVOR LER O MANUAL DE INSTRUÇÕES ANTES DE USAR O PRODUTO.

ATENÇÃO:
ESTE PRODUTO É APROPRIADO PARA CRIANÇAS COM PESO ENTRE 0KG A 20KG, OU ATÉ QUE POSSA FICAR SENTADO SOZINHO, O QUE OCORRER PRIMEIRO.

AVISOS IMPORTANTES:

- Este produto não é um brinquedo, não deixe a criança brincar com ele.
- Usar sob a supervisão constante de um adulto.
- Manter as peças pequenas longe do alcance de crianças.
- Este produto somente deverá ser montado por um adulto.
- Nunca coloque um bebê com mais de 20kg na cadeira de balanço.
- Nunca use a cadeira de balanço se a criança puder se sentar ereta, sem assistência de um adulto.

. Atenção:

Sempre usar o produto com o cinto de segurança de 5 pontos afivelado.

. Perigo de queda:

o movimento da criança pode deslizar a Cadeira de Balanço. Nunca coloque o produto perto de quinas de mesas, degraus, escadas ou outras superfícies altas. Usar o produto apenas em superfícies planas.

- A cadeira de balanço não é destinada para períodos prolongados de sono.
- A cadeira de balanço não substitui o berço ou a cama. Caso a criança necessite dormir, coloque-a no berço ou cama.
- Nunca use acessórios ou peças de reposição não aprovadas pelo fabricante.
- Nunca levante a cadeira de balanço pela barra de brinquedos.
- Nunca desloque ou levante a cadeira de balanço enquanto a criança estiver utilizando.
- O produto pode apresentar sinais de desgaste com o tempo. Recomendamos que antes de cada uso verifique se o produto apresenta desgaste, quebra ou ruptura. Caso apresente, favor suspender o uso, evitando riscos ao bebê.

- Antes do uso, remova todas as embalagens, amarras e prendedores plásticos.
- Não utilize objetos pontiagudos, pois podem danificar o produto.
- Não deixe a cadeira de balanço exposta ao sol, evitando assim queimaduras no bebê e desbotamento da cor do produto.


• **Atenção:** Nunca utilize esse produto como cadeira para automóvel ou cadeira para banho.

INTRODUÇÃO

Obrigado por escolher nossa cadeira de balanço para bebês.

Para o uso seguro, favor ler cuidadosamente, seguir a instrução para a instalação correta e guardar para uso futuro. Se tiver alguma dúvida, favor entrar em contato.

1. VISÃO GERAL DOS COMPONENTES

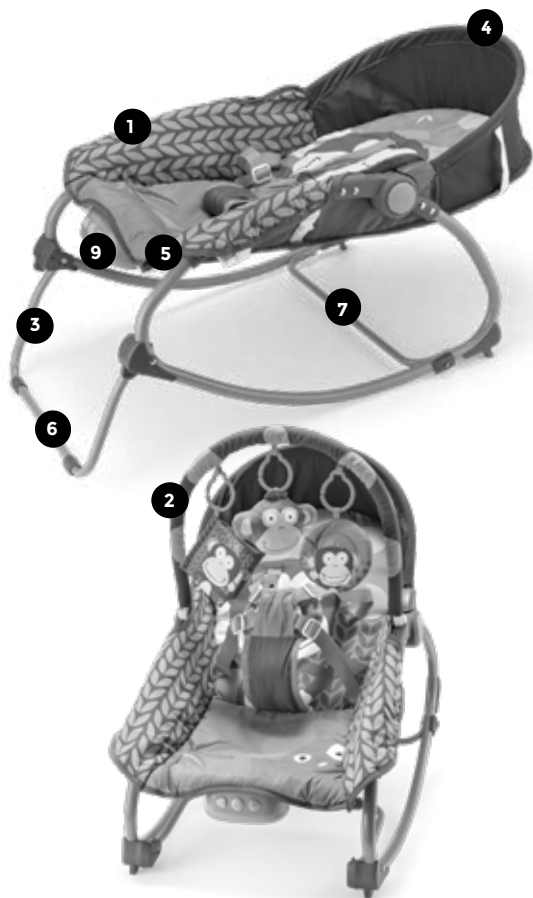

CADEIRA DE BALANÇO



1. ALMOFADA DO ASSENTO




2. BARRA DE BRINQUEDOS



3. BASE DE ARMAÇÃO DIREITA E ESQUERDA




4. ARMAÇÃO DA CAPOTA

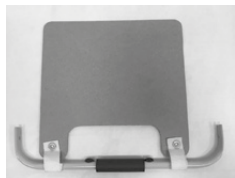

5. ARMAÇÃO DO DESCANSO PARA OS PÉS



6. ARMAÇÃO DO SUPORTE DIANTEIRO

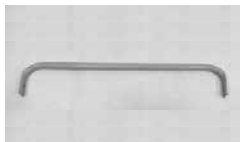

**7. ARMAÇÃO DO
SUPORTE TRASEIRO**



**8. PARAFUSOS E PORCAS
PLÁSTICAS**



**9. CAIXA DE MUSICA E
VIBRAÇÃO**

2. MONTAGEM


ETAPA 1: MONTAGEM DA ARMAÇÃO

1A Posicione o orifício da parte de trás da armação em direção ao orifício da base da armação esquerda.


Coloque um parafuso nos orifícios unindo as duas peças.



1.B: Encaixe a porca plástica no parafuso e fixe usando uma chave de fenda.

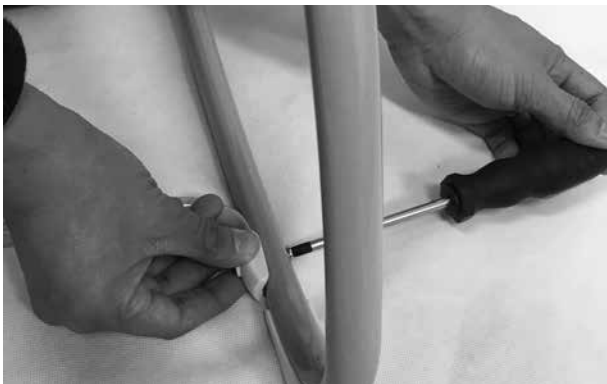


1.C: Repita os passos para o lado direito da base da armação e então a armação estará montada

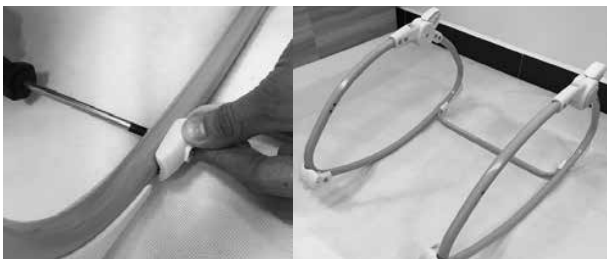

ETAPA 2: ARMAÇÃO DO DESCANÇO PARA PÉS

2.A: Posicione o orifício esquerdo da armação do descanso para os pés em direção ao orifício esquerdo da base da armação esquerda

Coloque um parafuso nos orifícios unindo as duas peças:

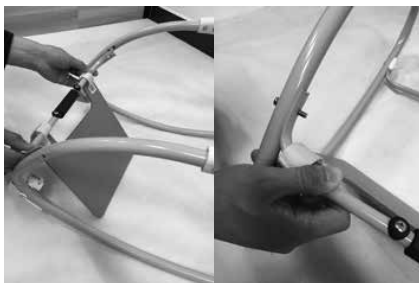

2.B: Encaixe a porca plástica no parafuso e fixe usando uma chave de fenda. Repita os passos para o lado direito da armação do descanso para os pés. A armação do descanso para os pés está finalizada.



ETAPA 3: ARMAÇÃO DO SUPORTE DIANTEIRO

3.A Posicione os orifícios do tubo esquerdo e direito da armação do suporte dianteiro em direção aos orifícios plásticos da base da armação esquerda e direita.

Coloque a armação do suporte dianteiro nos orifícios e certifique-se de que está encaixado corretamente. A armação do suporte dianteiro está finalizada.



ETAPA 4: ARMAÇÃO DA CAPOTA

4.A Encaixe a capota na armação, deslizando até o final.



ETAPA 5: ALMOFADA DO ASSENTO

5.A Encaixe a almofada do assento nos orifícios plásticos da base da armação direita e esquerda.



5.B Certifique-se de que a almofada esteja encaixada adequadamente.



5.C Encaixe a placa de madeira embaixo da almofada do assento, no compartimento apropriado.




CADEIRA DE BALANÇO

5.D Encaixe as fivelas de segurança dos lados direito e esquerdo da almofada do assento.

São 4 fivelas ao todo, de ambos os lados.



5.E Encaixe as duas fivelas de segurança embaixo da almofada do assento.

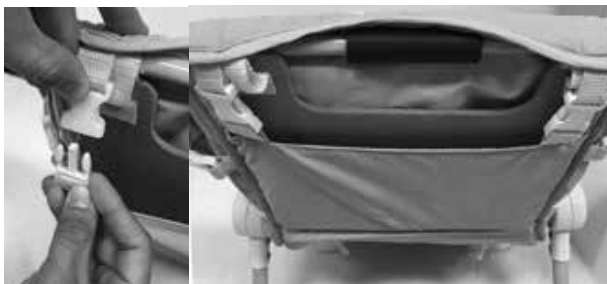

ETAPA 6: CAIXA DE MÚSICA

Encaixe a caixa de música e vibração na estrutura da armação do descanso para os pés e certifique-se que esteja na posição certa.




ETAPA 7: BARRA DE BRINQUEDOS

Encaixe os pinos da barra de brinquedos em direção aos orifícios plásticos da armação. Certifique-se que estejam encaixados corretamente.



ETAPA 8: PILHAS DA CAIXA DE MÚSICA

Abra a tampa da caixa de música usando chave Philips e coloque 3 pilhas de 1.5V "AA" e feche a tampa (pilhas não incluídas).

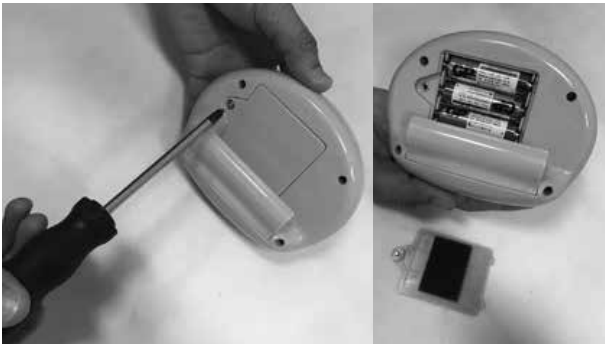

ATENÇÃO:
VERIFICAR SE OS CLIPES
DOS PÉS DA ARMAÇÃO
ESTÃO FIRMEMENTE
FIXADOS NO LUGAR.

3. PILHAS

FUNCIONA COM 3 PILHAS DE 1.5V “AA” NÃO INCLUSAS.

AS PILHAS DEVEM SER INSTALADAS OU TROCADAS POR UM ADULTO.

As pilhas não devem ser carregadas.

As pilhas e baterias descarregadas devem ser retiradas do brinquedo.

Baterias recarregáveis devem ser recarregadas somente por adultos.

Apenas baterias do mesmo tipo que as recomendadas devem ser usadas.

Não deve misturar diferentes tipos e marcas de baterias, ou novas e usadas.

Não misture baterias alcalinas, zinco, carbono ou recarregáveis.

As baterias devem ser inseridas no compartimento com a polaridade correta.

Os terminais de uma pilha ou bateria não devem ser colocados em curto-circuito.

“ATENÇÃO”: Manter baterias e pilhas longe do alcance de bebês e crianças.

4. CONHECENDO O PRODUTO



1 BARRA DE BRINQUEDOS REMOVÍVEL

A BARRA DE BRINQUEDOS É REMOVÍVEL E CONTEM 3 BRINQUEDOS. PRESSIONE OS BOTÕES DOS DOIS LADOS AO MESMO TEMPO PARA SOLTAR A BARRA.

2 SEGURANÇA: CINTO DE 5 PONTOS

AJUSTE O COMPRIMENTO DO CINTO DE SEGURANÇA PARA SEU BEBÊ FICAR CONFORTÁVEL E SEGURO. REMOVA O CINTO APERTANDO AS FIVELAS.

3 CAIXA DE MÚSICA

FUNÇÃO MUSICAL: 8 MÚSICAS, 3 NÍVEIS DE SOM (BAIXO, MÉDIO E ALTO)
FUNÇÃO VIBRAÇÃO: 3 INTENSIDADES (BAIXO, MÉDIO E ALTO)

FUNÇÃO LUZ: COM LUZES CIRCULATÓRIAS E PISCANTES.

4 PLÁSTICO FIRME E SEGURO.

5 POSIÇÃO ESTÁTICA OU DE BALANÇO

POSICIONE O PÉ PARA FRENTE PARA A CADEIRA FICAR ESTÁTICA OU PARA TRÁS PARA BALANÇAR.

6 TUBO DE AÇO GROSSO.

7 AJUSTE DE ENCOSTO

PRESSIONE OS BOTÕES DOS 2 LADOS AO MESMO TEMPO PARA AJUSTAR A POSIÇÃO DO ENCOSTO. SÃO 2 POSIÇÕES: APERTE OU SOLTE A FIVELA DA PARTE DE TRÁS PARA AJUSTAR MELHOR A POSIÇÃO.

8 CAPOTA

ENCAIXE A FIVELA DE SEGURANÇA DA PARTE DEBAIXO DA ALMOFADA DO ASSENTO, ENTÃO A CAPOTA PODERÁ SER DOBRADA.

5. LIMPEZA

Almofada: Remova a almofada da armação e prenda todas as fivelas. Lavar o tecido à mão ou em máquina de lavar roupas em ciclo delicado com água fria.

Não utilizar alvejantes ou produtos abrasivos para a limpeza do produto

Secar na máquina de secar roupas no ciclo baixo;

Barra de Brinquedos e brinquedos: Limpar delicadamente com pano úmido ou esponja macia usando sabão líquido neutro. Secar ao ar livre ou com pano limpo e seco.

Armação: Limpar suavemente a superfície com pano úmido ou esponja macia usando sabão líquido neutro. Secar ao ar livre ou com pano úmido e seco.

6. GARANTIA

Esse produto possui 6 meses de garantia contra defeitos de fabricação, com início a partir da data de emissão da NF.



SAC: www.multikidsbaby.com.br

atendimento@multikidsbaby.com.br

Em caso de dúvidas, ligue durante o horário comercial
para (0xx11) 3198-0004 (cobertura para todo o Brasil).