

Frigobar
Porta de Vidro
BRASTEMP



1 Por onde começo?


INSTALANDO

Antes de ligar:

- Retire a base da embalagem, calços e fitas de fixação dos componentes internos.
- Limpe o interior do seu produto usando um pano ou esponja macia com água morna e sabão neutro.
- Não utilize objetos pontiagudos, álcool, líquidos inflamáveis ou limpadores abrasivos. Eles podem danificar a pintura de seu Frigobar.
- Verifique se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta fixada próximo ao plugue do cordão de alimentação do seu Frigobar, (conforme tabela do item "Tensão" a seguir). O Frigobar deve ser ligado em uma tomada elétrica em bom estado.

Importante:

- Nunca conecte o seu Frigobar através de extensões duplas ou triplas com outro eletrodoméstico na mesma tomada. Não use extensões. Este tipo de ligação pode provocar sobrecarga na rede elétrica, prejudicando o funcionamento do seu Frigobar e resultando em acidentes com fogo. Use uma tomada exclusiva.
- Em caso de oscilação na tensão da rede elétrica, instale um estabilizador automático de voltagem com potência mínima de 500 Watts, entre o Frigobar e a tomada.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo serviço autorizado a fim de evitar riscos de acidentes.

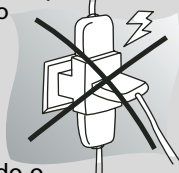

Rede elétrica da residência:

Os fios da rede elétrica devem ser de cobre e ter seções mínimas conforme ABNT (NBR - 5410).

Tensão:

A tensão admissível na rede elétrica de sua casa deve estar dentro da faixa indicada na tabela a seguir:

Tensão do Aparelho	Limites de Tensão
127 V	de 104 a 140 V
220 V	de 198 a 242 V


Fio Terra (aterramento):

Para sua segurança, ligue corretamente o fio terra do seu Frigobar (fio verde atrás do produto). A conexão incorreta do fio terra pode resultar em acidentes com fogo, choque elétrico ou outros danos pessoais. Se o local de instalação não possuir um aterramento, providencie, consultando um eletricitista de sua confiança.

Local:

O Frigobar não deve ser instalado próximo a fontes de calor (fogão, aquecedores, etc.) ou em local onde incida luz do sol diretamente.


A instalação em local não adequado, prejudica o funcionamento do seu Frigobar e aumenta o consumo de energia.

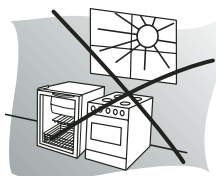

Embutimento:

Considere as seguintes distâncias mínimas para garantir uma circulação de ar adequada:

- 3 cm nas laterais.
- 3 cm no fundo.
- 3 cm no topo.

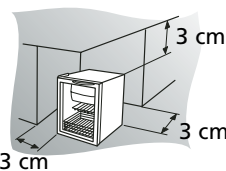


Desta forma você estará garantindo o bom desempenho do seu Frigobar e impedindo que seus componentes encostem em paredes, outros produtos ou móveis, evitando ruídos desagradáveis.

Nivelamento:

Coloque o Frigobar no local escolhido e ajuste os Pés Estabilizadores para garantir a estabilidade do seu Frigobar.

- Para o nivelamento do Frigobar, gire os Pés Estabilizadores, localizados na frente do produto.

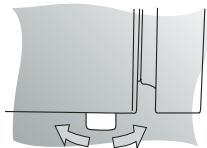

Importante:

- Para facilitar o fechamento da porta do seu Frigobar, gire um pouco mais os Pés Estabilizadores inclinando levemente o produto para trás.

- Recomenda-se manter o Frigobar operando pelo menos duas horas antes de abastecê-lo com alimentos, tempo necessário para a estabilização da temperatura no interior do produto.
- Nunca coloque velas acesas ou similares sobre o produto. Risco de incêndio.

Aquecimento nas laterais:

- O aquecimento de algumas regiões externas do Frigobar é normal. Isto ocorre para evitar formação de suor. No entanto, em condições críticas de temperatura e umidade ambiente pode ocorrer formação de suor. Seque-o com pano macio.

Frigobar Porta de Vidro



Forma para Gelo



Separador de Ambientes



Aparador d'água e Compartimento Extra-Frio



Termostato

Congelador

Prateleira para Latas

Cesto



Gaxeta Magnética da Porta


Vidro Temperado

Resistência Anti-Sudação

COMO OPERAR O CONTROLE DE TEMPERATURA

O controle de temperatura pode ser regulado para melhor atender as condições de conservação dos alimentos, conforme o grau de utilização de seu Frigobar.

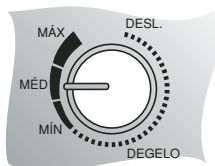

A temperatura interna é ajustada girando o botão de controle até a posição desejada.



Temperatura Mínima	<ul style="list-style-type: none"> • Dias frios • Poucos alimentos armazenados • Pouca frequência de abertura de porta
Temperatura Média	<ul style="list-style-type: none"> • Situação intermediária
Temperatura Máxima	<ul style="list-style-type: none"> • Dias quentes • Muitos alimentos armazenados • Muita frequência de abertura de porta

- Evite regular a temperatura de seu Frigobar na posição Mínima em dias quentes, com muitos alimentos armazenados e com muita frequência de abertura de porta. Isto causará um resfriamento insuficiente, podendo haver perda de qualidade dos alimentos, além de formação de suor interno.
- Para dias frios, com poucos alimentos armazenados e pouca frequência de abertura de porta, evite regular a temperatura de seu Frigobar na posição Máxima. Isto pode causar um resfriamento excessivo nos alimentos e desperdício de energia.
- Ajuste o Controle de Temperatura conforme a real necessidade. No inverno ou com pouca utilização, a posição do Controle de Temperatura pode ser diminuída.

ARMAZENANDO BEBIDAS/ALIMENTOS

- Recomendamos que os alimentos sejam armazenados em embalagens apropriadas, tais como sacos plásticos ou recipientes com tampas. Isso evita a remoção de umidade natural dos alimentos, mantendo sua qualidade. 
- Não coloque alimentos quentes no Frigobar. Aguarde que estejam à temperatura ambiente. Isto contribui para que não aumente o consumo de energia, garantindo o bom funcionamento do produto. 
- Evite quantidades excessivas e períodos longos de abertura de porta. Desta forma você estará reduzindo o consumo de energia e melhorando o desempenho do seu Frigobar.

Importante:

- Uma vez descongelado, o alimento não deve ser congelado novamente porque ele pode perder suas características naturais.
- Os líquidos aumentam de volume quando congelados. Por isso tome cuidado ao armazenar garrafas ou outros recipientes fechados no Congelador. Estes recipientes podem quebrar.
- Não armazene produtos tóxicos no seu Frigobar. Produtos tóxicos podem contaminar os alimentos.

PORTA DE VIDRO

O seu Frigobar possui porta de vidro que permite a visualização do seu conteúdo sem abrir a porta. É fabricada com vidro duplo temperado, o que torna resistente a impactos.

Importante:

- A porta tem um sistema que deixa o vidro levemente aquecido, evitando a formação de suor (resistência anti-sudação). No entanto isto poderá ocorrer em condições críticas de temperatura e umidade ambientes. Seque-a com pano macio.

SEPARADOR DE AMBIENTES


O separador de ambientes tem a função de manter a temperatura adequada no compartimento extra-frio/aparador d'água. Ao fazer o degelo do seu Frigobar, você pode retirar o separador de ambientes, para agilizar o degelo. Não esqueça de recolocá-lo na posição antes de religar o seu Frigobar.



COMPARTIMENTO EXTRA-FRIO/APARADOR D'ÁGUA

Seu Frigobar possui um recipiente que funciona como compartimento extra-frio e aparador d'água do degelo. É fabricado com material transparente que permite visualizar o seu conteúdo.

Este compartimento é ideal para armazenar latas, garrafas e também alimentos que se queira manter em temperaturas mais baixas que a prateleira para latas e cesto. Durante o degelo, este recipiente tem a função de acumular a água.

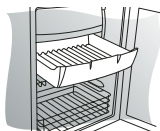

PRATELEIRA PARA LATAS

Seu Frigobar possui uma prateleira, com dupla função, que facilita o armazenamento de latas. Você pode ajustá-la facilmente em 2 posições, plana e inclinada. A posição inclinada é especial para o armazenamento de latas de bebidas, pois quando você retira uma, a seguinte já fica em uma posição de fácil acesso.



CESTO

Seu Frigobar possui um cesto removível que facilita o armazenamento de garrafas, latas, caixas de bebida ou outros conforme sua necessidade.



- O seu Frigobar utiliza um sistema natural de circulação de ar frio. Para garantir o bom desempenho do seu produto, não é recomendado forrar a prateleira com toalhas ou plásticos.



CONGELADOR

O seu Frigobar possui um Congelador para armazenar alimentos congelados.

- Ao armazenar alimentos no Congelador, observe as orientações dos fabricantes de alimentos.

Importante:

- Não armazene produtos tóxicos em seu Frigobar. Produtos tóxicos podem contaminar os alimentos.

DEGELO

O excesso de gelo no Congelador prejudica o funcionamento do produto, por isso o degelo periódico é necessário. Esta formação de gelo poderá ser maior ou menor, dependendo da umidade do ar e da frequência de abertura da porta do seu Frigobar.


- Ao fazer o degelo do seu Frigobar, você pode retirar o separador de ambientes, para agilizar o degelo. Não esqueça de recolocá-lo na posição antes de religar o seu Frigobar.
- Faça o degelo periodicamente quando a camada de gelo atingir a espessura próxima a 1 centímetro.
- Ajuste o controle de temperatura para a posição "DESLIGA".
- Retire todos os alimentos do Compartimento Congelador do Frigobar, guardando-os adequadamente em um recipiente de isopor, papel ou papelão.
- Concluído o degelo, remova a água do aparador d'água e seque-o bem.
- Aconselha-se uma boa e completa limpeza interna do Congelador sempre que for efetuada a operação degelo.
- Recoloque os alimentos no Compartimento Congelador.
- Ajuste o botão do controle de temperatura na posição adequada, conforme o item "Controle de Temperatura".

Importante:

- Nunca utilize objetos cortantes ou pontiagudos para remover o gelo, pois você pode danificar o produto.

LIMPEZA

- Manter limpo o seu Frigobar, evita a contaminação dos alimentos por odores.
- Antes de fazer uma limpeza geral, desconecte o plugue da tomada.
- Os alimentos perecíveis deverão ser acondicionados em algum recipiente térmico.

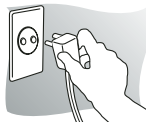

Importante:

- Nunca utilize produtos tóxicos (amoníaco, álcool, removedores, etc.) ou abrasivos (sapólios, pastas, etc.) e nem esponja de aço ou escovas, na limpeza do seu Frigobar. Estes produtos podem danificar e deixar odores desagradáveis no interior do seu Frigobar.
- Evite também o contato destes produtos com o seu Frigobar, pois poderão danificá-lo.



- Use esponja ou pano macio umedecido em água com detergente ou sabão neutros. Enxágüe bem e seque com pano limpo e seco.
- Após a limpeza, conecte o plugue na tomada. Se necessário ajuste o Controle de Temperatura na posição desejada.

VIAGENS E AUSÊNCIAS

- Nas ausências longas, faça o degelo, desligue o produto da tomada, esvazie o Frigobar, remova a água da forma de gelo e do aparador d'água. Deixe a porta aberta para evitar odores.
- Para períodos curtos de ausência, seu Frigobar poderá permanecer ligado. Lembre-se que pode haver falta de energia elétrica por um longo período de tempo enquanto você estiver fora e, neste caso, o descongelamento dos alimentos provocará a degradação dos mesmos.

3 Características Técnicas

Modelo	BZA08
Dimensões sem embalagem	(mm)
Altura	635
Largura	477
Profundidade	555
Profundidade com a porta aberta a 90°	970
Capacidade bruta	(litros)
Total	80
Capacidade de armazenagem	(litros)
Total	76
Frigobar	68
Congelador	8
Peso máximo sobre componentes	(kg)
Gaveta aparador d'água	7
Prateleira para latas	5
Cesto	7
Peso sem embalagem (kg)	26,0

RUÍDOS CONSIDERADOS NORMAIS

Alguns ruídos são considerados próprios ao funcionamento do Frigobar. A seguir, apresentamos os ruídos característicos de funcionamento.

Estalos

Os estalos são devidos ao deslocamento de gelo. É o mesmo ruído que ocorre quando formas de gelo são retiradas do Congelador e expostas à temperatura ambiente.

Ruído do Compressor

Ruído característico de motor. Significa que o compressor está em funcionamento.

Ruído de expansão de gás

Ruído característica da expansão do gás no sistema de refrigeração. É um ruído semelhante ao gerado quando se enche um balão de gás.

4

Soluções de Pequenos Problemas

Antes de ligar para o **SAB** - Único Autorizado Brastemp, faça uma verificação prévia, consultando a tabela a seguir.

Maiores
Informações
na Página

Problema	Causa Provável	Solução	
O Frigorifer não liga	Controle de temperatura na posição "DESLIGA".	Regule o Controle de temperatura na posição desejada.	4
	Falta de energia.	Verifique o fusível ou o disjuntor da residência. Veja também se o plugue está conectado à tomada.	
	Tensão muito baixa/alta (isto pode ser notado pelas oscilações de luminosidade das lâmpadas da casa).	Instale um estabilizador automático de voltagem com potência mínima de 500 Watts.	2
	Tomada com defeito.	Ligue outro aparelho na tomada para verificar e troque a tomada se necessário.	
	Plugue desconectado.	Conecte-o.	
	Cordão de alimentação danificado.	Ligue para o SAB - Único Autorizado Brastemp (página 8).	2
Ruídos anormais	Instalação em local não adequado.	Veja o item "Por onde começo" (Instalando).	2
	Nivelamento inadequado.	Regule os Pés Estabilizadores.	3
Refrigeração insuficiente	A circulação de ar está sendo dificultada.	Redistribua os alimentos, evitando sobrecarregar as grades. Não forre a prateleira com toalhas.	5
	Porta sendo aberta com muita frequência.	Instrua as pessoas a abrir a porta somente quando necessário.	4
	Controle de temperatura em posição incorreta.	Ajuste-o, conforme o item "Usando o Frigorifer Porta de Vidro" (Como operar o Controle de Temperatura).	4
Suor externo	Elevada umidade do ar ambiente (normal em certos climas e épocas do ano).	Instale seu Frigorifer em local ventilado.	2
	Má vedação da borracha magnética que contorna a porta.	Regule os Pés Estabilizadores de maneira a manter o Frigorifer levemente inclinado para trás.	3
Suor interno	Abertura de porta muito frequente.	Instrua as pessoas a abrir a porta somente quando necessário.	4
	Alimentos desembalados e/ou recipientes com líquidos destampados (umidade excessiva).	Embale os alimentos e/ou tampe os recipientes.	4
	Má vedação da borracha magnética que contorna a porta.	Regule os Pés Estabilizadores de maneira a manter o Frigorifer levemente inclinado para trás.	3
	Armazenamento de alimentos quentes no Frigorifer.	Deixe esfriar os alimentos antes de armazenar no seu Frigorifer.	4
	Porta mal fechada.	Verifique se algum objeto está impedindo o fechamento completo da porta. Se necessário reorganize os alimentos.	
Aquecimento das paredes externas	Condensador em funcionamento.	Este aquecimento é normal e evita que ocorra sudação. Seque-o com um pano macio.	3
Congelando alimentos / bebidas no Cesto/ Prateleira para Latas / Compartimento Extra - Frio	Separador de Ambientes fora da posição.	Colocar o Separador de Ambientes na Posição.	5

5 Garantia

TERMO DE GARANTIA

O seu produto Brastemp é garantido contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 meses, contado a partir da data da emissão da Nota Fiscal ou da entrega do produto, ao primeiro adquirente, sendo:

- Os 3 (três) primeiros meses - garantia legal;
- Os 09 (nove) últimos meses, - garantia especial, concedida pela Whirlpool S.A.;

A garantia compreende a substituição de peças e mão-de-obra no reparo de defeitos devidamente constatados, pelo fabricante ou pelo SAB - Único Autorizado Brastemp, como sendo de fabricação;

Durante o período de vigência da garantia, o produto terá assistência técnica do SAB - Único Autorizado Brastemp.

As garantias legal e/ou especial ficam automaticamente invalidadas se:

- O uso do produto não for exclusivamente doméstico;
- Não forem observadas as orientações e recomendações do Manual do Consumidor quanto a utilização do produto;
- Na instalação do produto não forem observadas as especificações e recomendações do Manual do Consumidor quanto às condições para instalação do produto, tais como, nivelamento do produto, adequação do local para instalação, tensão elétrica compatível com o produto, etc.;
- Na instalação, as condições elétricas e/ou hidráulicas e/ou de gás não forem compatíveis com a ideal recomendada no Manual do Consumidor do produto;
- Tenha ocorrido mau uso, uso inadequado ou se o produto tiver sofrido alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais, bem como, tiver sido realizado conserto por pessoas ou entidades não credenciadas pela Whirlpool S.A.;
- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias legal e/ou especial não cobrem:

- Despesas com a instalação do produto realizada pelo SAB - Único Autorizado Brastemp ou por pessoas ou entidades não credenciadas pela Whirlpool S.A., salvo os produtos mencionados no Manual do Consumidor;
- Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças e acessórios que não pertençam ao produto, mesmo aqueles comercializados pela Whirlpool S.A., salvo os especificados para cada modelo no Manual do Consumidor;
- Despesas com mão-de-obra, materiais, peças e adaptações necessárias à preparação do local para instalação do

produto, ou seja: rede elétrica, de gás ou hidráulica, alvenaria, aterramento, esgoto, etc.;

- Falhas no funcionamento do produto decorrentes da falta de fornecimento ou problemas e/ou insuficiência no fornecimento de energia elétrica, água ou gás na residência, tais como: oscilações de energia elétrica superiores ao estabelecido no Manual do Consumidor, pressão de água insuficiente para o ideal funcionamento do produto;
- Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto;
- Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduos, ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização;
- Transporte do produto até o local definitivo da instalação;
- Produtos ou peças que tenham sido danificados em consequência de remoção, manuseio, quedas ou atos e efeitos decorrentes da natureza, tais como relâmpago, chuva, inundação, etc.;
- Despesas por processos de inspeção e diagnóstico, incluindo a taxa de visita do técnico, que determinem que a falha no produto foi causada por motivo não coberto por esta garantia.

A garantia especial não cobre:

- Deslocamentos para atendimentos de produtos instalados fora do município sede do SAB - Único Autorizado Brastemp, o qual poderá cobrar taxa de locomoção do técnico, previamente aprovada pelo consumidor, conforme tabela de quilometragem emitida pela Whirlpool S.A. divulgada através do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC);
- Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como, lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores, bem como, a mão-de-obra utilizada na aplicação das peças e as consequências advindas dessas ocorrências.

Considerações Gerais:

A Whirlpool S.A. não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.

A Whirlpool S.A. reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, sem aviso prévio.

Este Termo de Garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro.

Para a sua tranquilidade, preserve e mantenha este Manual com o Termo de Garantia, e Nota Fiscal de Compra do produto sempre a mão.



ÚNICO AUTORIZADO
BRASTEMP

Capitais e regiões metropolitanas

4004 0014

Demais localidades

0800 900 999



Whirlpool S.A.
Unidade de Eletrodomésticos
Atendimento ao Consumidor
Rua Olympia Semeraro nº 675
Jardim Santa Emília
CEP 04183-901 - São Paulo - SP
Caixa postal 5171

BRASTEMP

SEJA AUTÊNTICO

www.brastemp.com.br

326024575
26/06/2006