

Purificador de Água PA10N



Pensando em você

 **Electrolux**

Manual de Instruções

Manual do Usuário

PARABÉNS! Você é um cliente especial que acaba de adquirir um produto com a qualidade mundial Electrolux, com design moderno e arrojado e a mais avançada tecnologia.

Neste manual, você encontra todas as informações para sua segurança e o uso adequado de seu Purificador.

Leia todas as instruções antes de utilizar o produto e guarde este manual para futuras referências.

Em caso de dúvida, ligue gratuitamente para o Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 728 8778.

ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR
0800 728 8778



Electrolux

IMPORTANTE

Guarde a nota fiscal de compra do produto, pois o atendimento em garantia só é válido mediante sua apresentação ao Serviço Autorizado Electrolux.

A etiqueta de identificação será utilizada pelo Serviço Autorizado Electrolux, caso seu Purificador necessite de reparo. Não retire-a do local onde está adesivada.

Dicas Ambientais

O material da embalagem é reciclável. Procure selecionar plásticos, papel e papelão e enviar às companhias de reciclagem.

Este produto não pode ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso deve ser entregue ao centro de coleta seletiva para reciclagem de equipamentos eletro-eletrônicos.



Índice

Manual do Usuário	2
Segurança	2
Descrição do Produto	3
Características do Produto.....	3
Instalação	4
Como Usar	5
Limpeza e Manutenção	5
Especificações Técnicas	6
Solução de Problemas	7
Certificado de Garantia	9

Segurança

Leia todas as instruções antes de usar o produto. É importante guardar este manual de instruções para futuras consultas.

⚠ ATENÇÃO

Estas informações são fornecidas para sua segurança. Você DEVE ler o manual cuidadosamente antes de instalar ou usar o produto.

Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

Cuidado com Crianças

Evite acidentes. Após desembalar o Purificador, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.

Não permita que crianças brinquem com o Purificador, mesmo quando o produto estiver desligado.

Jamais deixe velas ou incensos acesos sobre o produto, sob risco de provocar incêndios.

Para o Usuário / Instalador

Nunca tente consertar o Purificador. Consulte sempre o Serviço Autorizado Electrolux e exija peças originais para reposição. Caso existam peças danificadas, dirija-se ao Serviço Autorizado Electrolux e adquira somente peças e acessórios originais para a sua substituição.

Examine as conexões de água frequentemente. Sob condições normais de uso, a mangueira de conexão deve ser substituída uma vez ao ano.

⚠ ATENÇÃO

Este produto foi desenvolvido para purificar e gelar água. Não o utilize para gelar qualquer outro tipo de bebida, pois isto pode causar danos ao produto, resultando na perda da garantia.

Este Purificador foi desenvolvido para uso doméstico e projetado para ser utilizado com água pré-tratada permanentemente clorada, conforme portaria 518 de março de 2004 do Ministério da Saúde.

Descrição do Produto



- 1 Tampa do filtro de água
- 2 Botão de acionamento
- 3 Indicador de bateria fraca
- 4 Indicador de troca do filtro
- 5 Acionador de água
- 6 Grade do coletor de água (removível)
- 7 Coletor de água residual (removível)

Acessórios



- 1 Refil filtro (1 peça)
- 2 Mangueira 1/4" (2m)
- 3 Adaptador
- 4 Parafusos e buchas (4 peças de cada)
- 5 Pés de borracha (4 peças)
- 6 Tampa cega do adaptador 1/2"
- 7 Adaptador do filtro (usar antes de instalar)
- 8 Suportes de parede (2 peças)

Características do Produto

Sistema de Filtragem

O aparelho purificador de água Electrolux PA10N é prático, seguro e de fácil instalação. Ele dispensa o uso de energia elétrica (utiliza apenas duas pilhas AA) e conta com um sistema de filtragem de 2 estágios em um único filtro, o que facilita a troca e reduz o custo de manutenção.

O primeiro estágio é formado por um filtro PP (polipropileno) que remove sedimentos sólidos como barro, areia, ferrugem, algas, fungos e partículas suspensas de ferro, etc. Já o segundo estágio é formado por um filtro de carvão ativado que absorve e remove cor, odores, cloro, óleo e gases dissolvidos em grande quantidade, garantindo mais saúde para você e sua família. Este produto possui um painel com indicadores luminosos que funcionam com 02 (duas) pilhas (as pilhas não são fornecidas com o produto). Os indicadores alertam sobre a hora de trocar o filtro e se as pilhas que alimentam o painel também precisam ser substituídas. A troca do filtro é prática e fácil, podendo ser realizada pelo próprio usuário. Nas próximas seções deste manual, você encontrará mais detalhes sobre seu funcionamento.



Instalação

Para sua tranquilidade, a Electrolux possui uma rede de Serviços Autorizados altamente qualificada para instalar o Seu Purificador. Entre em contato com um dos Serviços Autorizados Electrolux que constam na relação fornecida juntamente com esse Manual de Instruções. Para este serviço será cobrada uma taxa de instalação.

Esta instalação não compreende serviços de preparação do local e nem os materiais para a instalação (ex.: alvenaria, rede hidráulica, etc.), pois são de responsabilidade do Consumidor.

⚠️ ATENÇÃO

Antes de começar a instalação, leia com atenção todas as informações a seguir. Elas ajudarão a executar a instalação e a garantir que o Purificador seja instalado corretamente e com segurança. Guarde esse Manual em um local de fácil acesso para consultas futuras.

⚠️ ATENÇÃO

Para que o produto indique corretamente o período de substituição do filtro, é necessário que sejam instaladas duas pilhas alcalinas AA no produto

Local de Instalação

Não instale o Purificador em um local onde haja incidência direta de raios solares ou próximo a fontes de calor, como fogão, forno, etc.

O produto deve ser instalado em um local de fácil acesso em caso de reparos.

Certifique-se de que o local suporta o peso do produto com água (aproximadamente 5kg).

Fixação do Purificador na parede


Fixe o gabarito na parede, na altura desejada, e faça a furação.

Coloque as 2 buchas e fixe os 2 suportes com os parafusos fornecidos com o produto.



Suporte

Encaixe os ganchos localizados na parte traseira do Purificador nos suportes.

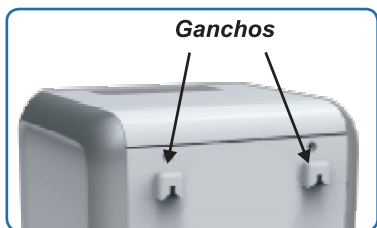

IMPORTANTE

Devido ao tamanho compacto do produto, recomenda-se instalar o Purificador apoiado ou montado numa parede para impedir seu tombamento ao se acionar o botão de água.

Instalação da Tubulação de Água

⚠️ ATENÇÃO

Não ligue o Purificador antes de finalizar a instalação da tubulação de água.

- É necessária uma torneira com bitola de 1/2" próxima ao local de instalação. A distância máxima entre o produto e a torneira é 2,0m.
- A torneira de instalação deve fornecer água tratada.
- A temperatura da água da rede de abastecimento deve estar entre 4°C e 38°C e a pressão da rede, entre 4 e 50mca (39,2 e 490,5kPa) para o correto funcionamento do aparelho.

IMPORTANTE

A vazão do aparelho Purificador depende da pressão da rede de abastecimento que deve estar entre 4 e 50mca (40 e 490kPa), para o perfeito funcionamento do produto. Nestas condições, a vazão pode variar entre 400ml/min e 3l/min.

1 Coloque fta veda-rosca no adaptador (Fig. 1)

2 Coloque o adaptador no ponto de água (Fig. 2).



Figura 1

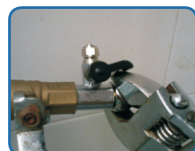


Figura 2

3 Encaixe a mangueira no adaptador (Figura 3) até que a mangueira atinja o final de curso dentro do adaptador.



Figura 3

4 Empurre a aba da conexão de água e retire a proteção da entrada de água (Figura 4).

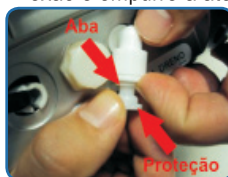


Figura 4



Figura 5

5 Encaixe a mangueira de entrada de água na conexão e empurre-a até o final (Figura 5).

IMPORTANTE

**Certifique-se de que não há vazamento nas conexões da mangueira.
Para evitar vazamentos, utilize fta veda-**

Como Usar

Funcionamento

Quando as pilhas são colocadas no alojamento os indicadores de troca do filtro e das pilhas permanecem acesos por 3 segundos. Em seguida, os indicadores apagam.

Para obter água empurre o copo contra o acionador ou pressione o botão de acionamento.


Para parar o fluxo de água, basta retirar o dedo do botão ou desencoste o copo do acionador.

Indicadores do Filtro e Bateria


Os indicadores do filtro e das pilhas acendem quando houver necessidade de substituir um destes dois componentes.

Para substituir o filtro:

- 1 Feche a torneira.
- 2 Pressione a tampa do filtro para abri-la.
- 3 Abra a tampa do filtro.

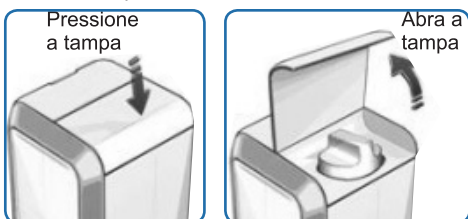

- 4 Retire o filtro da embalagem.
- 5 Conecte a mangueira ao filtro e ligue à rede de abastecimento realizando a limpeza do filtro até que a água saia limpa (sem resíduos de carvão) por aproximadamente 10 minutos ou 10 litros.

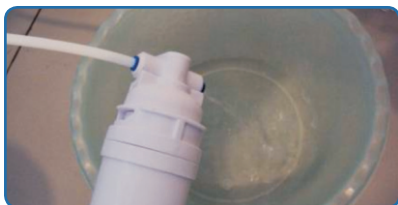

- 6 Desconecte a mangueira e retire o cabeçote de limpeza do filtro, girando-o.
- 7 Conecte o filtro no produto.
- 8 Rosqueie o filtro no sentido indicado para travá-lo.



- 9 Aperte o botão *reset* e feche a tampa.

Limpeza e Manutenção

⚠ ATENÇÃO

Jamais limpe seu Purificador com fluidos inflamáveis como álcool, querosene, gasolina, thinner, solventes, produtos químicos ou abrasivos como de detergentes, ácidos, vinagres ou produtos que possam deixar cheiro.



Limpe a parte externa do Purificador com água e detergente neutro. Não use limpadores químicos ou solventes voláteis, pois o produto pode perder o brilho e a cor.

Passe um pano macio e limpo na parte externa do Purificador regularmente.

Se o Purificador não for usado por mais de 3 dias, retire pelo menos 5 litros de água antes de consumi-la para garantir a qualidade da água e o perfeito funcionamento do produto.

Para substituir as pilhas:

Use 2 pilhas alcalinas AA (não fornecidas com o produto).

Se o Purificador não for usado por um longo período, retire as pilhas do alojamento para evitar danos às pilhas e corrosão no alojamento, pois isto pode causar mau contato e prejudicar o funcionamento do produto.




Troca do Filtro

Em condições normais de uso, o filtro e as pilhas devem ser substituídos a cada 6 meses, conforme indicação das luzes indicadoras de filtro saturado e bateria fraca.

Grade e Coletor de Água

Retire a grade e o coletor de água periodicamente para limpeza.

Lave-os com água e detergente neutro.

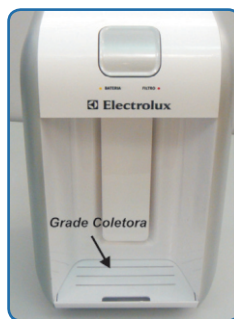

Especificações Técnicas

Modelo	PA10N
Largura (mm)	190
Altura (mm)	330
Profundidade (mm)	200
Peso (kg)	2,43
Tensão (V) - 2 pilhas alcalinas AA de 1,5V	3V
Pressão da água (mca)	4 a 50 (39,2 a 490,5 kPa)
Classe de proteção	IPX0 (uso interno)
Cor	Branco
Sistema de Filtragem	
Retenção de partículas	P-III (≥ 5 a $< 15\mu\text{m}$)
Redução de cloro livre	CI $\geq 75\%$
Eficiência bacteriológica	Não Aplicável
Vida útil do filtro	2.500 litros ou 6 meses
Temperatura de utilização: mínimo 4°C / máximo 38°C	
Volume a ser descartado antes dos ensaios ou primeiro uso: 10 litros	
Volume interno do aparelho para ensaio de extraíveis: 280ml total	
Volume de referência para ensaio de particulado: 400 litros	
Vazão declarada: 6 0 litros/h	

* Obs.: Os ensaios foram realizados de acordo com a NBR 14908:2004.

Este produto destina-se ao uso em água que atenda a Portaria nº1469 do Ministério da Saúde.

IMPORTANTE

Este produto foi concebido e deve ser utilizado exclusivamente para uso doméstico.

Solução de Problemas

Assistência ao Consumidor

Caso seu Purificador apresente algum problema de funcionamento, antes de ligar para o Serviço Autorizado verifique abaixo se a causa da falha não é simples de ser resolvida ou se não está havendo erro na utilização do produto, o que pode ser fácil e rapidamente corrigido, sem necessidade de aguardar um técnico.

Quando as correções sugeridas não forem suficientes, chame o Serviço Autorizado Electrolux, que estará à sua disposição.

Prováveis Causas/Correções

Pingando água	A pressão da água está alta.	Certifique-se de que a pressão da água não esteja acima de 50 mca(490,5 kPa).
	Filtro saturado.	Substitua o filtro.
Baixa qualidade da água	O produto não foi usado por mais de 3 dias.	Retire aproximadamente 5 litros de água antes de consumir a água novamente.
	Odor vindo da tubulação de água do produto.	Entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux.
	Purificador indicando necessidade de substituição do filtro.	Substitua o filtro.
	Falha no circuito elétrico.	Entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux.
Vazamento de água	Conexão da tubulação solta.	Certifique-se de que as conexões da tubulação de água do Purificador foram bem fixadas.
	Conectores ou mangueira danificados.	Entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux.
Não sai água	Torneira de fornecimento de água fechada.	Abra a torneira.
	A pressão da água está muito baixa.	Certifique-se de que a pressão da água esteja acima de 4 mca (39,24 kPa).

 **Electrolux** | Acessórios

À venda nos
Serviços Autorizados Electrolux,
consulte o endereço mais próximo
da sua casa no site
www.electrolux.com.br
e conheça a linha completa de
Acessórios Electrolux.



Linha **Colors**

Sua casa com estilo

Produtos especialmente
desenvolvidos para tornar
seu dia a dia mais fácil e prático.



Certificado de Garantia

A fabricante Electrolux do Brasil S.A. concede garantia contra qualquer vício de fabricação aplicável nas seguintes condições:

1 O início da vigência da garantia ocorrerá a partir da emissão da competente nota fiscal de venda ao consumidor correspondente ao produto a ser garantido com identificação obrigatoriamente, de modelo e características de produto;

2 O prazo de vigência da garantia é de 12 (doze) meses contados a partir da data da emissão da nota fiscal preenchida conforme disposição do item “1” deste certificado e dividido da seguinte maneira:

- a) 3 (três) meses de garantia legal; e,
- b) 9 (nove) meses de garantia contratual.

3 A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos desacompanhados de nota fiscal de venda ao consumidor, ou produtos cuja nota fiscal esteja preenchida incorretamente (observar orientação do item “1” deste certificado);

4 Exclui-se da garantia mencionada no item “2”, casos de riscos, deformações ou similares decorrentes da utilização do produto, bem como eventos conseqüentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que danifiquem a qualidade do material componente;

Condições desta Garantia:

5 Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente encaminhado ao Serviço Autorizado Electrolux mais próximo de sua residência, cujo contato e endereço pode ser encontrado na relação que acompanha o produto, no site da fabricante (www.electrolux.com.br), ou, informado pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor Electrolux, sendo que o transporte ocorrerá por conta e risco do Consumidor

6 Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentarem defeitos constatados como sendo de fabricação, além da mão-de-obra utilizada no respectivo reparo.

7 Peças plásticas de acabamento que compõem o produto, LED's, filtro de água, conexões, adaptador da torneira e mangueiras

são garantidos contravícios de fabricação apenas pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da nota fiscal de compra do produto.

A Garantia perderá a Validade quando:

8 Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

9 O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções e utilizado para fins diferentes do uso doméstico (uso comercial, laboratorial, industrial, etc.). Também não terão nenhum tipo de cobertura pelas garantias (legal e contratual), indenização e/ou ressarcimento, materiais ou alimentos armazenados no interior do produto utilizado para os fins citados.

10 O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.

11 O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Electrolux do Brasil S.A.

12 O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo Consumidor.

A Garantia concedida pelo Fabricante não cobrirá:

13 Despesas com Instalação do produto.

14 Produtos ou peças danificadas por acidente de transporte ou manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza.

15 O não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica e/ou falta de água no local onde o produto está instalado.

16 Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparação do local onde será instalado o produto (ex. rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas, esgoto, alvenaria, aterramento, etc.).

17 Chamadas relacionadas unicamente a orientação de uso constantes no Manual de Instruções ou no próprio produto serão passíveis de cobranças.

Outras disposições:

18 As despesas de deslocamento do Serviço Autorizado para atendimento de produtos instalados fora do município de sua sede, obedecerão os seguintes critérios:

- a) para situações existentes nos primeiros 90 (noventa) dias seguintes à data de emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor as despesas serão suportadas pela fabricante;
- b) para situações existentes após o 91º (nonagésimo primeiro) dia seguinte à data da emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas única e exclusivamente pelo Consumidor

19 As despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças que não pertençam a produtos são de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor

20 A Electrolux declara que não há nenhuma outra pessoa física e/ou jurídica habilitada a fazer exceções ou assumir compromissos, em seu nome, referente ao presente certificado de garantia.

21 Este CERTIFICADO DE GARANTIA é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro, sendo que qualquer dúvida sobre as disposições do mesmo devem ser esclarecidas pelo manual de instruções, pelo site da fabricante ou pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor Electrolux.

22 Para sua comodidade, preserve o MANUAL DE INSTRUÇÕES, CERTIFICADO DE GARANTIA E A NOTA FISCAL DO PRODUTO. Quando necessário, consulte a nossa Rede Nacional de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor.

 **Electrolux**



ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR
0800 728 8778



 **Electrolux**

Electrolux do Brasil S.A. - R. Ministro Gabriel Passos, 360 - Fone: 41 3371-7000 - CEP 81520-900
Curitiba - PR - Brasil.

<http://www.electrolux.com.br>