Coifa 90BS

Electrolux

HOME PRO

Manual de Instruções

Pensando em você

Electrolux

Manual do Usuário

PARABÉNS! Você é um cliente especial que acaba de adquirir um produto com a qualidade mundial Electrolux, com design moderno e arrojado e a mais avançada tecnologia.

Neste manual, você encontra todas as informações para sua segurança e o uso adequado da sua Coifa.

Leia todas as instruções antes de utilizar o produto e guarde este manual para futuras referências.

Em caso de qualquer dúvida, ligue gratuitamente para o Serviço de Atendimento exclusivo ao Consumidor Electrolux HOME PRO (0800 725 2224).

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
0800 725 2224
Electrolux

IMPORTANTE

Guarde a nota fiscal de compra. A garantia só é válida mediante sua apresentação no Serviço Autorizado Electrolux.

A etiqueta de identificação onde estão as informações do código, modelo, fabricante e outras, será utilizada pelo Serviço Autorizado Electrolux caso sua Coifa necessite reparo. Não retire-a do local onde está adesivada.

Dicas Ambientais

O material da embalagem é reciclável. Procure selecionar plásticos, papel e papelão e enviar às companhias de reciclagem.

Este produto não pode ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso deve ser entregue ao centro de coleta seletiva para reciclagem de equipamentos eletro-eletrônicos.

Índice

Segurança 02
Descrição da Coifa 03
Instalação 05
Como Usar 08
Recomendações importantes 09
Limpeza e Manutenção 09
Solução de Problemas 11
Especificações Técnicas 11
Diagrama Elétrico 12
Certificado de Garantia 14

1. Segurança

Para Crianças

Evite acidentes. Após desembalar a Coifa, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças. Não permita que a Coifa seja manuseada por crianças, mesmo estando desligado.

Crianças devem ser supervisionadas para garantir que elas não brincarão com a Coifa.

Para o Usuário/Instalador

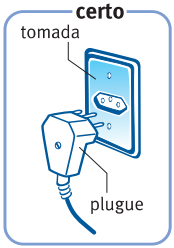

Antes de ligar a suas Coifa, verifique se a tensão elétrica da tomada onde será ligada é igual à indicada na etiqueta localizada próxima ao plugue (no cabo de alimentação elétrica) ou na etiqueta de identificação do produto.

Para evitar choque elétrico, desligue a Coifa da tomada sempre que fizer limpeza ou manutenção.

Nunca desligue a Coifa da tomada puxando pelo cabo elétrico. Desligue-a puxando pelo plugue. Não prenda, torça ou amarre o cabo elétrico e não tente consertá-lo.

Se o cabo elétrico for danificado, entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux para providenciar a substituição a fim de evitar riscos.

Não altere o plugue da sua Coifa.

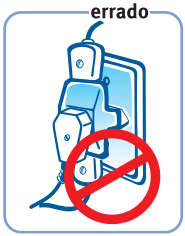

Para evitar acidentes, não modifique as especificações ou características da sua Coifa.

Conecte a sua Coifa a uma tomada exclusiva e não utilize extensões ou conectores tipo T (benjamim).

Este produto pode funcionar nas versões recirculador ou exaustor. Consulte as recomendações de instalação para uso como recirculador ou exaustor na seção “Instalação”.

⚠ ATENÇÃO

Este produto foi desenvolvido exclusivamente para uso doméstico.

A Electrolux não se responsabiliza por acidentes causados por uma instalação que não tenha sido feita de acordo com as informações contidas neste Manual.

2. Descrição da Coifa

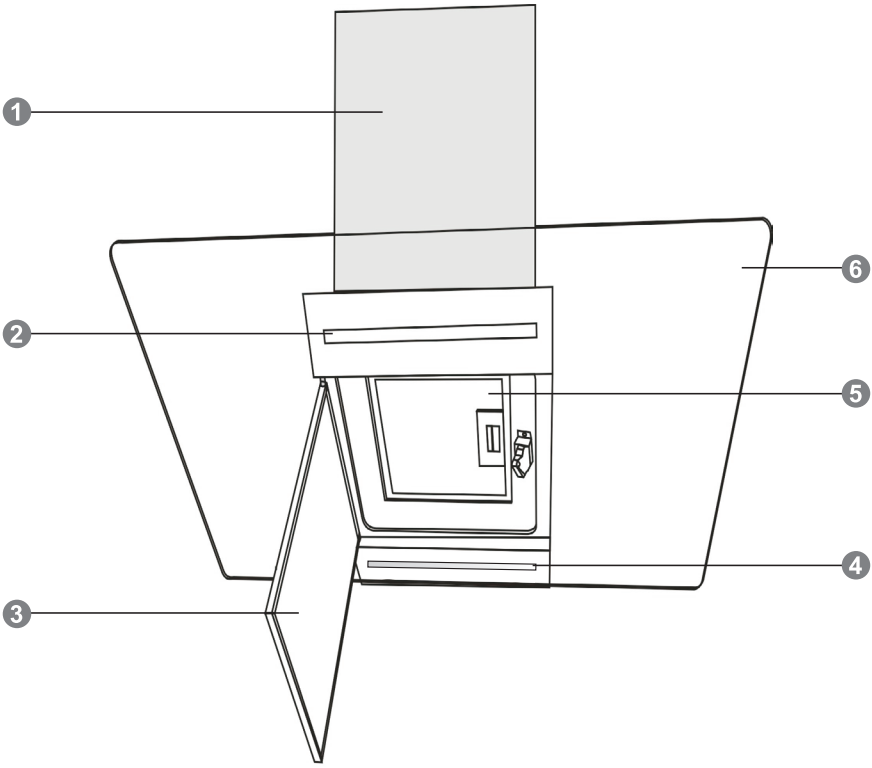

1. Chaminé
2. Painel de controle
3. Tampa inox
4. Barra de iluminação
5. Filtro de alumínio
6. Vidro da Coifa

Acessórios

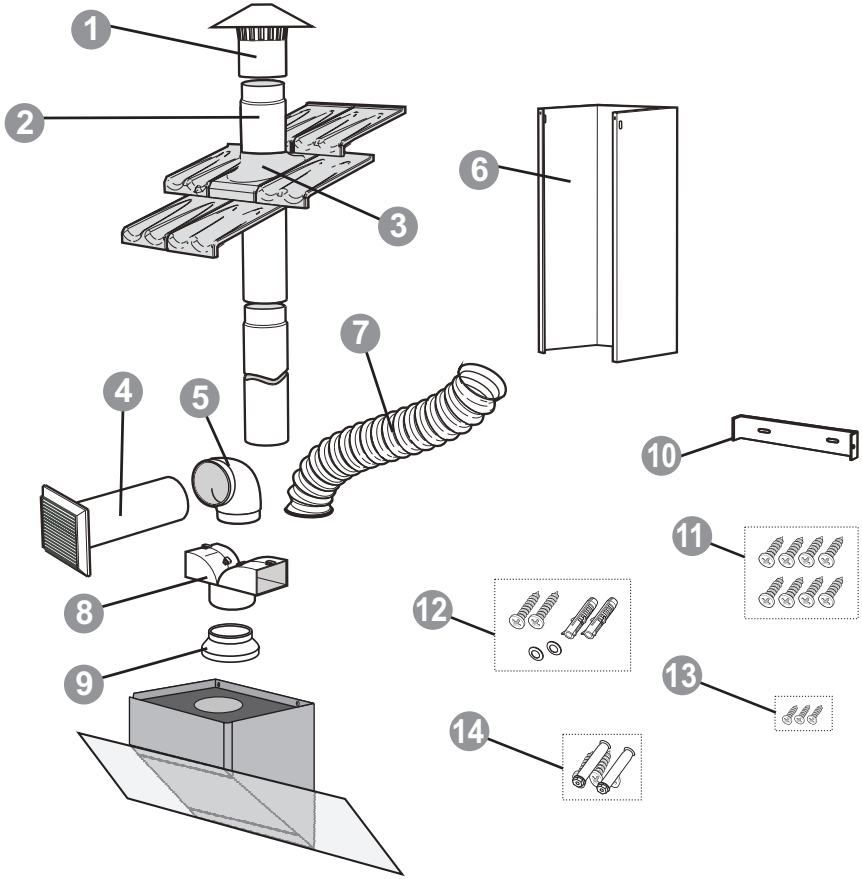

1. Tampa externa duto (não fornecida)
2. Duto com comprimento 1200 mm, diâmetro 120mm (não fornecido)
3. Folha metálica para vedação (não fornecida)
4. Saída de ar com duto de 400 mm, diâmetro 120mm (não fornecida)
5. União duto, diâmetro 120mm (não fornecida)
6. Chaminé
7. Duto flexível com uniões (não fornecido)
8. Recirculador T (não fornecido)
9. Adaptador
10. Suporte fixação chaminé
11. 8 parafusos para fixação da chaminé na Coifa
12. 2 parafusos, 2 buchas 6mm e 2 arruelas para fixação do suporte da chaminé
13. 3 parafusos para fixação do duto na Coifa
14. 2 parafusos para fixação da Coifa na parede

3. Instalação

Para sua tranquilidade, a Electrolux possui uma rede de Serviços Autorizados altamente qualificada para instalar a sua Coifa. Entre em contato com um dos Serviços Autorizados Electrolux da relação que acompanha o produto. A instalação deste produto ***não*** é gratuita e para este serviço será cobrada uma taxa de instalação.

Esta instalação não compreende serviços de preparação do local (ex.: alvenaria, rede elétrica, tomadas, disjuntor, e outros acessórios que não acompanham o produto*), pois são de responsabilidade do consumidor.

*Acessórios necessários para a instalação (não fornecidos)

Condições do Local de Instalação

Quando instalada a Coifa não deve estar a menos de 65 cm dos queimadores do fogão.

Se o fabricante do fogão especificar uma distância maior deve ser usada esta informação.

⚠ ATENÇÃO

Certifique-se de que a parede ou móvel onde a Coifa será instalada é forte o suficiente para suportar o peso do produto.

Modos Recirculação/Exaustão

No modo recirculação o ar é filtrado através do filtro de carvão ativado e circula novamente no ambiente através das saídas laterais na chaminé.

No modo exaustão o ar é levado para fora do ambiente através de um duto com diâmetro de 120mm que deve ser conectado ao suporte localizado na parte superior do corpo da Coifa.

Quando instalado horizontalmente o duto deve ficar levemente inclinado para cima (aprox. 10º) para facilitar a saída do ar para o ambiente externo.

Veja nas figuras abaixo as possíveis formas de instalação.

IMPORTANTE

O duto não acompanha o produto e deve ser adquirido pelo Consumidor.

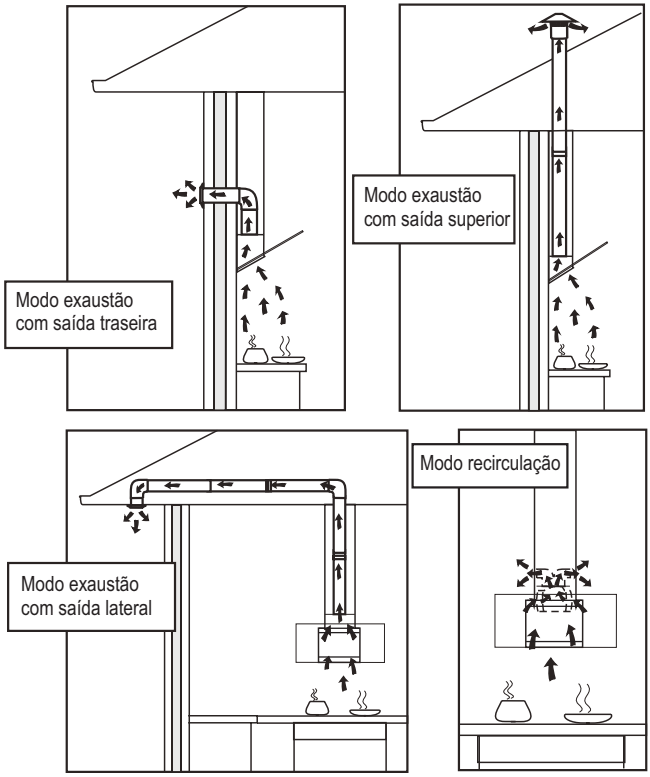

IMPORTANTE

Se o seu fogão ficar em um canto encostado ou muito próximo à parede, a Coifa ficará deslocada do centro do fogão, podendo prejudicar o rendimento do produto. Antes de iniciar a instalação avalie a melhor maneira de fixar sua Coifa.

Fixação da Coifa

⚠ ATENÇÃO

Antes de instalar a Coifa, retire a película plástica que protege a superfície do produto.

Modo Exaustão

1 Verifique a altura da Coifa em relação ao fogão e faça uma marcação correspondente ao centro do fogão.

2 Faça os 2 furos de Ø6mm (***A*** na figura 1) de fixação da Coifa e coloque as buchas.

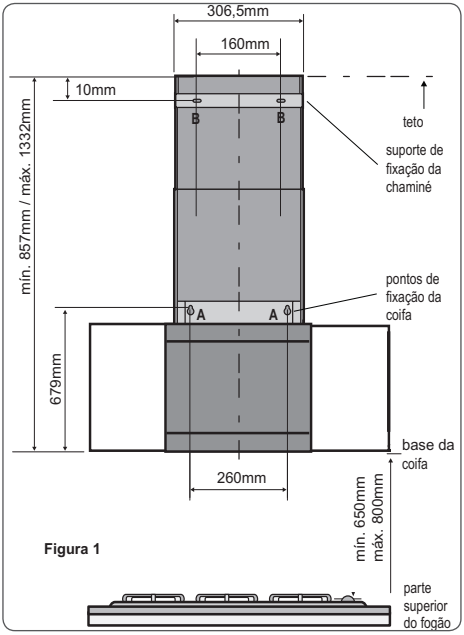

Figura 1

3 Fixe a Coifa com 2 parafusos (na figura 2).

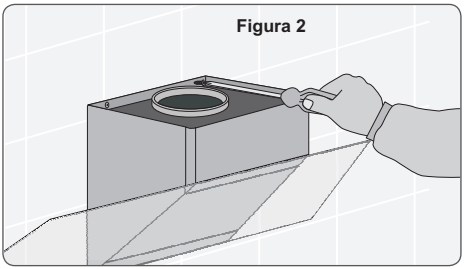

Figura 2

4 Usando ainda a marcação do centro do fogão, faça os 2 furos para a fixação do suporte da chaminé (***B*** na figura 1). Coloque as buchas e fixe o suporte das chaminé com os parafusos (figura 3).

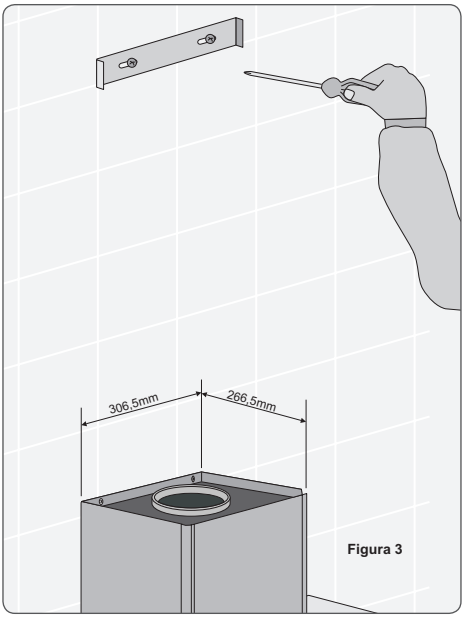

Figura 3

5 Encaixe o duto no furo de exaustão e fixe-o (figura 4).

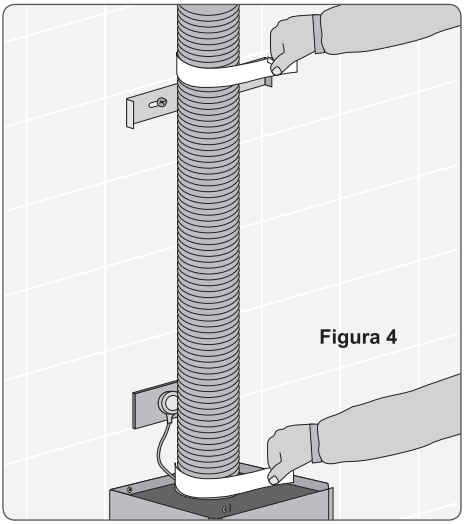

Figura 4

6 Coloque o plugue do cabo elétrico na tomada. Para que o cabo elétrico não fique aparente, é recomendável que a tomada onde ele será conectado esteja na área coberta pela chaminé.

7 Encaixe a chaminé no suporte (figura 5).

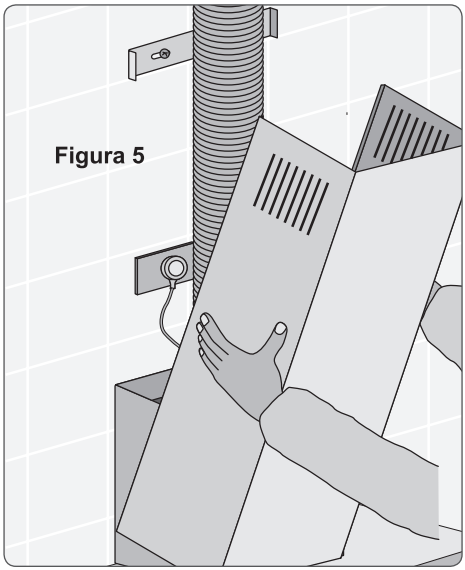

Figura 5

8 Fixe a chaminé no suporte com os parafusos (figura 6).

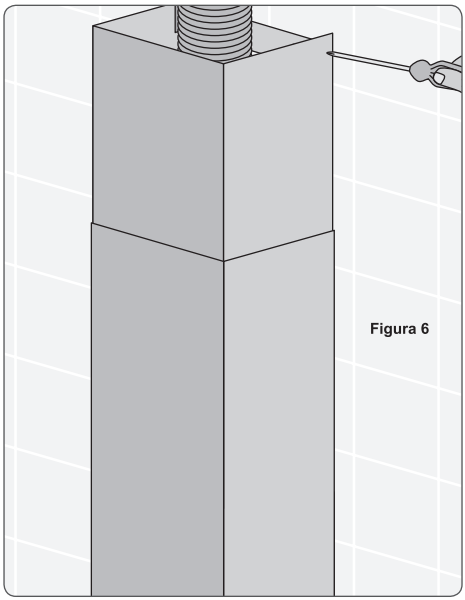

Figura 6

Modo Recirculação

1 Siga os passos 1 a 4 do modo exaustão (página 6).

2 Fixe o duto (d=120mm - não fornecido) no furo de exaustão da Coifa e na outra ponta do duto fixe o recirculador T. Note que, neste caso, a saída lateral de ar da chaminé deverá estar alinhada com o recirculador T, para que a fumaça saia para fora da chamine, conforme figura 7.

3 Siga os passos 6 a 8 do modo exaustão.

Figura 7

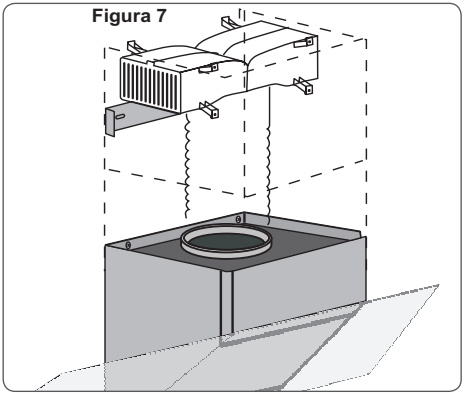

⚠ ATENÇÃO

Para utilizar a Coifa no modo exaustão é preciso retirar os filtros de carvão ativado.

Instalação Elétrica

Para sua segurança, solicite a um eletricista de sua confiança que verifique a condição da rede elétrica do local de instalação da Coifa e, para maiores informações, consulte a norma NBR5410 ou entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux.

⚠ ATENÇÃO

Certifique-se de que a tomada na qual o produto será conectado está devidamente aterrada.

Verifique se a variação máxima admissível da tensão no local de instalação está conforme tabela abaixo. Caso a tensão no local de instalação esteja fora destes limites, adapte um regulador de tensão (estabilizador) não inferior a 500 Watts.

*Variação Admissível de Tensão**		
Tensão (V)	***Mínima (V)***	***Máxima (V)***
127	106	132
220	196	242

* Nosso produto está em conformidade com os níveis de tensão estabelecidos na resolução número 505, de 26 de novembro de 2001 da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).

Seu produto possui um cabo com plugue de 10A, com pinos de Ø 4,0mm.

Informamos que o plugue do cabo de alimentação deste eletrodoméstico respeita o novo padrão estabelecido pela norma NBR 14136, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e pela Portaria nº 02/2007, do Conmetro.

Assim, caso a tomada da sua residência ainda se encontre no padrão antigo, recomendamos que providencie a substituição e adequação da mesma ao novo padrão NBR14136, com um eletricista de sua confiança.

Os benefícios do novo padrão de tomada são:
- Maior segurança contra risco de choque elétrico no momento da conexão do plugue na tomada;
- Melhoria na conexão entre o plugue e tomada, reduzindo possibilidade de mau contato elétrico;
- Diminuição das perdas de energia.

Lembramos, ainda, que para aproveitar o avanço e a segurança da nova padronização, é necessário o aterramento da tomada, conforme a norma de instalações elétricas NBR5410 da ABNT.

Em caso de dúvidas, consulte um profissional da área.

Disjuntor
Recomenda-se a utilização de um disjuntor de 4A.
O local de instalação do disjuntor deve ser próximo ao produto (aproximadamente 5 metros). Caso a distância seja maior que 5 metros, solicite a um eletricista de confiança que faça a adequação.

4. Como Usar

IMPORTANTE

Recomendamos ligar a Coifa 5 minutos antes de começar a cozinhar e mantê-la ligada por aproximadamente 15 minutos depois do término do cozimento para que todos os odores sejam eliminados.



1. Tecla Liga|Desliga
2. Tecla de Acendimento da Barra de Iluminação
3. Tecla Seletora de Velocidade de Aspiração
4. Visor
5. Tecla Timer
6. Teclas para Programação do Timer

Quando o cabo elétrico é conectado na tomada, todas as teclas permanecem apagadas no painel.

Para ligar a Coifa, toque na tecla Liga|Desliga: todas as teclas permanecem acesas por 2 segundos Em seguida, o painel mostra a programação de fábrica (tecla acesa e os 2 pontos do visor piscando).

Para desligar a Coifa, toque na tecla Liga|Desliga.

Ajuste do Relógio (24 horas)

Quando os 2 pontos do relógio estiverem piscando, toque na tecla Timer uma vez. Toque nas teclas para ajustar as horas.

Toque na tecla Timer novamente. Toque nas teclas para ajustar os minutos.

Toque na tecla Timer uma terceira vez para confirmar a programação.

Acendimento da Barra de Iluminação

Toque na tecla Luz para acender a barra de iluminação.

Para apagar a barra de iluminação, toque na tecla Luz novamente.

Velocidade de Aspiração

A Coifa possui um motor com quatro velocidades de aspiração. Para um melhor funcionamento, recomendamos o uso das velocidades baixas em condições normais e das velocidades altas em casos específicos de odores muito fortes ou concentração de vapores.

Toque na tecla Velocidade uma vez para selecionar a velocidade 1: o visor de velocidade exibe .

Toque na tecla Velocidade duas vezes para selecionar a velocidade 2: o visor de velocidade exibe .

Toque na tecla Velocidade três vezes para selecionar a velocidade 3: o visor de velocidade exibe .

Toque na tecla Velocidade quatro vezes para selecionar a velocidade TURBO: o visor de velocidade exibe TURBO.

Para desligar o motor, toque na tecla Velocidade mais uma vez.

Função Timer

A função Timer permite que você programe otempo de funcionamento da Coifa. O indicador acende no visor.

Depois de programar a velocidade, toque na tecla Timer uma vez. Toque nas teclas para ajustar as horas de funcionamento.

Em seguida, toque na tecla Timer novamente. Toque nas teclas para ajustar os minutos de funcionamento.

⚠ ATENÇÃO

O tempo máximo para programação do Timer é 5 horas e 59 minutos.

Toque na tecla Timer uma terceira vez para confirmar a programação. O visor começa a exibir a contagem regressiva.

Quando o Timer termina a contagem regressiva, o motor desliga e e a Coifa emite um sinal sonoro.

Indicador de Filtro Saturado

O indicado de filtro saturado acende após 6 meses para informar que os filtros de carvão ativado devem ser substituídos.

Depois de substituir os filtros, mantenha as teclas Luz e Velocidade pressionadas ao mesmo tempo por 3 segundos: o indicador de filtro saturado apaga no visor.

Para Desligar os Sinais Sonoros

Para desligar os sinais sonoros emitidos durante a programação, mantenha as teclas (- | +) pressionadas ao mesmo tempo por 3 segundos. A Coifa emite um sinal sonoro indicando que a programação foi aceita.

Para ligar os sinais sonoros novamente, mantenha as teclas (- | +) pressionadas por 3 segundos.

5. Recomendações Importantes

Para um melhor rendimento da sua Coifa, ligue-a antes de iniciar a fritura.

A chama do fogão acesa sem panelas em cima e com a Coifa ligada pode danificar os filtros e causar incêndio.

Não se deve flambar alimentos sob a Coifa.

Nunca deixe panelas com óleo aquecendo no fogão, pois o óleo pode incendiar-se espontaneamente devido ao superaquecimento.

Nunca ligue a Coifa sem que os filtros de alumínio estejam instalados.

Para que a Coifa funcione corretamente, as janelas da cozinha devem estar fechadas. Abra a janela de um ambiente próximo.

⚠ ATENÇÃO

Se a Coifa estiver funcionando ao mesmo tempo que um incinerador ou lareira que depende do ar ambiente (por exemplo a gás, diesel, carvão ou aquecedores a lenha, aquecedores de água, etc.), tenha cuidado, pois quando está ligado no modo exaustão seu produto retira do ambiente o ar necessário à combustão de incineradores e lareiras.

Deve haver uma ventilação adequada no ambiente quando a Coifa é usada juntamente com fogões a gás ou outros combustíveis. Neste caso o ar deve ser descarregado por uma chaminé utilizada para a exaustão da fumaça gerada.

Devem ser atentidas as regulamentações a respeito da descarga de ar.

Esta Coifa não é indicada para uso em churrasqueiras.

Se ocorrer um incêndio, desligue a Coifa e o fogão. Abafe o fogo e nunca use água.

6. Limpeza e Manutenção

Limpeza geral

A limpeza interna e externa da Coifa deve ser feita frequentemente.

Antes de executar qualquer limpeza ou manutenção, retire o cabo elétrico da tomada.

Nunca use produtos de limpeza como álcool, querosene, gasolina, thinner, solventes, detergentes, ácidos, vinagres e produtos químicos ou abrasivos para limpar a Coifa.

Para a limpeza das partes em aço inox e do painel de controle use uma esponja macia ou um pano úmido. Não utilize palha de aço, pós abrasivos e substâncias corrosivas, pois estes produtos podem causar riscos permanentes.

Para limpar a parte externa da Coifa use um pano úmido e detergente neutro. Nunca use produtos abrasivos.

⚠ ATENÇÃO

Nunca use álcool para fazer a limpeza.

Limpeza do filtro de alumínio

O filtro de alumínio serve para captar as partículas de gordura em suspensão.

IMPORTANTE

O filtro de alumínio deve ser lavado pelo menos uma vez ao mês.

Para retirar o filtro de alumínio, primeiro retire o vidro decorativo. Para isso, pressione o centro da lateral direita do vidro (figura 1).

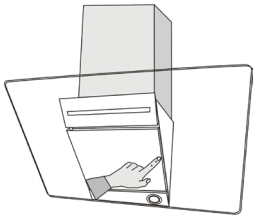

Figura 1

Depois puxe a trava do puxador do filtro de alumínio para soltá-lo (figura 2).

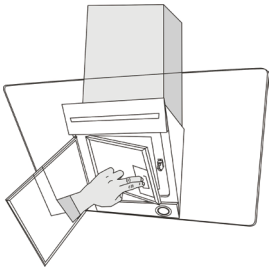

Figura 2

Lave o filtro com água morna e detergente neutro ou, se preferir, na lava-louças a 65ºC.

Aguarde até que o filtro esteja completamente seco antes de colocá-lo na Coifa.

Para instalá-lo, encaixe os pinos do filtro (localizados no lado oposto ao puxador do filtro) nos furos correspondentes na Coifa e pressione o puxador para travá-lo.

Filtro de carvão ativado

Este filtro elimina os odores da cozinha e deve ser usado no modo recirculação.

Não utilize os filtros no modo exaustão.

Para retirar o filtro de carvão ativado:

1 Retire o plugue do cabo elétrico da tomada.

2 Retire o vidro decorativo e o filtro de alumínio.

3 Retire o filtro de carvão ativado empurrando as presilhas do filtro e puxando-as para baixo (figura 3).

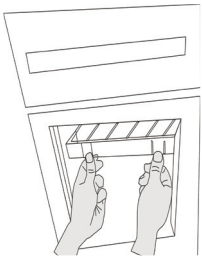

Figura 3

IMPORTANTE

O filtro de carvão ativado deve ser substituído quando o indicador acender no visor do painel de controle (vermelho).

4 Depois de substituir o filtro, mantenha as teclas Luz e Velocidade pressionadas ao mesmo tempo por 3 segundos: o indicador de filtro saturado apaga no visor.

IMPORTANTE

O filtro de carvão ativado nunca deve ser lavado.

Verifique sempre o estado de saturação do filtro. O acúmulo de gordura pode prejudicar o desempenho do produto, pois é altamente inflamável e pode provocar incêndio.

O filtro de carvão ativado para reposição pode ser adquirido junto aos Serviços Autorizados Electrolux.

Substituição da Barra de Iluminação

Caso haja algum problema no acendimento da barra de iluminação, entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux.

Não tente substituir a barra de iluminação.

7. Solução de Problemas

Assistência ao Consumidor

Caso sua Coifa apresente algum problema de funcionamento, antes de ligar para o Serviço Autorizado verifique abaixo se a causa da falha não é simples de ser resolvida ou se não está havendo erro na utilização do produto, o que pode ser fácil e rapidamente corrigido, sem necessidade de aguardar um técnico.

Quando as correções sugeridas não forem suficientes, chame o Serviço Autorizado Electrolux, que estará à sua disposição.

Prováveis Causas/Correções

Se a Coifa não Funciona (não Liga)	O cabo elétrico não está conectado na tomada ou está frouxo.	Certifique-se de que o cabo elétrico está devidamente conectado na tomada.
	Tomada com mau contato.	Corrija o defeito na tomada.
	O disjuntor está desligado ou falta energia elétrica.	Ligue o disjuntor ou aguarde o retorno da energia elétrica.
A Lâmpada não Acende	Falta de energia elétrica na tomada.	Corrija o defeito na tomada.
	A lâmpada está queimada.	Entre em contato com o Serviço Autorizado.
Não Está Filtrando o Ar Satisfatoriamente	O filtro de alumínio está saturado.	Lave ou substitua o filtro de alumínio.
	O filtro de carvão ativado não elimina os odores.	Substitua o filtro de carvão ativado.

8. Especificações Técnicas

Modelo	90BS	
Tensão (V)	127	220
Altura máxima (mm)	1332	1332
Largura (mm)	900	900
Profundidade (mm)	400	400
Peso líquido (kg)	28	28
Frequência (Hz)	60	60
Corrente elétrica (A)	2,5	1,5
Potência do motor (W)	320	320
Potência total (W)	322	322
Número de velocidades do motor	4	4
Capacidade máxima sem filtro de carvão ativado (m^3/h) (IEC)	520	520
Vazão livre (m^3/h)	1000	1000

Esta Coifa está em conformidade com os níveis de tensão estabelecidos na resolução de número 505, de 26 de novembro de 2001 da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).

IMPORTANTE

Esta Coifa deve ser utilizada somente para uso doméstico.

Diagrama Elétrico

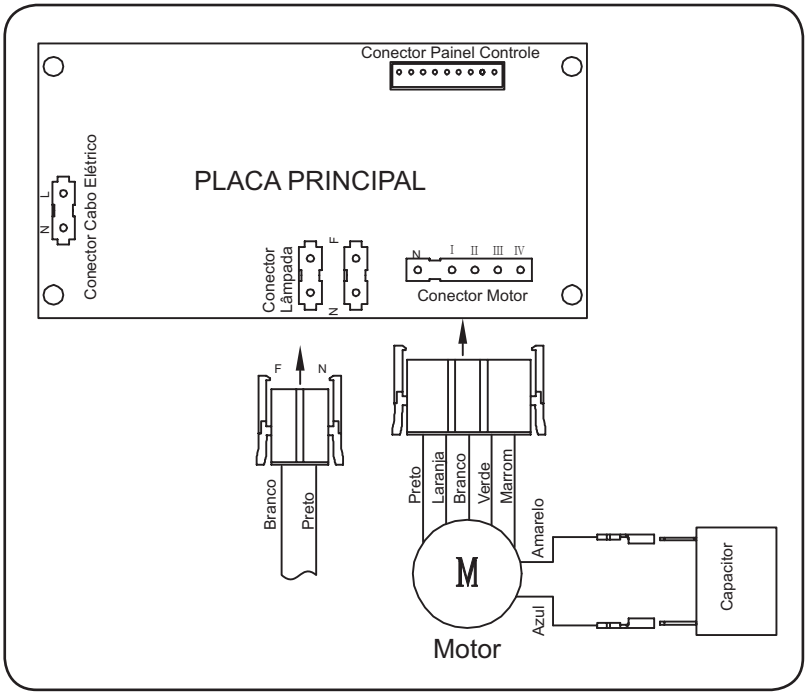

Electrolux | Acessórios

À venda nos
Serviços Autorizados Electrolux,
consulte o endereço mais próximo
da sua casa no site
www.electrolux.com.br
e conheça a linha completa de
Acessórios Electrolux.

Linha
Colors
Sua casa com estilo

Produtos especialmente
desenvolvidos para tornar
seu dia a dia mais fácil e prático.

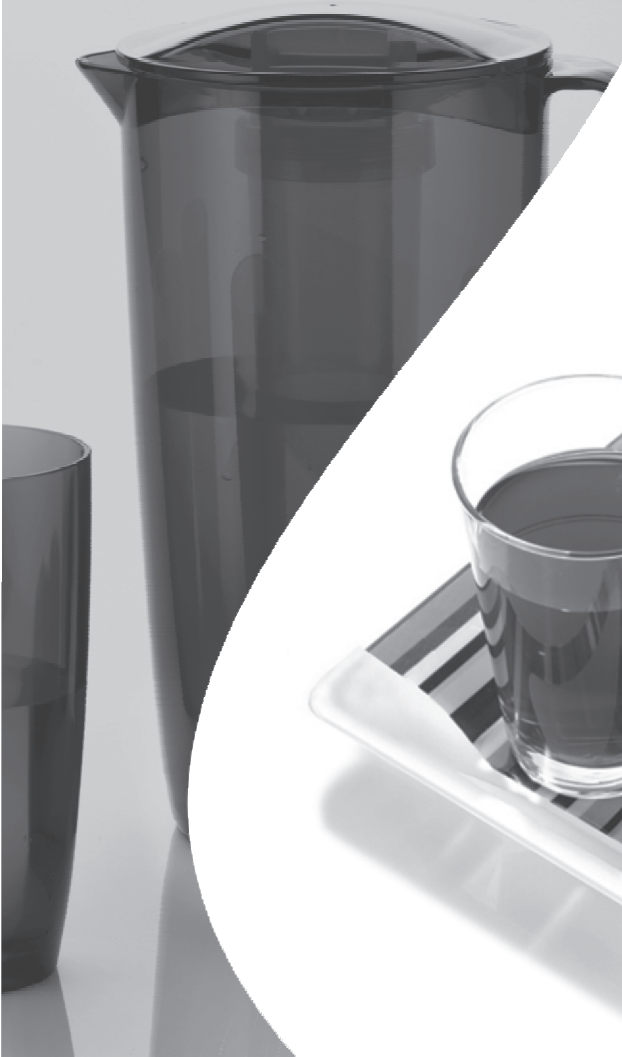

Certificado de Garantia

A fabricante Electrolux do Brasil S.A. concede garantia contra qualquer vício de fabricação aplicável nas seguintes condições:
1. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da competente nota fiscal de venda ao consumidor correspondente ao produto a ser garantido com identificação, obrigatoriamente, de modelo e características de produto;
2. O prazo de vigência da garantia é de 12 (doze) meses contados a partir da data da emissão da nota fiscal preenchida conforme disposição do item "1" deste certificado e divididos da seguinte maneira:
a) 3 (três) meses de garantia legal; e,
b) 9 (nove) meses de garantia contratual.
3. A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos desacompanhados de nota fiscal de venda ao consumidor, ou produtos cuja nota fiscal esteja preenchida incorretamente (observar orientação do item "1" deste certificado);
4. Para o produto 90BS exclui-se da garantia mencionada no item "2", casos de riscos, deformações ou similares decorrentes da utilização do produto, bem como eventos conseqüentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que danifiquem a qualidade do material componente;

Condições desta Garantia:
5. Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente comunicado ao Serviço Autorizado Electrolux mais próximo de sua residência, cujo contato e endereço pode ser encontrado na relação que acompanha o produto, no site da fabricante (www.electrolux.com.br), ou, informado pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor Electrolux.
6. Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentem vícios constatados como de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.
7. Vidros, frisos, emblemas, peças plásticas de acabamento que compõem o produto e LED's são garantidos contra vícios de fabricação apenas pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da nota fiscal de compra do produto.

A Garantia perderá a Validade quando:
8. Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.
9. O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções e utilizado para fins diferentes do uso doméstico (uso comercial, laboratorial, industrial, etc.). Também não terão nenhum tipo de cobertura pelas garantias (legal e contratual), indenização e/ou ressarcimento, materiais ou alimentos armazenados no interior do produto utilizado para os fins citados.

10. O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.
11. O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Electrolux do Brasil S.A.
12. O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo Consumidor.

A Garantia concedida pelo Fabricante não cobrirá:
13. Despesas com Instalação do produto.
14. Produtos ou peças danificadas por acidente de transporte ou manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza.
15. O não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica e/ou falta de água no local onde o produto está instalado.
16. Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparação do local onde será instalado o produto (ex. rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas, esgoto, alvenaria, aterramento, etc.).
17. Chamadas relacionadas unicamente a orientação de uso constantes no Manual de Instruções ou no próprio produto serão passíveis de cobranças.
Outras disposições:
18. As despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, para atendimento de produtos instalados fora do município de sua sede, obedecerão os seguintes critérios:
a) para situações existentes nos primeiros 90 (noventa) dias seguintes à data de emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas pela fabricante;
b) para situações existentes após o 91º (nonagésimo primeiro) dia seguinte à data da emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas única e exclusivamente pelo Consumidor.
19. As despesas decorrentes e conseqüentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.
20. A Electrolux declara que não há nenhuma outra pessoa física e/ou jurídica habilitada a fazer exceções ou assumir compromissos, em seu nome, referente ao presente certificado de garantia.
21. Este CERTIFICADO DE GARANTIA é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro, sendo que qualquer dúvida sobre as disposições do mesmo devem ser esclarecidas pelo manual de instruções, pelo site da fabricante ou pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor Electrolux.
22. Para sua comodidade, preserve o MANUAL DE INSTRUÇÕES, CERTIFICADO DE GARANTIA E A NOTA FISCAL DO PRODUTO. Quando necessário, consulte a nossa Rede Nacional de Serviços Autorizados e/ou Serviço de Atendimento exclusivo ao Consumidor Electrolux HOME PRO através do 0800 725 2224 , de 2ª a sábado, das 8 às 22h.

Electrolux

Peças e Acessórios
Soluções Originais

ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR
0800 725 2224

Electrolux

Electrolux do Brasil S.A. - R. Ministro Gabriel Passos, 360 - Fone: 41 3371-7000 - CEP 81520-900
Curitiba - PR - Brasil.
http://www.electrolux.com.br

69500273 **Set/10 Rev.00d**