MODELO **OADE121**

Manual de Instruções

Adega Elétrica

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR ESTE APARELHO

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

1. Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais para evitar risco de sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.

2. Verifique se a tensão (voltagem) do produto é compatível com a tomada a ser utilizada.

3. Certifique-se que a tomada a ser utilizada esteja em bom estado e de acordo com o novo padrão de plugues e tomadas (NBR14136).

4. Evite utilizar extensões e adaptadores.

5. Este produto não deve ser utilizado ao ar livre ou em local com incidência direta de luz solar.

6. Verifique os espaços necessários no local de instalação, o fundo e laterais da adega devem ficar afastados no mínimo 12 cm das paredes do local onde ela será instalada.

7. Este produto foi desenvolvido para uso exclusivamente doméstico e não comercial.

8. Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

9. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando dentro do produto.

10. Não imergir o cordão elétrico e o plugue na água ou em outro líquido.

11. Se o cordão elétrico está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.

12. Nunca permita que o cordão elétrico ou plugue encoste em superfícies quentes ou cortantes. O cordão elétrico nunca deve ser dobrado ou esticado.

13. Nunca desligue o produto puxando-o pelo cordão elétrico, segure firmemente o plugue e, então o puxe para desconectar.

14. Sempre retire o plugue da tomada para limpar ou efetuar reparos no produto.

15. Não armazene produtos inflamáveis no interior ou próximo a Adega, pois os vapores podem causar risco de incêndio ou explosão.

16. Não limpe a adega com produtos inflamáveis ou abrasivos, utilize apenas um pano levemente umedecido no gabinete e algum produto para limpeza de vidros na porta.

17. Se o produto sofrer uma queda e(ou) apresentar problemas de funcionamento, o mesmo não deverá ser utilizado, neste caso encaminhe para uma assistência técnica autorizada Oster®.

18. Em hipótese alguma tente desmontar ou consertar o produto. Toda substituição de peça danificada deve ser feita somente por meio do serviço autorizado Oster®.

19. A utilização do produto em desacordo com o descrito neste manual acarreta na perda da garantia.

20. As instruções de uso aplicam-se a diversas versões desse aparelho. Assim você pode encontrar descrições de características individuais que não se aplicam ao seu produto.

21. Aparelhos que possuem isolação contra a emissão de gases inflamáveis, devem conter informações a respeito da disposição do aparelho.

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO, INTERNO E NÃO COMERCIAL.

COMPONENTES DO PRODUTO

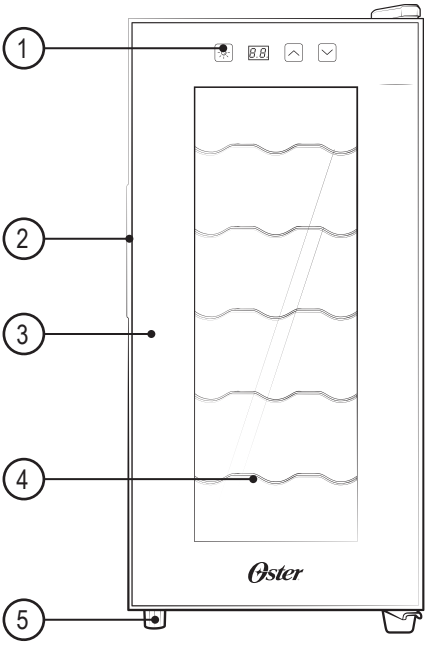

1. Painel de controle
2. Pegador para abertura da porta
3. Porta
4. Prateleiras
5. Base da adega com pés reguláveis de altura

UTILIZAÇÃO

A sua Adega possui sistema eletrônico de refrigeração, sua eficiência está relacionada com a temperatura ambiente (temperatura do ar ao redor do produto). O sistema eletrônico pode reduzir a temperatura em 14°C. Estas reduções de temperatura são baseadas em uma temperatura ambiente de 25°C, portanto o ideal é que a Adega não fique instalada dentro de móveis ou locais com pouca ventilação ao redor da mesma. Se a temperatura no ambiente onde a adega está instalada for maior que 25°C, o desempenho do produto irá diminuir.

INSTALAÇÃO

Certifique-se que a tomada a ser utilizada esteja em bom estado e de acordo com o novo padrão de plugues e tomadas (NBR14136).

Instale sua Adega em um local plano e resistente, para que suporte seu peso quando a adega estiver cheia

Para garantir a correta circulação do ar deixe um espaço livre de 12 centímetros na parte traseira, laterais e superior do produto.

Não instale a adega em locais úmidos, quentes ou com incidência direta da luz solar.

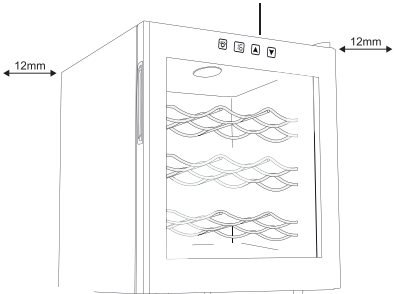

Figura 1

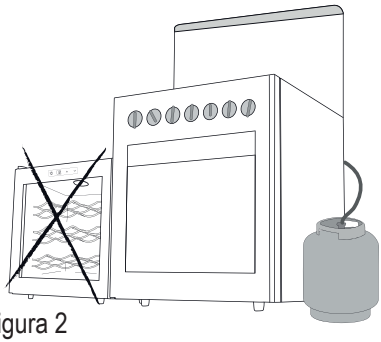

Figura 2

UTILIZANDO O PRODUTO

Antes de ligar o produto na tomada, certifique-se de que a tensão de sua residência é a mesma que a selecionada no produto.

Ligue o plugue na tomada, no display mostrará a temperatura. A temperatura poderá ser programada entre 11 e 18°C.

Pressione a tecla para aumentar a temperatura.

Pressione a tecla para reduzir a temperatura.

Dicas

Quando estiver armazenando vinhos tinto e branco ao mesmo tempo, recomenda-se que as garrafas de vinho tinto sejam colocadas nas prateleiras superiores e o vinho branco nas prateleiras inferiores.

O vinho branco deve ser conservado em temperaturas mais baixas que o vinho tinto (verifique a indicação de cada tipo de vinho e da adega Oster® ideal no capítulo 5 deste manual).

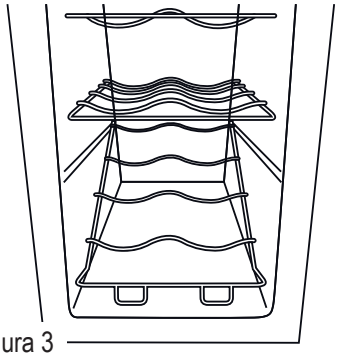

Figura 3

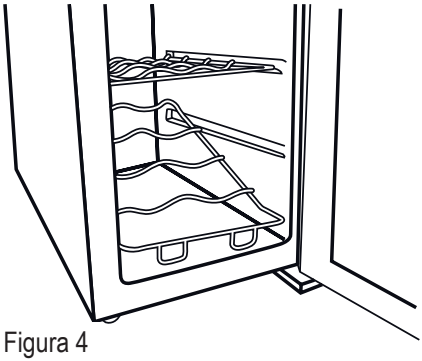

Figura 4

Atenção! Quando utilizar a prateleira inclinada a sua adega terá a capacidade de garrafas reduzidas em 2 unidades, sendo de 12 para 10 garrafas. A adega Oster® foram projetadas para armazenar garrafas de 750ml tipo Bourdeaux.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Antes de iniciar a limpeza, sempre retire o plugue da tomada.

Retire as prateleiras do interior da Adega.

Limpe as superfícies internas ou externas com um pano levemente umedecido (não utilize produtos químicos ou abrasivos).

Lave as prateleiras com água e detergente neutro.

A porta e painel de controle poderão ser limpos com produto para limpeza de vidros.

O produto é equipado com lâmpadas LED, portanto não requer substituição periódica.

Atenção! Se precisar movimentar a adega retire todas as garrafas e grades. Tome muito cuidado com a porta, pois ela poderá abrir no transporte (recomenda-se passar uma fita ou corda ao redor do produto para evitar a abertura da porta durante o transporte).

Armazenagem

Assegure-se que o produto esteja limpo e seco antes de guardá-lo.

Guarde-o na embalagem original em local seco e plano quando o produto não for utilizado.

Meio Ambiente

Tenha sempre em mente o bem-estar de nosso meio ambiente. Nunca descarte este produto ou sua embalagem em lixo doméstico normal pois o mesmo contém componentes que podem contaminar o meio ambiente. Elimine-o através de um serviço autorizado adequado de sua cidade. Preste sempre atenção quanto as prescrições atuais válidas. Em caso de dúvidas, entre em contato com a entidade de eliminação de resíduos de sua cidade ou estado. Elimine todos os materiais das embalagens de forma ecológica.

Observação! As atualizações em componentes de hardware e peças são feitas regularmente. Portanto, algumas das instruções, especificações e imagens deste manual podem diferir ligeiramente da sua situação particular.

TEMPERATURA IDEAL

VINHO TINTO
Jovem: 11º a 14º
Encorporado: 15º a 17º
Reserva: 16º a 18º
VINHO BRANCO
Leve e doce: 7º a 8º
Jovem, meio-seco, leve, doce, encorporado: 7º a 10º
Encorporado: 10º a 12º
VINHO ROSÉ
Temperatura ideal: 7º a 10º
VINHO ESPUMANTE
Doce: 7º a 9º
Bruto: 7º a 12º
VINHO PORTO
Branco: 8º a 12º
Tawny: 12º a 16º
Vintage: 16º a 18º
VINHO GENEROSO
Madeira: 10º a 14º
Moscatel: 12º a 14º

SOLUCIONANDO PROBLEMAS

Problema	Causa	Possível solução
Produto não funciona.	Disjuntor desligado ou cabo de força desconectado.	Verifique o disjuntor de sua residência. Certifique-se de que o cabo de força esteja conectado corretamente.
Produto não refrigera.	Temperatura ambiente é superior a 25°C. Produto está instalado incorretamente. A porta é aberta com muita frequência. A borracha de vedação da porta está danificada.	Não recomenda-se a utilização do produto em ambientes com temperatura superior a 25°C. Verifique o correto espaçamento para instalação do produto. A porta da adega deve ser aberta somente quando necessário. Procure uma assistência técnica autorizada Oster®.
Condensação no vidro da porta.	Umidade ambiente acima de 70%.	Nestes casos, limpe a água com um pano seco e limpo. Este tipo de condensação ocorre geralmente quando a umidade relativa do ar está alta e o produto não está instalado em um local ventilado.
Produto demora para desligar.	A borracha de vedação do produto está danificada. A porta é aberta com frequência. Temperatura ambiente acima de 25°C.	Procure uma assistência técnica autorizada para fazer a substituição. A porta da adega deve ser aberta somente quando necessário. Não recomenda-se a utilização do produto em ambientes com temperatura superior a 25°C.

© 2018 Sunbeam Products, Inc. Todos os direitos reservados. Distribuído pela Sunbeam Latin America, LLC, 5200 Blue Lagoon Drive, Suite 860, Miami, FL 33126.
Garantia limitada de 06 (seis) meses – para maiores detalhes, consulte o certificado.

Fabricado por: CNPJ 03106170/0002-24

www.oster.com

[REV. 00]