Electrolux

SFE12

SECADORA DE ROUPA

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Manual do Usuário

Obrigado por escolher a Electrolux. Neste manual você encontra todas as informações para a sua segurança e o uso adequado da sua Secadora. Leia todas as instruções antes de utilizar o aparelho e guarde-as para futuras referências. Em caso de qualquer dúvida, ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor 3004 8778 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 728 8778 (demais localidades).

Consulte nosso site na Internet www.electrolux.com.br, nele você poderá encontrar informações sobre acessórios originais Electrolux, assim como informações de manuais e catálogos de toda a linha de produtos Electrolux.

IMPORTANTE

- Guarde a nota fiscal de compra. A garantia só é válida mediante sua apresentação no Serviço Autorizado Electrolux.

- A etiqueta de identificação onde estão as informações do código, modelo, fabricante e outras, será utilizada pelo Serviço Autorizado Electrolux caso sua Secadora necessite reparo. Não retire-a do local onde está adesivada.

Dicas Ambientais

O material da embalagem é reciclável. Procure selecionar plásticos, papel e papelão e enviar às companhias de reciclagem.

Este aparelho não pode ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso deve ser entregue ao centro de coleta seletiva para reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos que atenda à legislação local.

Índice

1. Segurança 02
2. Descrição do Produto 04
3. Instalação 05
4. Reversão da Porta 06
5. Instalação do Kit Junção 07
6. Como Usar 10
7. Painel de Controle 11
8. Tabela de Programas 13
9. Funções de Secagem 14
10. Peso das Roupas 15
11. Manutenção e Limpeza 16
12. Resolução de Problemas 18
13. Diagrama Elétrico 19
14. Dados Técnicos 20
15. Certificado de Garantia do Produto 22

1. Segurança

Para Crianças

Evite acidentes. Após desembalar a Secadora, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças. Não permita que a Secadora seja manuseada por crianças, mesmo estando desligada.

Para o Usuário/Instalador

IMPORTANTE

- Desligue a Secadora da tomada sempre que fizer limpeza ou manutenção.

- Nunca desligue a Secadora da tomada puxando pelo cabo elétrico. Use o plugue.

- Não altere o plugue de sua Secadora.

- Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo Serviço Autorizado Electrolux, afim de evitar riscos.

- Tenha cuidado para que a Secadora não fique apoiada sobre o cabo elétrico.

- É perigoso modificar as especificações ou características da Secadora.

- Nunca instale a Secadora sobre tapetes e carpetes.

- Descarte a caixa, sacos plásticos e outros materiais da embalagem depois que a Secadora for desembalada, para evitar que as crianças brinquem com estes materiais. Caixas cobertas com colchas, tapetes ou plásticos podem tornar-se câmaras herméticas e causar sufocamento.

- Antes de retirar a Secadora para descarte, retire a porta do produto para evitar sufocamento acidental.

⚠ ATENÇÃO

- Não seque peças sujas na Secadora.

- Roupas molhadas devem ser centrifugadas antes de serem colocadas na secadora para evitar danos devido ao gotejamento.

- Remova todos os objetos dos bolsos, tais como isqueiros e fosforos.

- As roupas que tenham sido sujas com substâncias tais como óleo de cozinha, acetona, alcool, gasolina, querosene, removedores de manchas, terebentinas, ceras e removedores de ceras, devem ser lavadas com água quente e com quantidade extra de sabão antes de serem secadas na Secadora.

- Itens como espuma de borracha (espuma latex), toucas de banho, tecidos impermeáveis, artigos contendo borracha e roupas ou almofadas contendo borracha não devem ser secos na secadora.

- Não seque edredom na sua Secadora, pois existe o risco de queima das peças e danos ao aparelho.

- Roupas íntimas que contêm reforços metálicos não devem ser colocadas na Secadora, pois, se os reforços se soltarem durante a secagem, poderão causar danos ao aparelho.

- Nunca desligue a Secadora, antes do final do ciclo de secagem, a menos que todas as roupas tenham

sido rapidamente removidas e espalhadas de modo tal que o calor remanescente seja dissipado.
- O filtro de fiapos deve ser limpo com frequência.
- Amaciantes de tecidos ou produtos similares devem ser utilizados conforme especificados pelas instruções do fabricante do amaciante.
- Não recomendamos o uso amaciante do tipo papel, que é adicionado no cesto. Estes produtos podem bloquear o filtro de fiapos, resultando em baixa performance da Secadora.
- Jamais deixe velas ou incensos acesos sobre a Secadora, sob risco de provocar incêndio.
- Nunca instale a secadora sobre tapetes/carpetes.
-Para evitar choque elétrico, não pegue no cabo elétrico com as mãos molhadas.
- O aparelho não deve ser instalado atrás de uma porta fechada, uma porta deslizante, ou uma porta com a dobradiça no lado oposto ao da Secadora, de tal forma que a abertura completa da porta da Secadora seja restringida.
- Esta Secadora não deve ser instalada em ambientes externos ou úmidos. Caso isso não seja possível, seque a Secadora antes de usá-la.
- Certifique-se de não usar produtos aerossóis perto da Secadora enquanto estiver em funcionamento. Caso haja vazamento de gás spray, não toque na tomada ou no painel de controle.
- É perigoso alterar as especificações ou características da Secadora. Não faça nenhum tipo de reparo, substituição de componentes e não desmonte a Secadora.
- Não coloque objetos pesados ou quentes em cima da Secadora, pois isso pode deformar o painel de controle.
- Mantenha a Secadora distante da fumaça e do fogo: não coloque velas acesas, cigarros ou outros objetos que irradiam calor perto do aparelho para evitar incêndio ou deformação nas peças plásticas.
- Para sua segurança e redução do risco de incêndio/explosão, NÃO armazene ou use óleo ou outros gases/líquidos inflamáveis perto da Secadora.
- Itens manchados ou impregnados com óleo vegetal, óleo de cozinha, óleo de bronzear, óleo de linhaça, óleo de salada, óleo lubrificante ou graxa. Itens afetados com óleo podem inflamar-se espontaneamente, especialmente quando expostos a fontes de calor, como a Secadora. Estes itens aquecem, causando uma reação oxidante com o óleo e a oxidação cria calor. Se este calor não consegue escapar, os itens esquentam o suficiente para inflamar.
- Empilhar e armazenar itens sujos com óleo pode impedir a saída do calor e criar um risco de incêndio. Se é realmente necessário utilizar a Secadora com tecidos que contém óleo vegetal ou de cozinha, ou estavam contaminados com produtos de cabelo, primeiro lave os tecidos em água quente e detergente duas vezes para reduzir o perigo.
- O ciclo de resfriamento da Secadora deve ser utilizado para reduzir a temperatura das roupa
- As roupas não devem ser retiradas da Secadora enquanto ainda estiverem quentes.
- Itens previamente limpos, lavados ou manchados com gasolina, produtos químicos industriais utilizados para a limpeza, solventes de limpeza a seco ou outros substâncias inflamáveis ou explosivas não devem ser secos na secadora.
- Substâncias altamente inflamáveis encontrados em casa, tais como acetona, álcool, gasolina, querosene, alguns removedores de manchas, ceras e removedores de cera não devem ser colocados na Secadora, devido ao perigo de incêndio/explosão
- Itens que contém espuma látex ou materiais similares. Pedaços de espuma látex podem inflamar-se espontaneamente quando aquecidos.
- Artigos emborrachados, roupas que contêm ombreiras espumadas, travesseiros, galochas e tênis com sola de borracha não devem ser secados em secadora.
- O acúmulo de fiapos causa risco de incêndio. O filtro de fiapos limpo reduz o tempo de secagem, economiza energia e evita o superaquecimento. O superaquecimento também pode danificar suas roupas.
- O aparelho não deve ser alimentado através de interruptor externo, tal como um temporizador, ou conectado a um circuito que seja regularmente ligado e desligado pela concessionária de energia elétrica.

IMPORTANTE

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

Função Bloqueio de Segurança para Crianças

Esta função impede que as crianças brinquem com o aparelho durante o funcionamento de um programa. O seletor de programas e as teclas ficam bloqueados.

Apenas a tecla Ligar/Desligar continua operacional.

Ativar a opção de bloqueio de segurança para crianças.

1. Pressione a tecla Ligar/Desligar para ligar o aparelho.

2. Mantenha as teclas SUAVE e LÃ pressionadas simultaneamente até que o indicador de bloqueio de Segurança para crianças acenda.

• É possível desativar a opção de bloqueio de segurança para crianças durante o funcionamento de um programa. Mantenha as mesmas teclas pressionadas simultaneamente até que o indicador do Bloqueio de Segurança para Crianças se apague.

Ligar/desligar o alarme sonoro

Para desativar ou ativar os sinais sonoros, mantenha as teclas ADIAR INÍCIO e ANTIRRUGAS pressionadas simultaneamente durante 2 segundos.

2. Descrição do Produto

1. Depósito de água
2. Painel de controle
3. Porta
4. Filtro
5. Botão da porta do condensador
6. Ranhuras de circulação de ar
7. Pés reguláveis
8. Porta do condensador
9. Tampa do condensador
10. Trincos da tampa do condensador
11. Etiqueta de características

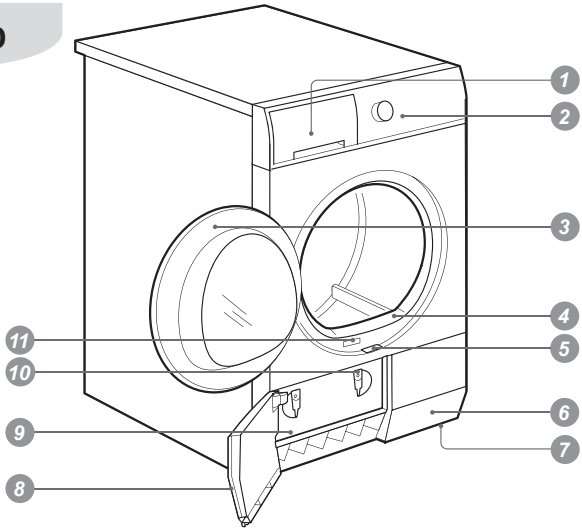

Secadora "INTELLIGENT SENSOR"

Este produto adequa tempo de secagem de acordo com o programa selecionado, quantidade e umidade das roupas dentro do cesto.

Reverse Function

Funcionamento exclusivo da secadora que movimenta as suas roupas para dois sentidos horário e anti-horário para melhor performance de secagem

Adiar Início

Função que permite adiar o início da secagem e assim programar o seu dia de acordo com sua necessidade.

Porta Reversível

Sua Secadora possui uma porta reversível. A porta pode ser aberta para o lado direito ou esquerdo. Para reverter o sentido de abertura, consulte o capítulo Reversão da Porta.

Display LCD

Display em LCD que facilita a visualização e representa um salto de tecnologia aplicado para eletrodomésticos.

Acessórios:

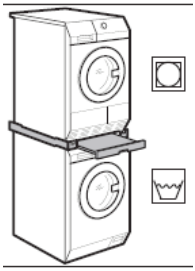

• ***Kit Junção*** - O Kit Junção tem por finalidade complementar a montagem da Secadora quando montado sobre a Lavadora modelo LFE10. Este acessório pode ser comprado na Rede Autorizada Electrolux.

Para maiores informações sobre como instalar o kit junção consulte o capitulo 5 Instalação do kit junção.

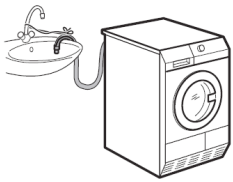

• ***Kit de escoamento*** - O acessório destina-se a permitir o escoamento contínuo da água condensada para uma bacia, sifão, ralo, etc. Após a instalação, a água é escoada automaticamente. Este acessório pode ser comprado na Rede Autorizada Electrolux.

3. Instalação

Para sua tranquilidade, a Electrolux possui uma rede de Serviços Autorizados altamente qualificada para instalar a sua secadora. Entre em contato com um dos Serviços Autorizados Electrolux, que está na relação encontrada junto a este Manual de Instruções. Por esse serviço será cobrada uma taxa de instalação.

Retirada da Embalagem

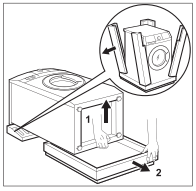

1. Remova o plastico que envolve o aparelho.
2. Proteja o piso com uma das laterais de isopor que compoe a embalagem do aparelho. Com cuidado deite a secadora e retire a base de isopor.
3. Volte a secadora à posição normal de uso.

⚠ ATENÇÃO

Caso a base da embalagem não for retirada, a sua secadora poderá apresentar defeitos que não serão cobertos pela garantia.

Escolha do Local

Evite instalar sua secadora embaixo de varais e locais expostos a chuva, goteiras ou excesso de umidade (ex. banheiro). Nunca jogue água no painel da sua secadora, pois isso poderá danificá-la. Para a limpeza do painel use apenas um pano úmido.

Instale a secadora em um local ventilado, preferencialmente próximo a uma janela, e mantenha as seguintes distâncias mínimas para a instalação: 5cm nos lados e 10cm na parte traseira.

Cuidados Durante a Instalação

⚠ ATENÇÃO

Não instale a secadora em locais expostos ou onde possa ser atingido pela chuva.

Não instale a secadora em locais próximos a botijões de gás ou materiais inflamáveis.

Nivelamento

Utilizando um nível de bolha, verifique se a secadora está nivelada, ou seja, com os quatro pés totalmente apoiados no piso. Caso não esteja, incline a secadora com cuidado e gire o pé até o problema desaparecer. Isso é importante para evitar ruído, vibração e deslocamento.

Não utilize pés diferentes dos originais.

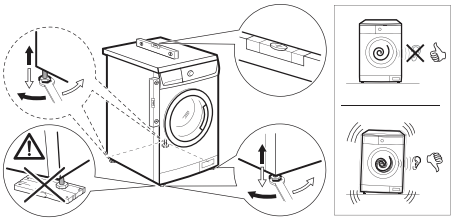

Instalação Elétrica

⚠ ATENÇÃO

Antes de ligar a sua secadora, verifique se a tensão (voltagem) da tomada onde a secadora será ligada é igual a tensão indicada na etiqueta localizada próxima ao plugue (no cabo elétrico).

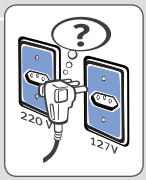

Para sua segurança, solicite a um eletricista qualificado que verifique a condição da rede elétrica do local de instalação da secadora. Para mais informações entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux.

Ao colocar o plugue na tomada é normal ocorrer um pequeno estalo e ao retirar pode ocorrer um pequeno movimento do cesto.

⚠ ATENÇÃO

Ligue sua secadora a uma tomada exclusiva, não utilize extensões ou conectores tipo T (benjamim).
Não use adaptadores.

⚠ ATENÇÃO

O plugue desta secadora é de 20A.
A NBR 14136 padroniza as correntes de 10A e 20 A. Em função do diâmetro dos plugues torna-se impossível a inserção de um plugue de 20A em uma tomada de 10A, evitando-se, desta forma, uma situação de sobrecarga e sobreaquecimento que pode resultar em risco de incêndio.

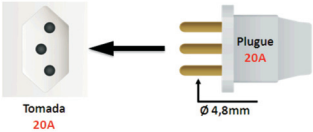

Fio Terra

Sua secadora já possui fio terra embutido no cabo elétrico.
Para sua segurança solicite a um eletricista que instale o cabo terra na tomada de sua residência (caso não exista).

⚠ ATENÇÃO

- O pino de aterramento do cabo de alimentação não pode ser cortado.
- Não conecte o fio de aterramento com o fio neutro, pois isso poderá energizar o gabinete, causando o risco de choque elétrico.

Disjuntores

É obrigatória a instalação de disjuntores exclusivos para a secadora.
Em caso de dúvida com relação ao sistema elétrico de sua residência, consulte a concessionária de energia elétrica.

Tensão 220V - Bipolar

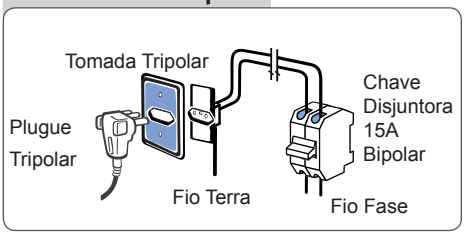

Para a secadora 220V (entre duas fases), utilize um disjuntor bipolar de 15A e uma tomada tripolar de 20A.

Tensão 220V - Monopolar

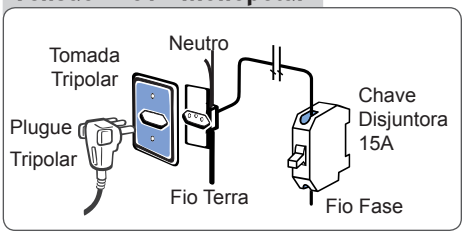

Algumas regiões possuem 220V entre fase e neutro. Neste caso, utilize um disjuntor de 15A na fase.

4. Reversão da Porta

A reversão da porta não está coberta pela garantia. Para fazer a reversão da porta da sua secadora sempre use luvas de proteção.

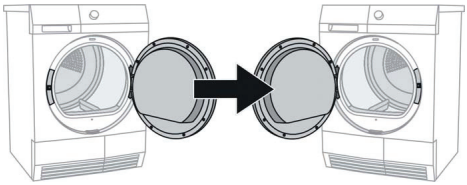

1. Abra a porta da Secadora.
2. Retire os dois parafusos que fixam o conjunto porta no painel frontal. Nota: Retire o parafuso inferior primeiro. Segure o conjunto porta firmemente antes de retirar o parafuso superior.

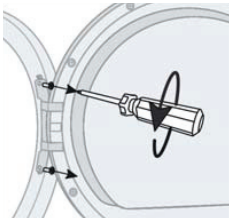

3. Retire o conjunto porta levantando-o e puxando--o na direção do centro da abertura do produto.
4. Retire os parafusos que predem a lente na moldura da porta. Gire a lente em 180º. Depois parafuse novamente a lente na moldura da porta.

5. Remova a proteção plástica do trinco da porta que está preso por dois parafusos. Gire a proteção plástica em 180º e parafuse novamente na nova posição.

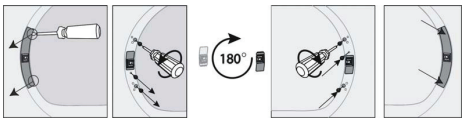

6. Instale a porta na ordem inversa.

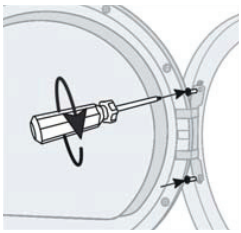

5. Instalação do Kit Junção

O Kit Junção tem por finalidade complementar a montagem da Secadora quando montado sobre a Lavadora modelo LFE10. Para garantir uma instalação segura siga as instruções abaixo cuidadosamente. Este acessório pode ser comprado na Rede Autorizada Electrolux.

⚠ ATENÇÃO

Não tente executar a instalação sozinho. Este procedimento deve ser realizado por dois ou mais técnicos com experiência. Uma instalação incorreta pode causar acidentes e ferimentos graves.

Componentes do kit junção

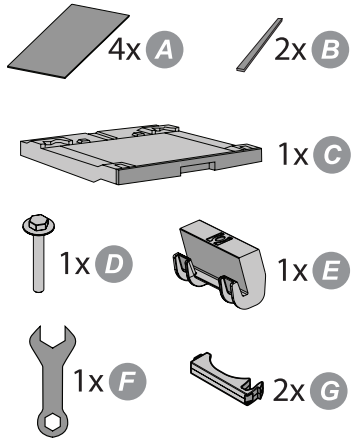

1 - Coloque a lavadora sobre um piso nivelado, estável e uniforme.

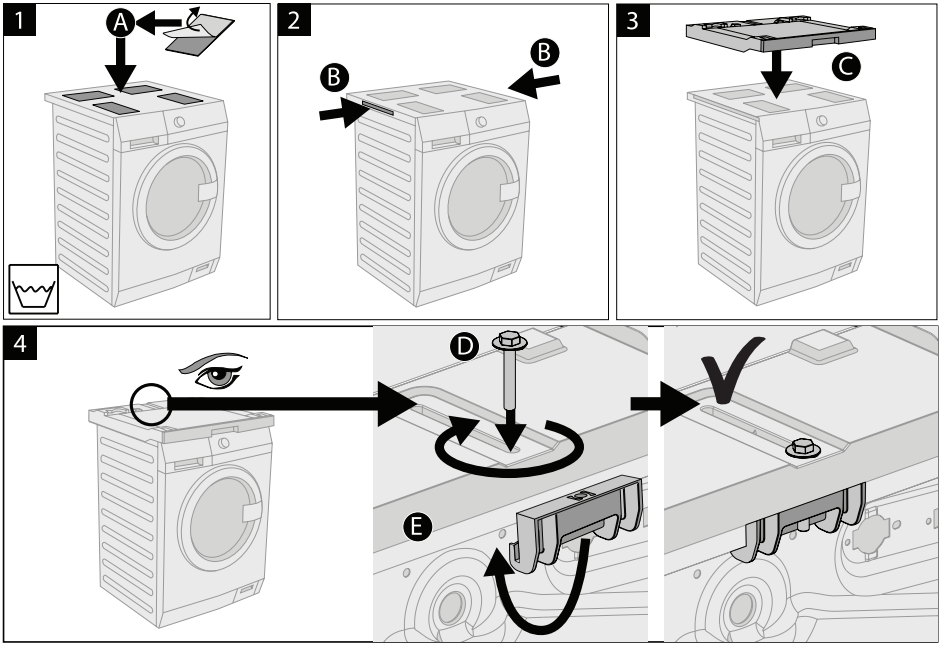

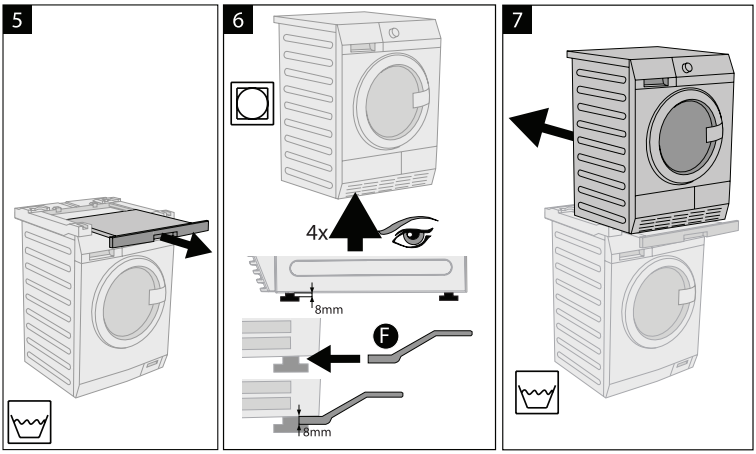
5
6
4x
8mm
F
8mm
7

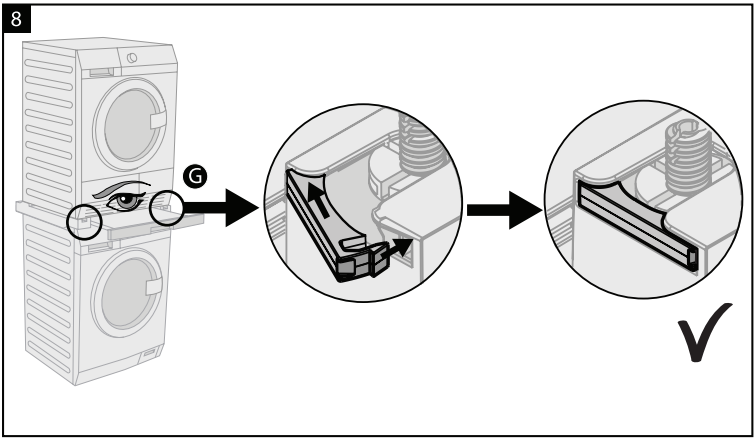
8
G

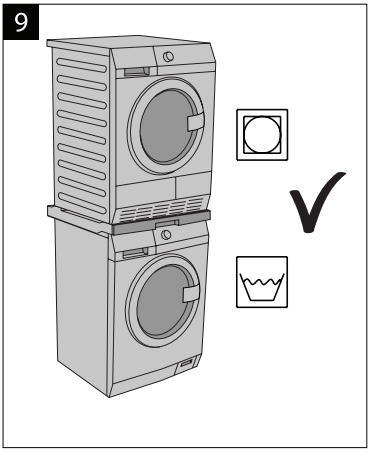
9

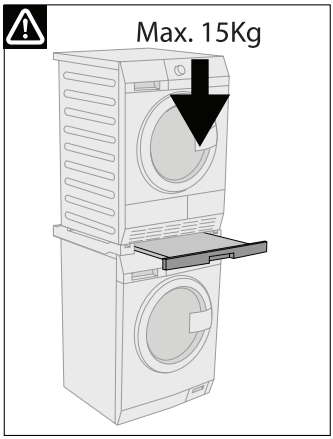
Max. 15Kg

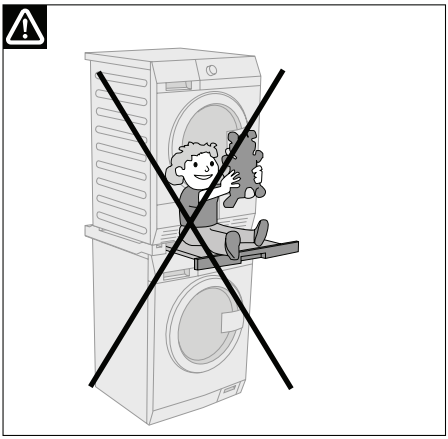

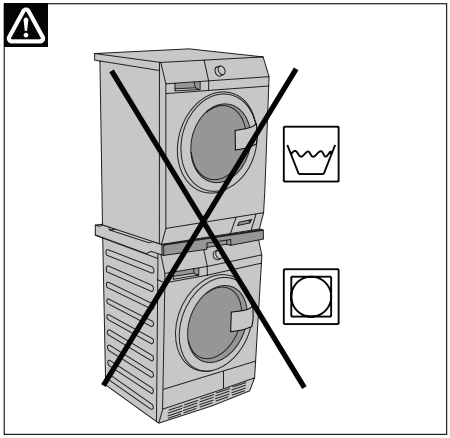

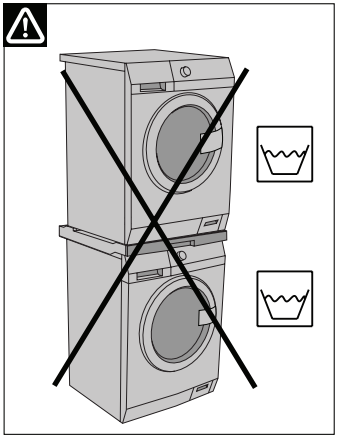

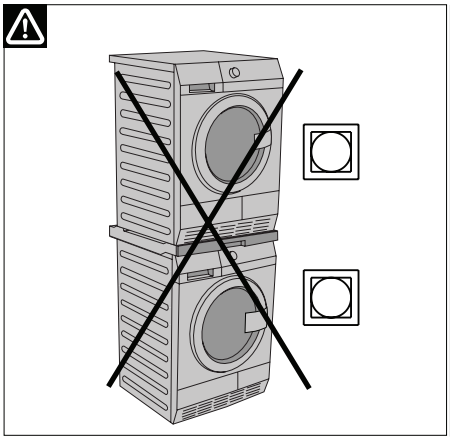

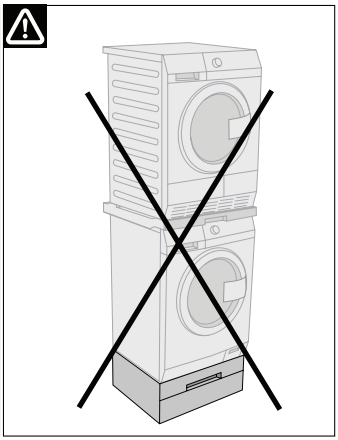

6. Como Usar

1. Prepare as roupas para a secagem.

- As roupas devem ser lavadas e centrifugadas antes de serem colocadas na secadora.
- Seque em uma mesma carga as roupas com tecidos similares e de mesmo peso.
- Separe as roupas escuras das claras. Separe as roupas que soltam das que atraem fiapos. Se uma peça de roupa soltar fiapos, coloque-a no lado avesso.
- Certifique-se de que os botões, enfeites e fivelas são à prova de calor e de que não irão danificar o acabamento do cesto. Feche os zíperes, ganchos e velcros. Amarre cordas e cintas para evitar que se rasguem ou enrolem.
- Se possível, coloque os bolsos para o lado de fora para que sequem.
- Verifique se não há manchas que não foram removidas na lavagem. O calor da Secadora pode fixar algumas manchas. Repita o processo de remoção de manchas antes da secagem.

- Coloque peças pequenas em sacos apropriados para evitar que fiquem emboladas e para facilitar a retirada.

2 Verifique se o filtro de fiapos está limpo e instalado.

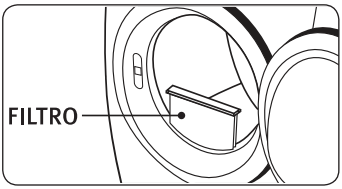

3. Coloque as roupas na Secadora.

- A quantidade ideal de roupas a ser colocada deve preencher até a metade do cesto. As peças devem ficar acomodadas de forma que tombem livremente durante a secagem para amassar menos. Não sobrecarregue a Secadora.
- Quando for secar peças grandes, coloque apenas 2 ou 3 itens de cada vez. Complete a carga com peças pequenas e médias.

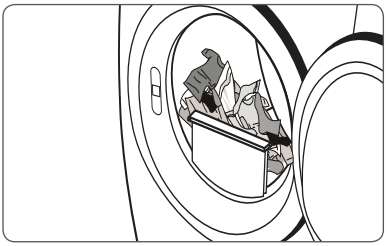

- Para uma carga com peças delicadas ou muito pequenas, adicione 2 toalhas que não soltem fiapos para melhorar o processo de secagem e diminuir os amassados.
- Não seque as roupas demasiadamente. Secar as roupas em excesso pode aumentar os amassados, encolhê-las, deixá-las ásperas e produzir eletricidade estática nos tecidos, o que pode produzir mais fiapos.

4. Feche a porta e ligue a Secadora. Selecione o programa de secagem, o nível de secagem e as funções desejadas. Veja as instruções para a programação na Tabela de Programas.

5. Pressione a tecla Início/Pausa para começar o ciclo.

- Para adicionar ou retirar peças de roupas depois que a Secadora estiver em funcionamento, abra a porta. A Secadora para quando a porta é aberta. Deixe que o cesto pare completamente antes de colocar ou retirar as peças.

- Feche a porta e pressione a tecla Início/Pausa para continuar o ciclo.

6. Retire as roupas assim que o ciclo terminar e estenda-as ou dobre-as.

⚠ ATENÇÃO

Se o filtro não estiver instalado as peças que estão girando no cesto podem entrar no sistema de exaustão e danificar a Secadora.

7. Painel de Controle

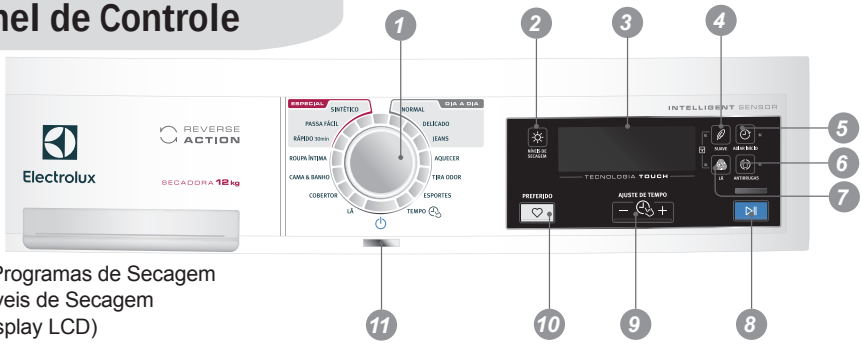

1. Seletor Programas de Secagem
2. Tecla Níveis de Secagem
3. Visor (display LCD)
4. Tecla Suave
5. Tecla Adiar Início
6. Tecla Antirrugas
7. Tecla Lã
8. Tecla Início/Pausa
9. Teclas Ajuste de Tempo
10. Tecla Preferido
11. Tecla Ligar/Desligar

IMPORTANTE

Toque com um dedo nas teclas touch com o símbolo ou o nome da opção.

Não use luvas quando tocar no painel de controle.

Certifique-se de que o painel de controle está sempre limpo e seco.

LÃ TEMPO	Tecla para ligar e desligar a secadora
	Pressione a tecla INÍCIO/ PAUSA para iniciar o programa de secagem. A tecla INÍCIO/PAUSA pode ser utilizada para iniciar ou parar temporariamente a programação selecionada.
	Seletor PROGRAMAS DE SECAGEM você pode selecionar o tipo de programa que deseja executar de acordo com a roupa a ser secada. Este seletor pode ser girado para qualquer lado.
SUAVE	Com esta opção selecionada, o programa escolhido no seletor PROGRAMAS DE SECAGEM executará uma secagem suave numa temperatura mais baixa. Utilize esta opção com tecidos sintéticos, acrílico ou viscose.
LÃ	Tecla que só pode ser selecionada juntamente com o programa LÃ do seletor PROGRAMAS DE SECAGEM. Para deixar a sua roupa de lã mais seca, pressione a tecla lã repetidamente para aumentar a duração do programa.
SUAVE LÃ	Quando pressionada as teclas por 3 segundos todas as teclas do painel são travadas. Previne que qualquer criança altere a programação de sua secadora com o aparelho em funcionamento.
ADIAR INÍCIO	Use a tecla ADIAR INÍCIO para adiar o início da secagem. Cada vez que a tecla for pressionada será somado um tempo para o início do programa selecionado. Após selecionado o tempo de Adiar Início desejado, aperte a tecla INÍCIO/PAUSA para iniciar uma contagem regressiva até o início do programa selecionado. Ao término desta contagem, o aparelho iniciará o programa de secagem selecionado.
ANTIRRUGAS	Quando pressionado essa tecla a sua secadora executa uma função que mantém as roupas girando no cesto após cada ciclo de secagem, evitando formação de vincos e/ou rugas.
PREFERIDO	Se desejar, utilize a tecla PREFERIDO para memorizar algum programa de sua preferência. Para isto, configure a secadora de maneira que desejar e pressione a tecla PREFERIDO até que o visor apresente “MEM”. Quando for utilizar o aparelho novamente com o mesmo programa, aperte a tecla PREFERIDO e em seguida a tecla INÍCIO/PAUSA”.
NÍVEIS DE SECAGEM	Essa tecla deve ser usada para selecionar o nível de secagem desejado. Quando a tecla é pressionada, pode ser selecionada em: Nível de Secagem Passa Fácil, Nível de Secagem para Guardar, Nível de Secagem Seca e Nível de Secagem Extrasseca.
AJUSTE DE TEMPO	Tecla ajuste de tempo. Pode ser usada para diminuir ou aumentar o tempo de secagem para o programa TEMPO do seletor PROGRAMAS DE SECAGEM.

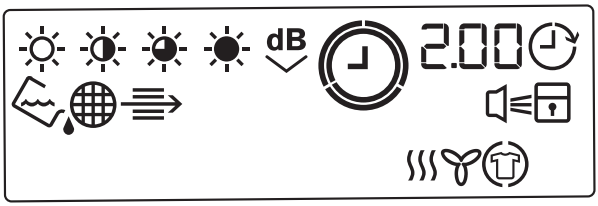

INDICADORES DO VISOR (DISPLAY LCD)	DESCRIÇÃO
	Sinais sonoros.
	Bloqueio de segurança para crianças.
	Reservatório de água.
	Filtro de fiapos.
	Condensador.
	Fase de secagem.
	Fase de resfriamento.
	Fase de proteção antirrugas.
	Adiar início.
2.00	Duração do programa.
10' 2.00	Duração da função Tempo Secagem.
30' 20h	Duração do adiar início.
	Nível de secagem Passa Fácil.
	Nível de secagem para Guardar.
	Nível de secagem Seca.
	Nível de secagem Extrasseca.

8. Tabela de Programas

Programas	Tipos de Roupa	Nível de Secagem	Carga*
NORMAL	Roupas do dia a dia misturadas.	Para Guardar (podem ser selecionados todos os níveis de secagem).	12kg
DELICADO	Roupas delicadas que podem ser facilmente danificadas (seda, tecidos delicados, cortinas e etc).	Somente o nível para guardar é selecionável.	Menos de 4kg
JEANS	Roupas Jeans.	Somente o nível para guardar é selecionável.	12kg
AQUECER	Programa usado somente para aquecer peças de roupas (toalhas de banho e rosto, roupas de bebê, roupas intimas).	-	Menos de 3kg
TIRA ODOR	Programa usado para tirar odores.	-	Menos de 3kg
ESPORTES	Programa usado para secar roupas de academia.	Somente o nível para guardar é selecionável.	Menos de 4kg
TEMPO	Permite definir a duração do programa entre um mínimo de 10 minutos e um máximo de 2 horas. A definição da duração deve ser proporcional à quantidade de roupa colocada para secar.	-	12kg
LÃ	Exclusivo programa para secar roupas de lã.	Somente o nível para guardar é selecionável.	Menos de 3kg
COBERTOR	Programa para secar cobertas, mantas e cobertores.	Somente o nível para guardar é selecionável.	Menos de 4kg
CAMA & BANHO	Lençóis, fronhas, toalhas de banho e toalhas de rosto.	Somente o nível para guardar é selecionável.	Menos de 6kg
ROUPA ÍNTIMA	Programa exclusivo para secagem de roupas íntimas.	Somente o nível para guardar é selecionável.	Menos de 3kg
RÁPIDO 30min	Roupas do dia a dia úmidas que necessitam de uma secagem rápida e personalizada.	-	Menos de 3kg
PASSA FÁCIL	Programa para roupas do dia a dia com nível de secagem passa fácil.	Somente o nível Passa Fácil é selecionável.	Menos de 4kg
SINTÉTICO	Programa exclusivo desenvolvido para secar roupas sintéticas.	/ Para Guardar e Passa Fácil podem ser selecionadas	Menos de 4kg

* Representa a quantidade em kg para roupas centrifugadas. Consulte tabela Peso das Roupas.

9. Funções de Secagem

Iniciando o processo de secagem.

1. Separe as roupas de acordo com as recomendações do item 5 “Como Usar”. Caso queira utilizar roupas de tipos misturados, utilize o programa que corresponda a maior quantidade em peso das roupas a serem secadas. Adicione as roupas separadas na Secadora e feche a porta.

2. Ligue o aparelho pressionando a tecla LIGA / DESLIGA. As luzes do painel acenderão.

3. Selecione o programa de Secagem, girando o seletor de programas até que a luz indicadora do programa desejado fique acesa.

4. O programa selecionado já possui uma programação padrão de fábrica. Essa programação pode ser alterada para se adequar à sua necessidade. Acione as teclas ilustradas a seguir conforme desejado. A luz indicará as opções selecionadas. Se alguma opção das funções não está disponível para um programa, a lâmpada indicadora não acende.

5. Pressione a tecla INÍCIO/PAUSA para iniciar o programa de secagem.

6. Um bip soará informando quando o processo terminar.

IMPORTANTE

A Secadora utiliza sensores para verificar o nível de umidade da carga de roupas enquanto faz o tombamento com ar quente. Os sensores inteligentes de sua secadora economizam tempo, energia e protegem suas roupas.

⚠ ATENÇÃO

A capacidade máxima de secagem é de 12kg de roupas úmidas ou 7,5kg de roupas secas. Caso seja colocada uma quantidade maior do que esta capacidade, a performance de secagem será reduzida.

O tempo estimado para a secagem é exibido no display. Quando a carga atinge o nível de secagem selecionado, o tombamento continua, sem aquecimento, durante um período de Resfriamento. Isso ajuda a diminuir os amassados e facilita a retirada das roupas. O tempo estimado para o Resfriamento é exibido no visor. O tempo de secagem varia, dependendo da quantidade e da umidade da carga e do tipo de tecido. Se uma carga é muito pequena ou está quase seca, os sensores podem não detectar umidade suficiente para continuar e o programa pode finalizar depois de alguns minutos. Selecione o programa TEMPO para secar estas cargas.

⚠ ATENÇÃO

• Se as roupas estiverem muito úmidas (mal centrifugadas) ou se a quantidade de roupas for muito grande, o tempo de secagem será maior do que foi apresentado inicialmente no display. Temperatura, umidade do ambiente e tipo de instalação também podem afetar o tempo de secagem.

• Quando for utilizar a secadora, certifique-se de que suas roupas estejam centrifugadas para garantir a eficiência de secagem das roupas.

• Obedeça SEMPRE a capacidade máxima para secagem (12 kg de roupa úmidas ou 7,5 kg de roupas secas) para uma secagem eficiente.

• Não seque tecidos contendo produtos químicos e inflamáveis. Leia cuidadosamente as etiquetas das roupas.

• Não use produtos inflamáveis no aparelho, tais como querosene, gasolina, álcool, etc.

• Devido ao aquecimento do ar durante a secagem, é normal que o aparelho esquente as roupas e o cesto, bem como a sua superfície externa.

Nível de Secagem	Umidade
Passa-Fácil	80% - 92%
Para Guardar	88% - 96%
Seca	92% - 100% ou maior
Extrasseca	96% - 100% ou maior

No fim do programa

Quando o programa estiver concluído:

• É emitido um sinal sonoro.

• O indicador 0 pisca.

• O indicador ⏱ acende-se.

• O indicador Início/Pausa está aceso.

O aparelho continua com a fase de proteção antirrugas durante aproximadamente 30 minutos.

A fase de antirrugas remove os vincos da roupa.

Pode retirar a roupa antes do fim da fase de antirrugas. Para obter os melhores resultados, recomendamos que retire a roupa apenas quanto a fase estiver concluída ou quase concluída.

Quando a fase de antirrugas estiver concluída:

• O indicador 0 fica aceso, sem piscar.

• O indicador ⏱ apaga-se.

• O indicador Início/Pausa apaga-se.

1. Pressione a tecla Ligar/Desligar para desligar o aparelho.

2. Abra a porta do aparelho.

3. Retire a roupa.

4. Feche a porta do aparelho.

IMPORTANTE

Limpe o filtro e esvazie o reservatório de água sempre que um programa termine.

Função de STAND-BY automático

Para diminuir o consumo de energia, esta função desativa automaticamente o aparelho:

• Após 5 minutos se não iniciar o programa.

• 5 minutos após o fim do programa.

10. Peso das Roupas

Peso orientativo de roupa centrifugada	
Tipo de roupa	**Peso (g)**
Calça de Brim/Jeans	1.600
Calça de Brim/Jeans Infantil	400
Calça Social	480
Camisa	360
Camiseta	200
Cobertor Casal	3.100
Cobertor Solteiro	2.500
Colcha de Casal	2.600
Colcha de Solteiro	2.000
Conjunto Moleton Adulto	1.400
Conjunto Moleton Infantil	500
Fralda	100
Fronha	200
Lençol de Casal	1.400
Lençol de Solteiro	1.000
Pano de Prato	80
Pijama	800
Roupas Íntimas	100
Toalha de Banho	900
Toalha de Mesa	1.000
Toalha de Rosto	300

11. Manutenção e Limpeza

11.1 Limpar o filtro

Sempre que houver a indicação no visor de sua secadora conforme figura abaixo. Significa que o filtro pega fiapos deve ser limpo. O filtro está localizado na parte inferior da abertura da porta. Para retirá-lo, basta puxá-lo para cima. Retire os fiapos e reposicione o filtro.

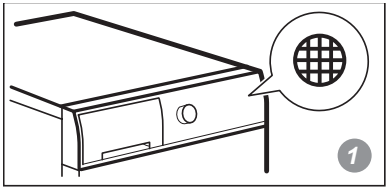

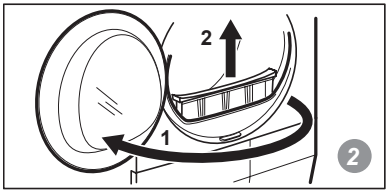

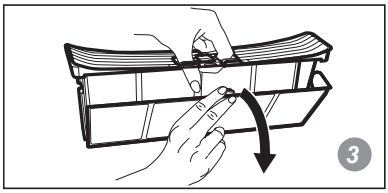

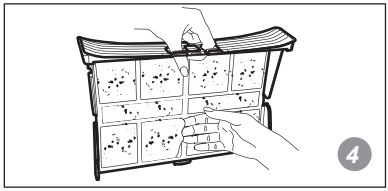

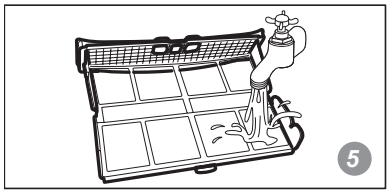

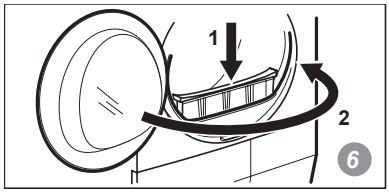

11.2 Esvaziar o reservatório de água

Sempre que houver a indicação no display da sua secadora conforme abaixo. Significa que o reservatório de água proveniente da condensação deve ser esvaziado. O tanque de condensação fica localizado para parte superior esquerda da secadora. Para retirá-lo, basta puxá-lo. Esvazie o tanque e reposicione o novamente.

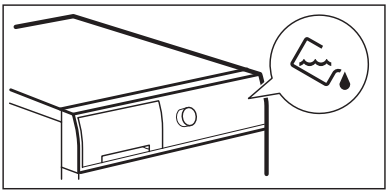

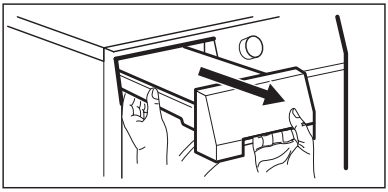

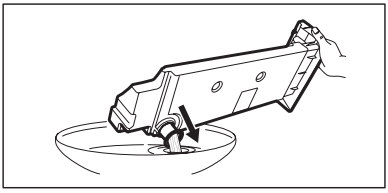

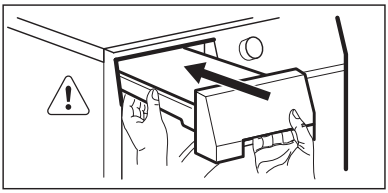

Existe a possibilidade de utilizar o **Kit Drenagem** para fazer com que toda água da condensação seja levada diretamente para o esgoto. Evitado assim a necessidade de esvaziar o tanque de condensação. O kit drenagem pode ser comprado na Rede Autorizada Electrolux.

IMPORTANTE

Pode utilizar a água do reservatório de água como alternativa à água destilada (por ex.: para engomar a vapor). Antes de utilizar a água, remova os resíduos de sujidade com um filtro.

11.3 Limpar o condensador

Sempre que houver a indicação no display da sua secadora conforme abaixo. Significa que o condensador deve ser limpo. O condensador fica localizado na parte inferior da secadora. Para retirá-lo, basta pressionar o gatilho posicionado dentro da porta da secadora o qual abrirá o compartimento que dará acesso ao condensador.

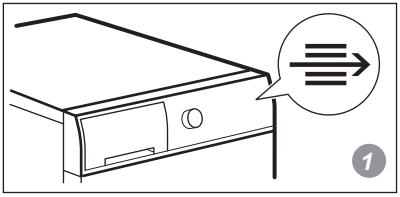

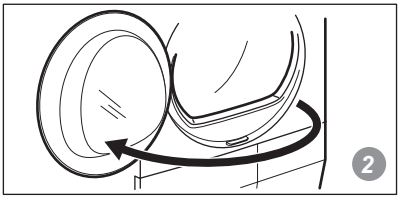

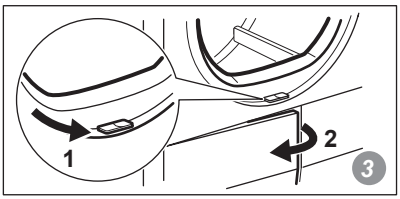

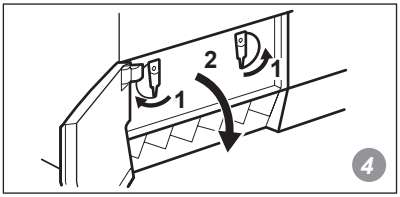

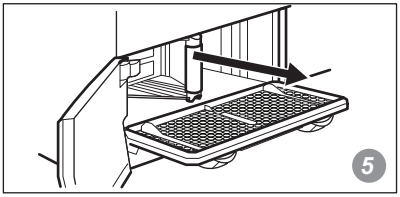

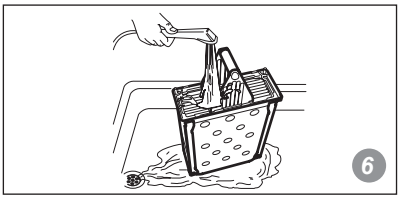

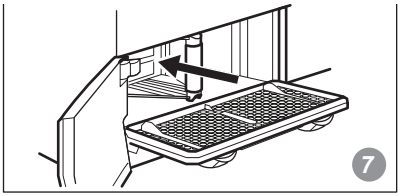

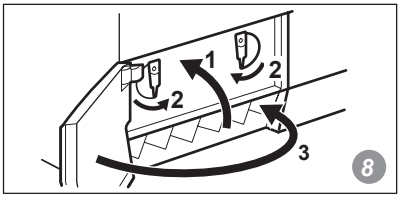

11.4 Limpar o cesto

Limpe o cesto com um pano úmido.

Utilize apenas detergentes neutros. Não utilize produtos abrasivos, esfregões ou solventes.

Seque o cesto com um pano macio.

11.5 Limpeza externa

Limpe o aparelho com um pano úmido.

Utilize apenas detergentes neutros. Não utilize produtos abrasivos, esfregões ou solventes.

Seque o aparelho com um pano macio.

11.6 Limpar as ranhuras de ventilação

Utilize um aspirador para remover os fiapos das ranhuras de ventilação que esta localizada na parte inferior direita do frontal da secadora.

12. Resolução de Problemas

Problema	Solução possível
Não consegue ligar o aparelho.	Certifique-se de que o plugue está ligado na tomada elétrica.
	Certifique-se de que não há um disjuntor desligado no quadro elétrico.
O programa não inicia.	Pressione a tecla Início/Pausa.
	Certifique-se de que a porta do aparelho está fechada.
A porta do aparelho não fecha.	Certifique-se de que os filtros estão bem instalados.
	Certifique-se de que não há roupa entalada entre a porta do aparelho e o vedante de borracha.
O aparelho pára durante o funcionamento.	Certifique-se de que o reservatório de água está vazio. Pressione a tecla Início/Pausa para iniciar o programa novamente.
O visor apresenta uma duração de programa muito longa.*	Certifique-se de que o peso da roupa está correto para a duração do programa.
	Certifique-se de que o filtro está limpo.
	A roupa está demasiado molhada. Centrifugue a roupa novamente na máquina de lavar.
	Certifique-se de que a temperatura ambiente não é excessiva.
O visor apresenta uma duração de programa muito curta.	Selecione o programa Tempo ou Secagem Extra.
O visor apresenta **Err**.	Se quiser selecionar um novo programa, desligue e ligue o aparelho.
	Certifique-se de que as opções são aplicáveis ao programa.
O visor apresenta **E51**.	Desligue e ligue o aparelho. Inicie outro programa. Se o problema voltar a ocorrer, contacte a Assistência Técnica.

* Após um máximo de 5 horas, o programa termina automaticamente.

Se os resultados de secagem não forem satisfatórios

- O programa selecionado não era o correto.
- O filtro está obstruído.
- O condensador está obstruído.
- Havia demasiada roupa no aparelho.
- O cesto está sujo.
- As ranhuras de ventilação estão obstruídas.

13. Diagrama Elétrico

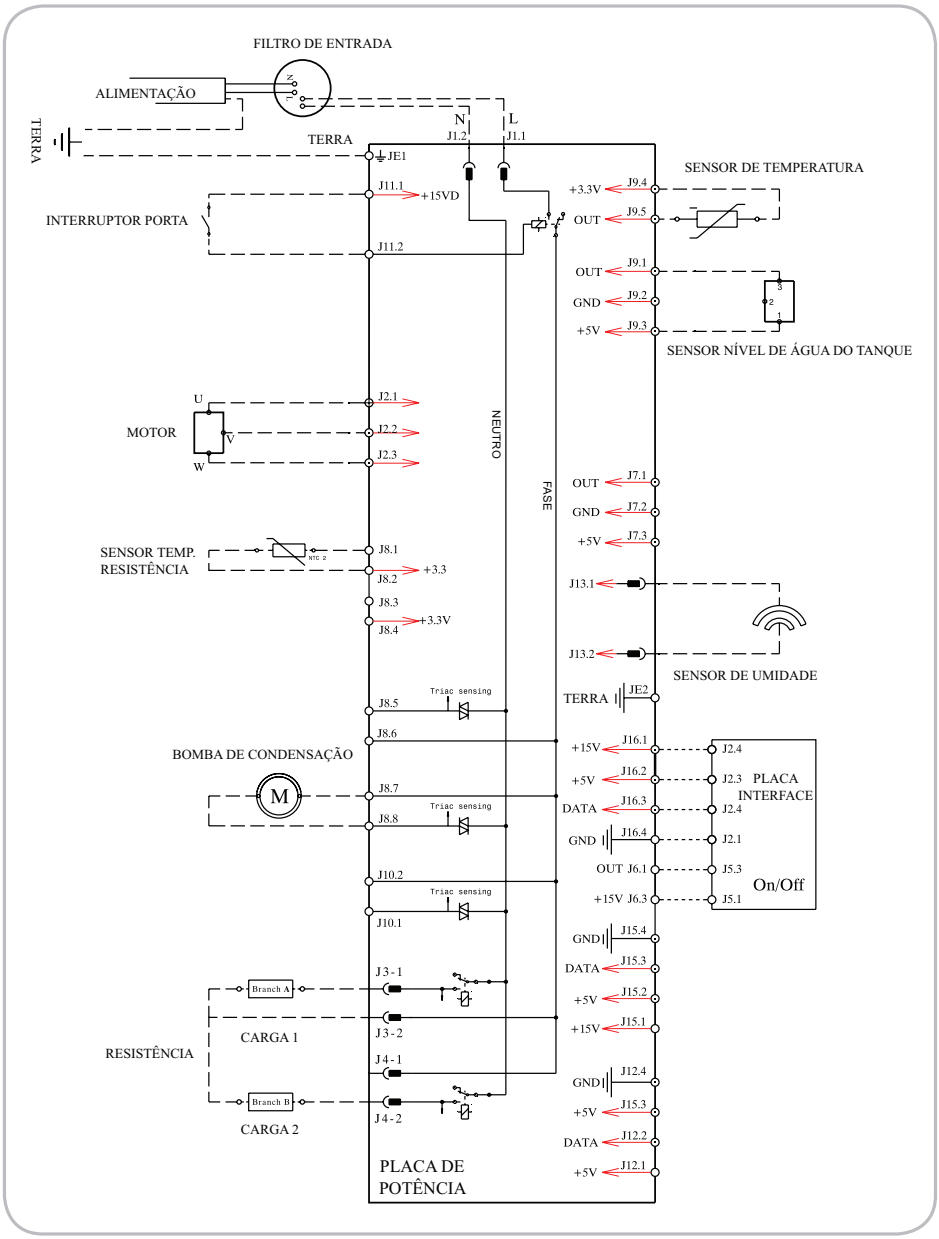

14. Dados Técnicos

MODELO	SFE12
Tensão	220V
Frequência	60Hz
Capacidade de secagem*	12 kg
Potência	2600W
Massa Liquida	40kg
Massa Bruta	43kg
Dimensões (altura x largura x profundidade)	85 x 60 x 60 cm
Profundidade máxima com porta aberta	109 cm

⚠ ATENÇÃO

A capacidade máxima de secagem é de 12kg* de roupas úmidas (centrifugadas) ou 7,5kg de roupas secas.
****Esta capacidade refere-se a uma carga padrão, composta por lençóis, fronhas e toalhas 100% algodão, cuja composição, dimensão e gramatura são especificadas no Regulamento Específico para Uso da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - RESP/005-LAV.***

IMPORTANTE

Esta secadora deve ser utilizada somente para uso doméstico.

IMPORTANTE

Os níveis de tensão de alimentação com o qual este aparelho opera são estabelecidos nos "Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST)" da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).

Variação Admissível de Tensão*		
Tensão (V)	**Mínima (V)**	**Máxima (V)**
220	201	231

Caso a tensão de alimentação do aparelho esteja fora dos limites indicados na tabela Variação Admissível de Tensão, solicite à concessionária de energia a adequação dos níveis de tensão e instale um regulador de tensão (estabilizador) com potência não inferior a 4000VA. Danos ao aparelho poderão ocorrer se houver, no local da instalação, variação de tensão fora dos limites especificados (vide tabela citada acima) ou quedas frequentes no fornecimento de energia.

Anotações

15. Certificado de Garantia do Produto

A Electrolux do Brasil S.A. concede garantia contra qualquer defeito de fabricação aplicável nas seguintes condições:

1 O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor correspondente ao produto a ser garantido, com identificação obrigatória de modelo e características do produto;

2 O prazo de vigência da garantia é de 12 (doze) meses contados a partir da emissão da data nota fiscal e conforme o item “1” acima, assim divididos:
2.1 03 (três) meses de garantia legal e,
2.2 09 (nove) meses de garantia contratual cedida pelo fabricante Electrolux do Brasil. S.A.

3 O fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos que não tenham a nota fiscal de venda ao Consumidor e ainda que não preencham as condições mencionadas no item “1” acima.

CONDIÇÕES DESTA GARANTIA:

4 Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente comunicado ao Serviço Autorizado Electrolux mais próximo de sua residência, constante na relação que acompanha o produto.

5 Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentarem defeitos constatados como sendo de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.

A GARANTIA PERDERÁ A VALIDADE QUANDO:

6 Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

7 O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções e utilizado para fins diferentes do uso doméstico (uso comercial, laboratorial, industrial, etc).

8 O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.

9 O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Electrolux do Brasil S.A.

10 O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo Consumidor.

A GARANTIA CONCEDIDA NÃO COBRE:

11 Produtos ou peças danificadas devido a acidente de transporte ou manuseio (tais como riscos, amassados) e atos ou efeitos da natureza.

12 Não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica no local onde o produto está instalado.
13 Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparação do local onde será instalado o produto (ex. rede elétrica, conexões elétricas e hidráulias, alvenaria, aterramento).
14 Chamadas relacionadas a orientação de uso constantes no Manual de Instruções ou no próprio produto serão passíveis de cobrança ao Consumidor.
15 Esta garantia não se aplica a peças de desgaste natural, nem a componentes não fornecidos com o produto.

OUTRAS DISPOSIÇÕES:

16 As despesas de deslocamento do Serviço Autorizado para atendimento a produtos quando instalados fora do município sede do respectivo Serviço Autorizado obedecerão os seguintes critérios:
- para atendimentos existentes nos primeiros 90 (noventas) dias seguintes à data da emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas pela Electrolux.
- para atendimentos existentes no período compreendido a partir do 91º (nonagésimo primeiro) dia seguinte à data da emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas única e exclusivamente pelo Consumidor.
17 As despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.
18 Esta garantia anula qualquer outra assumida por terceiros, não estando nenhuma firma ou pessoa habilitada a fazer exceções ou assumir compromisso em nome da Electrolux do Brasil S.A.
19 Este CERTIFICADO DE GARANTIA é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.
20 Para sua comodidade, preserve o MANUAL DE INSTRUÇÕES, o CERTIFICADO DE GARANTIA e a NOTA FISCAL DO PRODUTO. Quando necessário, consulte a nossa Rede Nacional de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor (0800 7288778).

www.electrolux.com.br

136942591
Jun/16

0800 728 8778

Electrolux do Brasil S.A.
R. Ministro Gabriel Passos, 360
Fone: 41 3371-7000
CEP 81520-900
Curitiba - PR - Brasil